SAMSUNG

E-MANUAL

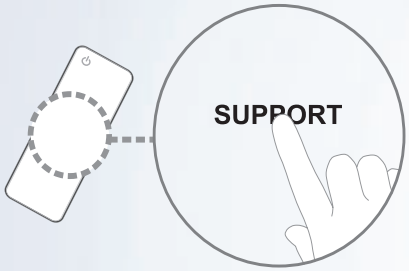

Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

Model _____ Serienr._____

Indhold

Menuen Kanal

- Tilslutning af tv'et 1
- Brug af knappen INFO (Nu & næste vejledning) 24
- Brug af menuen Kanal. 26
- Lagring af kanaler 61
- Andre funktioner 75

Grundlæggende funktioner

- Ændring af den forudindstillede billedtilstand 92
- Justering af billedindstillinger 97
- Ændring af billedstørrelsen 102
- Ændring af billedindstillingerne 116
- Brug af tv'et med din pc 134
- Ændring af den forudindstillede lydtilstand 138
- Justering af lydindstillinger 140

Præferencefunktioner

- Tilslutning til netværket 155
- Opsætning af et kablet netværk 171
- Opsætning af det trådløse netværk 184
- Administration af netværkstilsluttede enheder 210
- Indstilling af tid 222
- Blokering af programmer 238
- Økonomiske løsninger 243
- Billede i billede (PIP) 247
- Tilslutning af en Samsung-lydenhed til tv'et 251
- Andre funktioner 254
- Menuen Support 283

Avancerede funktioner

- Brug af 3D-funktionen 308
- Smart Hub 322
- Tilpasning af hjemmeskærmen 347
- Brug af Samsung Apps 376
- Søg 386
- Your Video 394
- Family Story 410
- Fitness 463
- Kids 474
- Web Browser 488
- Skype 517
- AllShare Play 521
- Brug af funktionen AllShare Play 543
- Min liste (I AllShare Play) 547
- Videoer (I AllShare Play) 565
- Billeder (I AllShare Play) 583
- Musik (I AllShare Play) 599
- Optaget tv (I AllShare Play) 608
- Timeshift 621
- Brug af funktionen DLNA 630
- Anynet+ (HDMI-CEC) 640

Andre informationer

- Problemløsning 657
- Billedkvalitet (Problemløsning) 658
- Lydkvalitet (Problemløsning) 666
- Intet billede, ingen video (Problemløsning) 670
- Antennetilslutning (Luft / Kabel) (Problemløsning) 674
- Pc-tilslutning (Problemløsning) 676
- Netværksforbindelse (Problemløsning) 677
- Optagelse / Timeshift (Problemløsning) 678
- Andet (Problemløsning) 687
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Problemløsning) 701
- AllShare Play (Problemløsning) 709
- Smart Hub (Problemløsning) 710
- Web Browser (Problemløsning) 712
- Understøttede undertekst- og AllShare-afspilnings-filformater 720
- Datatjeneste 729
- HbbTV 737
- Tilslutning til en slot til tv-visningskort 741
- Tekst-tv-funktion 751
- Kensington-tyverisikring 757
- Licens 761

Tilslutning af tv'et

Tilslutning til en antenne eller satellit

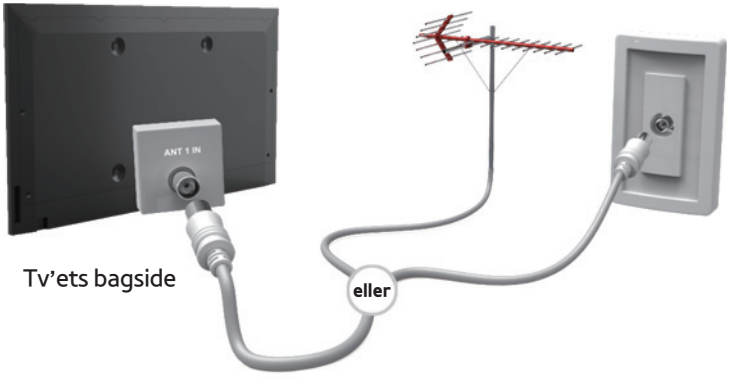

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

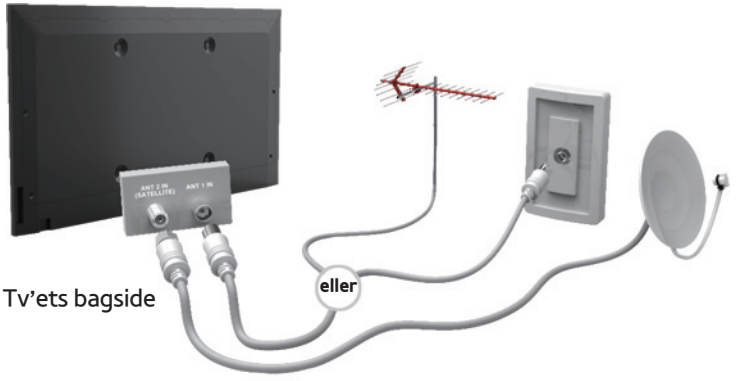

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tilslutning til en AV-enhed

Brug af HDMI (op til 1080p)

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

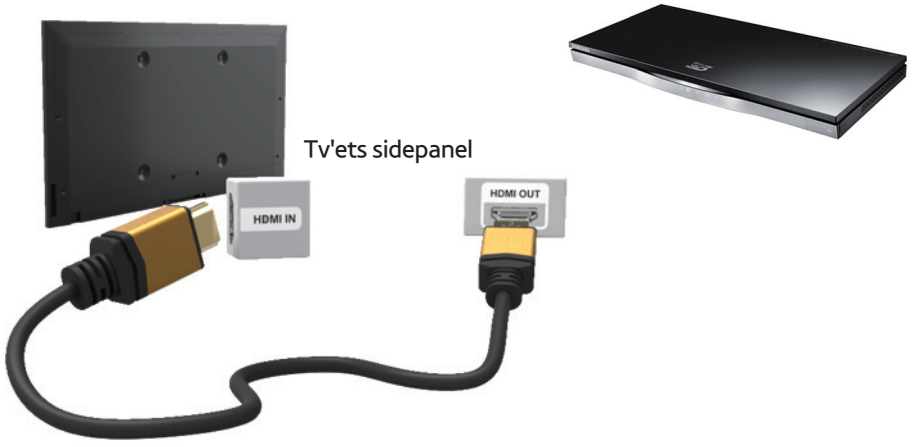

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brug af HDMI-kabel (op til 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- **For bedre lyd- og billedkvalitet skal du**

tilslutte digitale enheder med et HDMI-kabel.

- Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
  - For at slutte tv'et til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-output: Brug et HDMI/DVI-kabel og lydkabler.
- Billedet vises måske ikke normalt (hvis det overhovedet vises), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis en enhed, der anvender en ældre HDMI-version, sluttes til tv'et.

Hvis et sådant problem opstår: Kontakt producenten af den eksterne enhed vedr. HDMI-versionen, og er den forældet, så bed om en opgradering.

- til LED 6500-serien og derover Sørg for at anvende et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 14 mm.
- Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet måske ikke, eller der kan opstå en tilslutningsfejl.
- Et almindeligt high-speed HDMI-kabel

eller et kabel med Ethernet anbefales. Dette produkt understøtter ikke Ethernet-funktionen via HDMI.

- Dette produkt understøtter funktionerne 3D og ARC (Audio Return Channel) via et HDMI-kabel. Bemærk, at funktionen ARC kun understøttes af porten HDMI IN 2(ARC).

- ARC-funktionen muliggør, at digital lyd udsendes via porten HDMI IN 2(ARC). Den kan kun aktiveres, hvis tv'et er sluttet til en lydreceiver, der understøtter ARC-

funktionen.

Brug af et Scart-kabel

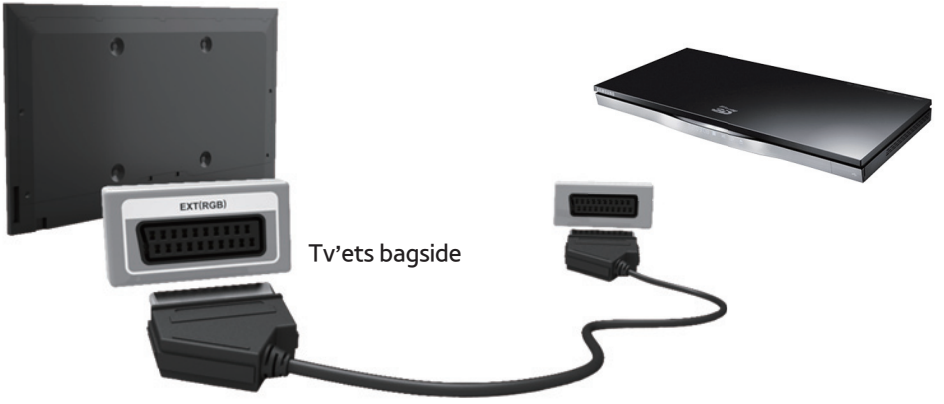

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

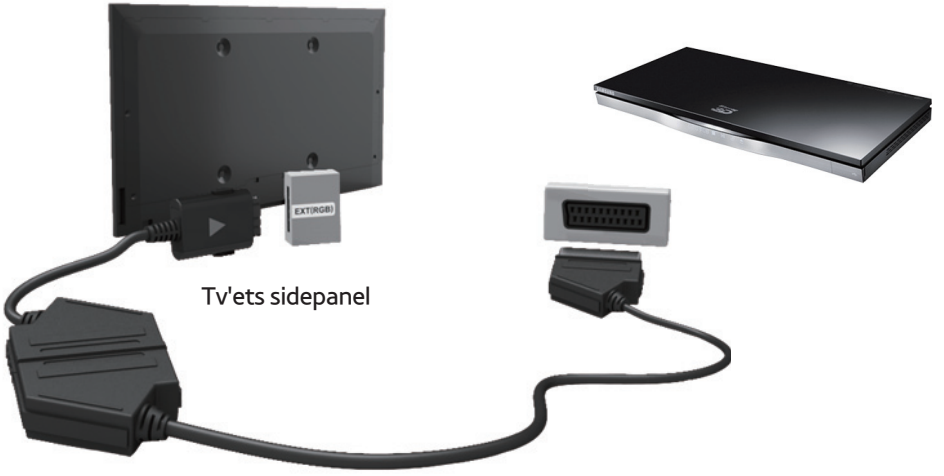

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brug af komponent (op til 1080i)

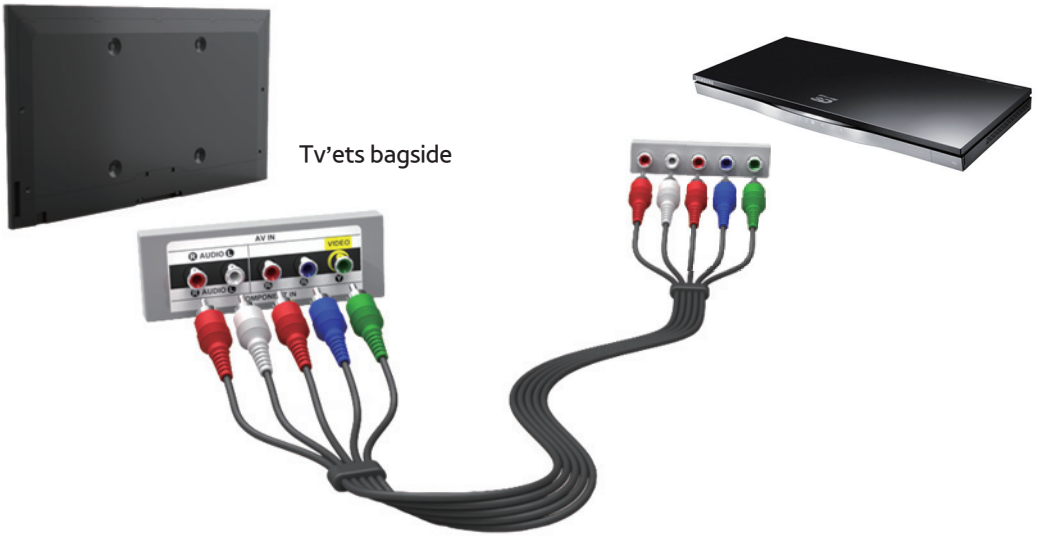

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

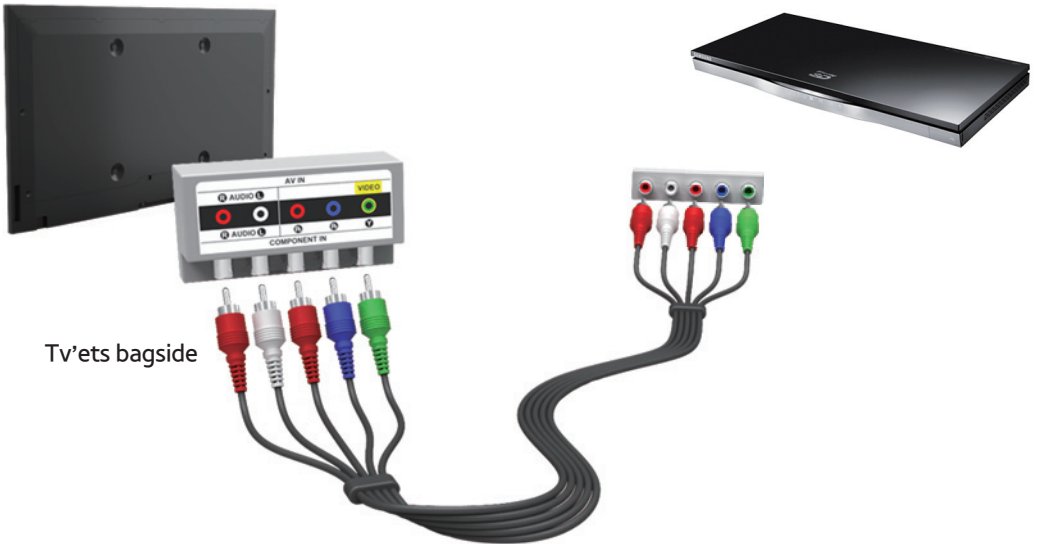

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brug af et komponent- (op til 1080i) eller lyd/ videokabel (kun 480i) og brug af et SCART-kabel

I tilstanden **Ekstern** understøtter DTV-ud

kun MPEG video i standardopløsning (SD) samt lyd.

- Ved tilslutning til AV IN eller COMPONENT/AV IN: Slut AV-stikket (gult) til TV-stikket (grønt). (Afhænger af modellen)
- For at opnå den bedste billedkvalitet anbefales komponent- eller Scart-tilslutning via A/V-forbindelsen.

Tilslutning til en lydenhed

Brug af en optisk (digital) tilslutning

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Når du tilslutter et digitalt lydsystem til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket, skal du sænke lydstyrken på både tv'et og systemet.
- Brug systemhøjttalerne til lyd.
- 5.1-kanals lyd er tilgængelig, når tv'et sluttes til en ekstern enhed, som understøtter 5.1 kanaler.
- Når modtageren (hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Hvis tv'et modtager et DTV-

signal, udsender tv'et 5.1-kanals lyd til hjemmebiografmodtageren. Hvis kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd/blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager (set-top-boks), og er sluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2-kanals lyd fra hjemmebiografmodtageren. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte det digitale lydudgangsstik fra din dvd/blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager direkte til en forstærker

eller hjemmebiograf.

Brug af en hovedtelefontilslutning

til LED-tv

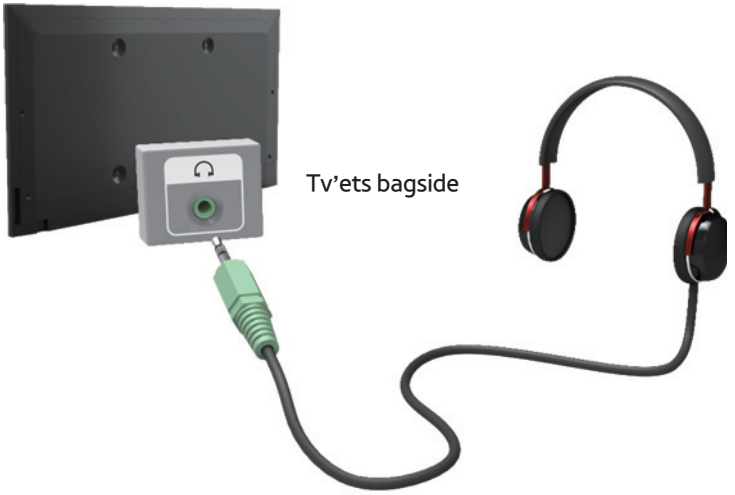

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Hovedtelefoner 🎧

Du kan slutte hovedtelefonerne til udgangsstikket for hovedtelefoner

på fjernsynet. Mens hovedtelefonen er tilsluttet, deaktiveres lyden fra de indbyggede højttalere.

- Lydfunktionen kan være begrænset, hvis du slutter hovedtelefonerne til tv'et.
- Lydstyrken på hovedtelefonen og tv'et justeres separat.
- Hovedtelefonstikket understøtter kun typen med 3 ledere (TRS – tip-ring-sleeve).

Tilslutning til en pc

Brug af et HDMI/DVI-kabel

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

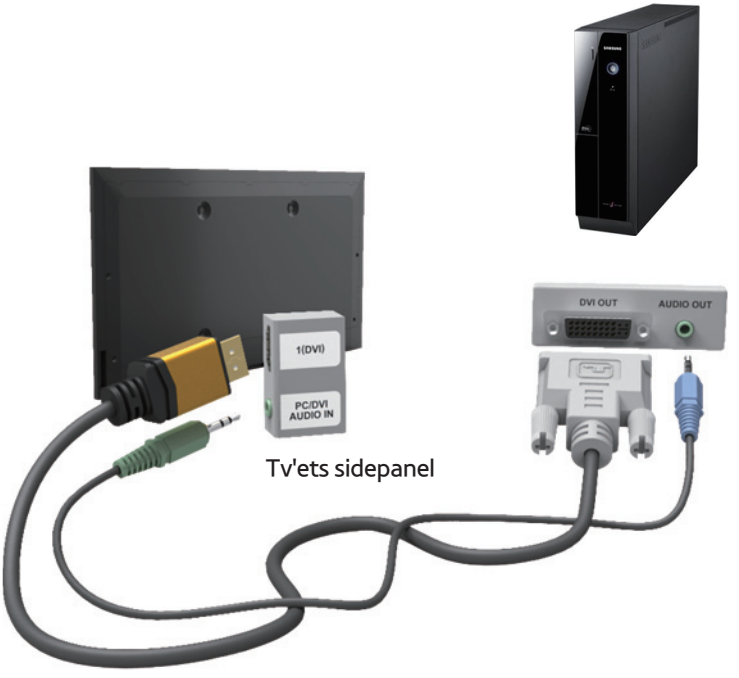

Tv'ets sidepanel

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brug af et HDMI-kabel eller et HDMI til DVI-kabel

Tilslutning via HDMI-kablet understøttes

muligvis ikke. Det afhænger af din pc.

Den optimale opløsning er 1920 x 1080 @ 60 Hz.

- For en HDMI/DVI-kabelforbindelse skal du bruge HDMI IN 1(DVI)-stikket.
- Tilstanden Interlace understøttes ikke.
- Apparatet kan vise et unormalt billede, hvis der vælges et ikke-standardiseret videoformat.
- Tilstandene Separat og Komposit understøttes ikke. SOG (Sync On Green)

understøttes ikke.

- Pc-input (D-Sub) understøttes ikke.

Brug af knappen INFO (Nu & næste vejledning)

Displayet viser den aktuelle kanal og statussen for visse audio/visuelle indstillinger.

Nu & næste-vejledningen viser tv-programinformationer dagligt for hver kanal i henhold til udsendelsestidspunktet.

- Rul med ◀, ▶ for at få vist information om et ønsket program, mens du ser den aktuelle kanal.
- Rul med ▲, ▼ for at få vist information

om andre kanaler. Hvis du vil flytte til den aktuelt valgte kanal, skal du vælge med fjernbetjeningen.

Brug af menuen Kanal.

Tryk på knappen ⬢ for at vælge den menu, du ønsker at bruge. Hver skærm vises.

Vejledning

⬢ → Vejledning

EPG-informationerne (Elektronisk Program Guide) leveres af tv-stationerne.

Ved hjælp af tv-stationernes programplaner kan du på forhånd angive, hvilke programmer du vil se, således at

kanalen automatisk skifter til den valgte programkanal på det angivne tidspunkt. Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, afhængigt af en kanals status.

Brug af Kanalvisning

- A (Planl.adm.): Viser Tidsplanstyring.
- B (-24 timer): Viser listen over de programmer, der udsendes inden 24 timer.
- C (+24 timer): Viser listen over de

programmer, der udsendes efter 24 timer.

- D (Kanaltilst.): Vælg den type kanaler, du vil have vist i vinduet Kanalvisning.
- *i* Information: Viser detaljerne om det valgte program.
- ⇕ Side: Flyt til næste eller forrige side.
- ⏎ Se / Plan: Når du vælger det aktuelle program, kan du se det valgte program. / Når du vælger et fremtidigt program, kan du reservere det valgte program, du vil se.

Kanal

→ Kanal

Med denne funktion kan du slette kanaler, indstille favoritkanaler og redigere kanalnavnet for analoge tv-kanaler.

De tilgængelige elementer afhænger af den valgte antennekilde.

- Alle

  Viser alle kanaler.

- Tv

Viser tv-kanaler.

- **Radio**

  Viser radiokanaler.

- **Data/andet**

  Viser datakanaler og andre kanaler.

- **Analog**

  Viser analoge kanaler.

- **Favoritter 1** - **Favoritter 5**

  Viser alle favoritkanaler i op til fem grupper.

  Hver gruppe har separate kanaler.

  Tv'et viser kun favoritter, hvis du har

tilføjet favoritter med **Rediger fav.** i menuen **Værktøjer**.

Hvis fremhævningen findes i kategorien **Favoritter 1** – **Favoritter 5**, kan du ændre kategorinavnet ved at vælge B med fjernbetjeningen.

- **Senest sete**

  Viser de senest viste kanaler.

- **Mest sete**

  Viser de oftest viste kanaler.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Kanal

- A Luft / Kabel / Satellit til PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 serierne og derover

  Vælg den ønskede antennekilde.

  Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

  Vises kun, hvis dit tv gemte både Luft- og Kabel -kanaler.

- B Slet

  Slet valgt(e) kanal(er).

- *i* Information

Viser detaljer om den valgte kanal.

- Side

  Ruller kanallisten til næste eller forrige side.

- Vælg / Fravælg

  Vælger eller fravælger en kanal.

- Værktøjer

  Viser indstillingsmenuen.

- Retur

  Gå tilbage til den forrige menu.

Brug af menuen Værktøj med kanalen

- **Rediger fav.**

  Gør det muligt at knytte kanaler, du ser ofte, til en favoritgruppe og fjerne kanaler fra en favoritgruppe. Der er adgang til Rediger fav. fra menuen Værktøjer.

- **Lås / Låse op**

  Lås en kanal, så kanalen ikke kan vælges og vises.

  Denne funktion er tilgængelig, når Kanallås er indstillet til Til.

- **Omdøb kanal**

(Vises kun, hvis du har valgt en analog kanal.)

Lader dig give en analog kanal et navn på op til fem tegn. F.eks. Biler, Golf mv. Dette gør det nemmere at finde og vælge kanalen.

- Rediger kanalnummer

  Rediger kanalnummeret ved at vælge numrene.

  Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

- Sorterer (kun digitale kanaler)

Skift listerækkefølgen efter navn eller nummer.

- Kanalinfo

  Viser oplysninger om kanalsignalet.

  Elementet kan variere afhængigt af kanalen.

- Søg (når antennen er indstillet til Satellit)

  Kanalscanningen startes.

- Slet

  Slet en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.

- Vælg alle / Fravælg alle

Vælg alle kanaler på listen. / Fravælg alle kanaler, du har valgt.

Følg disse trin for at slette en kategori fra en Kanal-liste på skærmbilledet:

1. **Hvis du vil slette en kanal: Vælg en kategori for kanalen.**
2. **Vælg en kanal i kategorilisten. Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.**

   Du kan vælge flere kanaler.

   Hvis du vælger den valgte kanal igen,

forsvinder mærket ✓.

3. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.

4. Vælg Slet. Meddelelsen Slet valgte kanaler? vises. Vælg OK.

Du kan slette den valgte kanal straks ved at vælge B med fjernbetjeningen.

Når du sletter en kanal i Senest sete eller kategorien Mest sete, forsvinder kanalen fra kategorilisten. Men kanalen bliver ikke slettet.

Følg disse trin for at indstille kanaler som favoritter:

1. Vælg kategorien Alle.
2. Vælg en kanal. Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.

   Du kan vælge flere kanaler.

   Hvis du vælger den valgte kanal igen, forsvinder mærket ✓.
3. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.

4. Vælg Rediger fav.. Skærmbilledet Rediger fav. vises.

5. Vælg A med fjernbetjeningen. Den valgte kanal flyttes til favoritgruppen.

   Du kan også vælge en kanal på skærmen Rediger fav..

   Du kan føje en favoritkanal til hver enkelt gruppe. For at skifte favoritgruppe skal du vælge D med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger D, ændres favoritgruppen.

6. Vælg OK, når du er færdig. Kanalen gøres til favorit og knyttes til den favoritgruppe, du valgte.

   Tv'et viser symbolet "⭐" ved siden af kanalen for at indikere, at det er en favorit.

Brug af farve- og funktionsknapperne med din Rediger fav..

- På skærmbilledet Rediger fav. kan du anvende disse funktionsknapper:

– A Tilføj

Føj valgte kanaler til favoritgruppen.

– D Skift fav.

Skift favoritgruppen. Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, ændres favoritgruppen.

– 0~9 Gå til

Du kan indtaste et kanalnummer direkte med fjernbetjeningen.

– ↩ Retur

Gå tilbage til den forrige menu.

- Når du markerer en favoritkanal i en favoritgruppe på skærmbilledet Rediger fav., kan du bruge følgende muligheder:
  - A Slet

    Slet den valgte kanal.
  - B Skift rækkef.

    Skift listerækkefølgen for favoritgrupper.
  - ⏎ Udført

    Afslut funktionen Skift rækkefølge.
  - C Kopiering

Kopier en valgt kanal til andre favoritgrupper.

– D Skift fav.

Skift favoritgruppen. Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, ændres favoritgruppen.

– 0~9 Gå til

Du kan indtaste et kanalnummer direkte med fjernbetjeningen.

– ↩ Retur

Gå tilbage til den forrige menu.

Følg disse trin for at fjerne en kanal fra en favoritgruppe:

1. Vælg favoritgruppens kategori.
2. Vælg en kanal i favoritgruppen. Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.

   Du kan vælge flere kanaler.

   Hvis du vælger den valgte kanal igen, forsvinder mærket ✓.
3. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.

4. Vælg Slet. Meddelelsen Vil du slette valgte element(er)? vises.

5. Vælg OK. Meddelelsen Slettede valgt(e) element(er). vises.

    Du kan straks slette den valgte kanal fra listen med favoritgrupper ved at vælge B med fjernbetjeningen.

Viser ikoner, der anvendes på kanalskærmbillederne

A: En analog kanal.

: En kanal er valgt.

: En favoritkanal.

: En låst kanal.

Tidsplanstyring

→ Tidsplanstyring

Med denne funktion kan du indstille tv'et til automatisk at vise en kanal på en dag/tid efter dit ønske.

Du skal først indstille aktuel tid med funktionen Tid → Ur i menuen System for

at anvende denne funktion.

Følg disse trin for at bruge Planlæg visning:

1. På skærmbilledet Tidsplanstyring: Vælg A med fjernbetjeningen.
2. Et pop-up-vindue vises. Vælg Planlæg visning.
3. Indstil Antenne, Kanal, Gentag og Starttidspunkt.

- Antenne

  Vælg den ønskede antennekilde.

- **Kanal**

  Vælg **Kanal** for at vise kanalnumrene.

  Vælg den ønskede kanal.

  - Du kan kun vælge gemte kanaler.
  - Du kan også indtaste kanalnummeret direkte ved at bruge talknapperne på fjernbetjeningen.

- **Gentag**

  Vælg **Én gang**, **Manuel**, **Lør~Søn**, **Man~Fre** eller **Hver dag**. Hvis du vælger **Manuel**, kan du indstille den dag, du

ønsker.

Mærket ✓ angiver den dag, der er valgt.

Dato: Du kan indstille en ønsket dato.

Dato er kun tilgængelig, når du vælger Én gang i Gentag.

- Starttidspunkt

  Du kan indstille det starttidspunkt, du ønsker.

4. Når du er færdig: Vælg OK. Den valgte kanal planlægges til visning.

- På skærmbilledet Tidsplanstyring kan du vise en liste med dine Planlæg visning-registreringer.
- Hvis du trykker på knappen INFO, når du har fremhævet et element, vises skærmbilledet Information. På skærmbilledet Information kan du ændre eller annullere Planlæg visning.

  Annuller plan: Annuller Planlæg visning.

  Rediger plan: Skift Planlæg visning.

Retur: Gå tilbage til forrige skærm.

Følg disse trin for at slette et element på en liste med planlagte:

1. På skærmen **Tidsplanstyring**: Fremhæv et element, du vil slette.
2. Åbn menuen **Værktøjer** med fjernbetjeningen.
3. Vælg **Annuller plan**. Meddelelsen **Vil du annullere den/de valgte lister?** vises.
4. Vælg **Ja**. Den valgte plan annulleres.

Følg disse trin for at bruge Planlæg optagelse:

til LED 4500 - 5400-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

(Kun digitale kanaler)

Gør det muligt for dig at lave en reservation af optagelse af et program, der udsendes senere.

Indstil først den aktuelle tid for at anvende denne funktion.

1. Vælg Tidsplanstyring. Skærmen

Tidsplanstyring bliver vist.

2. Vælg A med fjernbetjeningen. Et pop-up-vindue vises.

3. Vælg Planlæg optagelse.

   - Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.
   - Harddiske større end 2 TB understøttes ikke.
   - Der kan ikke optages på en USB-

lagringsenhed, før den har gennemgået en Test af enhedens ydelse.

- USB-nøgler er ikke kompatible.

4. Indstil Antenne, Kanal, Gentag, Dato, Start / Sluttid.

- Se Optaget tv i din e-Manual, hvis du vil afspille et optaget program.

Kanalliste

Med denne funktion kan du se kanallisten,

programinformationerne, favoritkanalerne og administrere Planlæg visning.

1. Tryk på knappen CH LIST. Skærmen Kanalliste vises straks.
2. Skift en kanal eller kanallistetilstand.

Brug af farve- og funktionsknapperne med kanallisten

Hvis du trykker på knappen INFO, viser tv'et detaljer for det valgte program.

- A Antenne

Vælg den ønskede antennekilde.

Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

- C Programvisn. / Kanalvisning

  Viser programmet, når digital kanal vælges.

  Vender tilbage til kanalvisning.

- ◀▶ Kanaltilst. / Kanal

  Flyt til den type kanaler, du vil vise på skærmen Kanalliste. / På skærmbilledet Programvisn. kan du skifte kanal.

- ⏎ Se / Information

Viser den kanal, du vælger. / Viser detaljerne om det valgte program.

- ◇ Side

  Flyt til næste eller forrige side.

Brug af Planlæg visning i kanallisten

(kun digitale kanaler)

Du kan bruge Planlæg visning i Kanalliste til at planlægge et digitalt program til visning. Tv'et tændes og viser det digitale program, når programmet starter.

1. Tryk på knappen CH LIST. Skærmbilledet Kanalliste vises.
2. Vælg en ønsket digital kanal.
3. Vælg C med fjernbetjeningen. Tv'et viser programlisten for den valgte kanal.
4. Vælg et ønsket program i programvisningen, og vælg derefter Information med fjernbetjeningen.
5. På skærmbilledet Information: Vælg Planlæg visning. Det valgte program er planlagt.

Hvis du vil annullere **Planlæg visning**:

Følg trinnene 1 til 4, og vælg derefter **Annuller plan**.

Ikoner i kanalstatusdisplayet

: En analog kanal.

: Et reserveret program.

: Et reserveret program.

: En låst kanal.

Lagring af kanaler

Antenne

Menu → Kanal → Antenne

Inden dit tv kan lagre tilgængelige kanaler, skal du angive den type signalkilde, der er sluttet til dette tv.

Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

Land

Menu → Kanal → Land

Vælg dit land, så tv'et korrekt kan autojustere tv-kanalerne.

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din 4-cifrede PIN-kode.

- **Digital kanal: Skift land for digitale kanaler.**
- **Analog kanal: Skift land for analoge kanaler.**

Automatisk søgning

Menu → Kanal → Automatisk søgning

Scanner automatisk efter en kanal og lagrer den i tv'et.

- Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Hvis en kanal er låst med funktionen Kanallås, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

- **Automatisk søgning: Søger automatisk efter kanaler og gemmer dem i tv'ets**

hukommelse.

- Indst. for kabelsøgning (når antennen er indstillet til Kabel)

  (Afhængigt af landet)

  Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

Når antennekilden er indstillet til Luft eller Kabel

- Digital og Analog / Digital / Analog: Vælg den kanalkilde, der skal lagres. Når du

vælger Kabel → Digital og Analog eller Digital: Angiv en værdi til scanning efter kabelkanaler.

- Autom. bestilling (Afhængigt af landet): Fundne kanaler bliver automatisk ordnet efter et kriterium, der er fastsat af alle vigtige nationale og lokale tv-stationer.

  Kun tilgængelig, når antennekilden er indstillet til Luft.

- Andres bestillinger (Afhængigt af landet): Hvis du vælger denne menu, finder du andre

kanaler ordnet direkte fra private nationale tv-stationer.

Kun tilgængelig, når antennekilden er indstillet til Luft.

- Operatørvalg (Afhængigt af landet): Vælger en leverandør af kabeltjenester.
- Søgetilstand: Hvis du valgte Kabel , vises skærmbilledet Søgetilstand. Scanner efter alle kanaler med aktive tv-stationer og gemmer dem i tv'et.

Hvis du vælger Hurtig, kan du manuelt

indstille Netværk, Netværks-ID, Frekvens, Modulation og Symbolfrekvens med fjernbetjeningen.

Netværk: Vælger indstillingstilstanden Netværks-ID blandt Auto eller Manuel.

Netværks-ID: Når Netværk er Manuel, kan du indstille Netværks-ID.

Frekvens: Viser kanalens frekvens. (Varierer for hvert land)

Modulation: Viser tilgængelige modulationsværdier.

Symbolfrekvens: Viser tilgængelige symbolhastigheder.

Når antennekilden er indstillet til Satellit

(Afhængigt af landet)

- Kanaltype: Vælger den Kanaltype, der skal gemmes.
- Satellit: Vælg den satellit, der skal scannes. Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.
- Scanningstilstand: Vælg en

scanningstilstand for den valgte satellit.

- Geninitialiser: Vælg scanningstilstanden for den valgte satellit.
- Søgetilstand: Indstiller søgetilstanden med op/ned-pilene.

Manuel søgning

Menu → Kanal → Manuel søgning

Scanner manuelt efter en kanal og gemmer den i tv'et.

Hvis en kanal er låst med funktionen

Kanallås, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

Når antennekilden er indstillet til Luft eller Kabel

- **Digital kanaltuning: Scanner efter en digital kanal.**

  1. **Vælg Ny.**

     Når du vælger Antenne → Luft: Kanal, Frekvens, Båndbredde

Når du vælger Antenne → Kabel : Frekvens, Modulation, Symbolfrekvens

2. Vælg Søg. Når scanningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.

- Analog kanaltuning: Scanner efter en analog kanal.

1. Vælg Ny.
2. Indstil Program, Farvesystem, Lydsystem, Kanal og Søg.
3. Vælg Gem. Når scanningen er færdig,

opdateres kanalerne i kanallisten.

Kanaltilstand

- **P (programtilstand): Når indstillingen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P0 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.**
- **C (antennekanaltilstand) / S (kabelkanaltilstand): Med disse to tilstande kan du vælge en kanal ved at**

indtaste det tildelte nummer for hver tv-station eller kabelkanal.

Når antennekilden er indstillet til Satellit

- Transponder: Vælger transponderen.
- Scanningstilstand: Vælg en ledig kanal eller alle de kanaler, der skal gemmes.
- Netværkssøgning: Aktiver / Deaktiver netværkssøgning.
- Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

- Oplysninger om en satellit og dens transponder kan variere alt afhængigt af transmissionsforholdene.
- Når indstillingen er udført: Flyt til **Søg**. Kanalscanningen startes.

Andre funktioner

Guidetype

Menu → Kanal → Guidetype

(Afhængigt af landet)

Du kan vælge en anden type Vejledning.

- Samsung: Anvender den programguide der leveres af Samsung.
- Rovi On Screen: Anvender den programguide, der leveres af Rovi International Solutions.

Første indstilling af ROVI EPG-tid kan tage lang tid. Det afhænger af området eller udsendelsesmiljøet.

Genrevalg til England

Menu → Kanal → Genrevalg

Genrevalg er tilgængelig, når Antenne er indstillet til Freesat.

- Genrevalg: Slå funktionen til valg af kanalgenre til eller fra ved brug af vejledningen.

Overfør kanalliste

Menu → Kanal → Overfør kanalliste

Importerer eller eksporterer kanalkortet. Du skal tilslutte en USB-lagerenhed for at anvende denne funktion.

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast PIN-koden med fjernbetjeningen.

- Importer fra USB: Importer kanalliste fra USB.

- **Eksporter til USB**: Eksporter kanalliste til USB. Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

Finindstilling

Menu → Kanal → Finindstilling

(Kun analoge kanaler)

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen. Hvis signalet er

svagt eller forvrænget, kan du finindstille kanalen manuelt. Rul til venstre eller højre indtil billedet er klart.

- Indstillinger anvendes til den kanal, du ser i øjeblikket.
- Finjusterede kanaler, der er gemt, er mærket med en stjerne "*" til højre for kanalnummeret i kanalbanneret.
- For at nulstille finindstillingen skal du vælge **Nulstil**.

Rediger kanalnummer

Menu → Kanal → Rediger kanalnummer

(Afhænger af modellen)

Rediger kanalnummeret ved at vælge numrene.

Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

Støjreduktion af krydstale

Menu → Kanal → Støjreduktion af krydstale

(Afhænger af modellen)

(Kun analoge kanaler)

Denne funktion reducerer diagonal billedstøj, der skyldes signalers krydstale (interferens). Hvis dit tv-billede har diagonal støj eller forvrængning, når du ser på det, kan du aktivere denne funktion.

Satellitsystem

Menu → Kanal → Satellitsystem

Satellitsystem er tilgængelig, når Antenne er indstillet til Satellit. Inden kørsel af Auto-

lagring: Indstil Satellitsystem. Så køres kanalscanningen normalt.

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din 4-cifrede PIN-kode.

- Satellitvalg: Du kan vælge satellitterne til dette tv.
- LNB-strøm: Aktiverer/deaktiverer strømforsyning til LNB'en.
- LNB-indstillinger: Konfigurerer udendørsudstyret.

  Satellit: Vælger satellitten til modtagelse af

digitale udsendelser.

Transponder: Vælger en transponder fra listen eller tilføjer en ny transponder.

DiSEqC-tilstand: Vælger tilstanden DiSEqC for den valgte LNB.

LNB-oscillatorer, nedre: Indstiller LNB-oscillatorer til en lavere frekvens.

LNB-oscillatorer, øvre: Indstiller LNB-oscillatorer til en højere frekvens.

Tone på 22 kHz: Vælger 22 kHz-tonen, afhængigt af LNB-typen. Til universal LNB

bør den indstilles til Auto.

Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

- SatCR/Unicable-indstil.: Konfigurer enkelt kabelinstallation.

  Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

  SatCR/Unicable: Aktiverer eller deaktiverer understøttelse af enkelt kabelinstallation.

  Slot-nummer: Vælg SatCR-brugerslotnummer til denne modtager.

Slot-frekvens: Indtast den relevante frekvens for at modtage signalet fra SatCR.

Detekt. slot-frekvens: Detekterer automatisk signalfrekvensen for det valgte slotnummer.

Kontr. slot-frekvens: Kontroller, at den indtastede frekvens svarer til den valgte slot.

- Positioneringsindstillinger: Konfigurerer antennepositioneringen.

  Positionering: Aktiverer/deaktiverer

positioneringskontrollen.

Manipulatortype: Indstiller positioneringstypen mellem DiSEqC 1.2 og USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- Længdegrad: Indstiller længdegraden for min placering.
- Breddegrad: Indstiller breddegraden for min placering.
- Satellit - indst. af lgdgrader: Indstiller længdegraden for brugerdefinerede

satellitter.

Brugertilstand: Indstiller satellitantennens position i henhold til hver enkelt satellit.

Hvis du lagrer satellitantennens nuværende position ifølge en bestemt satellit, kan satellitantennen flyttes til den allerede optagede position, når denne satellits signal er påkrævet.

– Satellit: Vælger den satellit, som positionen skal indstilles for.

– Transponder: Vælger en transponder fra

listen til signalmodtagelse.

– Bevægelsestilstand: Skifter bevægelsestilstand mellem trinvis og fortløbende bevægelse.

– Trinstørrelse: Justerer trinstørrelsen i grader for antennerotationen. Trinstørrelse er tilgængelig, når Bevægelsestilstand er indstillet til Trin.

– Gå til gemt position: Roterer antennen til den lagrede satellitposition.

– Antenneposition: Justerer og gemmer

antennepositionen for den valgte satellit.

– Gem aktuel position: Gemmer aktuel position som den valgte positioner-grænse.

– Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

Installationstilstand: Sætter grænser for satellitantennens bevægelsesområde eller nulstiller positionen. Normalt bruger installationsguiden denne funktion.

– Begræns position: Indstiller retningen

for positioner-grænsen.

- Antenneposition: Justerer og gemmer antennepositionen for den valgte satellit.
- Gem aktuel position: Gemmer den aktuelle position som den valgte positioner-grænse.
- Nulstil position: Flytter antennen til referencepositionen.
- Nulstil positioner-grænse: Tillader antennen at rotere i fuld bue.

- Nulstil alle indstillinger: Alle

satellitindstillinger bliver nulstillet til startværdierne.

Ændring af den forudindstillede billedtilstand

Billede

Menu → Billede → Billede

Billedtilstande anvender forudindstillede justeringer på billedet.

Når tv'et er sluttet til en pc med et HDMI til DVI-kabel, kan du kun vælge Underholdning og Standard.

- Dynamisk

  Egnet til et meget lyst lokale.

- **Standard**

  Egnet til et normalt miljø.

- **Naturlig** til LED 5300-serien og derover / **Afslapning** til PDP 6500-serien

  Egnet til at skåne anstrengte øjne.

- **Film**

  Egnet til at se film i et mørkt lokale.

- **Underholdning**

  Egnet til at se film og spille spil.

  Kun tilgængelig, når tv'et er sluttet til en pc med et HDMI til DVI- og et HDMI til

HDMI-kabel.

Samsung MagicAngle til LED 5400-serien

Menu → Billede → Samsung MagicAngle

Juster skærmvisningsvinklen for at optimere skærmkvaliteten i forhold til din visningsplacering.

- Samsung MagicAngle: Når du ser på skærmen nedefra eller ovenfra, kan du ved at vælge den relevante tilstand for hver position opnå en billedkvalitet, der svarer

til den, der opnås, når du befinder dig lige foran skærmen.

- Fra: Vælges, når du befinder dig lige foran skærmen.
- Afslappet tilstand: Vælges, når du ser fra en lidt lavere position.
- Stående tilstand: Vælges, når du ser fra den øverste position.

- Tilstand: Juster skærmvisningsvinklen.

  Når Samsung MagicAngle er indstillet til Afslappet tilstand eller Stående tilstand,

er Gamma ikke tilgængelig

Justering af billedindstillinger

Baggrundslys til LED-tv / Cellelys til plasma-tv

Menu → Billede → Baggrundslys / Cellelys

Justerer pixlernes lysstyrke. 20 er den lyseste indstilling.

Kontrast

Menu → Billede → Kontrast

Justerer kontrastniveauet. Værdier tæt på 100 betyder meget lys/mørk kontrast.

Lysstyrke

Menu → Billede → Lysstyrke

Justerer lysstyrkeniveauet. Værdier tæt på 100 betyder lysere skærm.

Skarphed

Menu → Billede → Skarphed

Justerer billedets skarphed. Værdier tæt på 100 betyder et skarpt billede.

Farve

Menu → Billede → Farve

Justerer niveauet for farvemætning. Værdier tæt på 100 betyder mere intense farver.

Tone (G/R)

Menu → Billede → Tone (G/R)

Justerer niveauet for grønne og røde toner. Værdier tæt på 100 betyder større intensitet for den pågældende farve.

Følg disse trin for at justere billedkvaliteten:

1. Vælg en indstilling, du vil justere. Når du vælger en indstilling, vises en skærm med en skyder.
2. Juster indstillingsværdien med fjernbetjeningen.

- Når du ændrer en indstillingsværdi, påvirker ændringen også skærmmenuen.
- Når dit tv er sluttet til en pc med et HDMI til DVI-kabel, er Farve og Tone (G/R) ikke

tilgængelige.

- Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er sluttet til tv'et.
- En reduktion af billedets lysstyrke reducerer ligeledes strømforbruget.

Ændring af billedstørrelsen

Skærmjustering

Menu → Billede → Skærmjustering

Med denne funktion kan du vælge forskellige indstillinger for billedstørrelse og formatforhold.

- Billedstørrelse

  Du kan måske også indstille skærmstørrelsen i din kabel/ satellitboksmodtager. Men vi anbefaler

kraftigt, at du bruger 16:9-formatet det meste af tiden.

Auto - Bred: Justerer automatisk billedstørrelsen til billedformatet 16:9.

16:9: Justerer billedstørrelsen til 16:9 for dvd'er eller tv-udsendelser i bredformat.

Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen mere end 4:3.

Zoom: Forstørrer 16:9-billeder lodret, så de passer til skærmstørrelsen.

4:3: Standardindstillingen for en film eller

normal tv-udsendelse.

Du må ikke se fjernsyn i 4:3-format for længe ad gangen. Kanter, der vises til venstre, højre og på midten af skærmen kan forårsage billedindbrænding, som ikke dækkes af garantien.

Skærmtilpasning: Viser det komplette billede uden nogen afskæring, når der tilføres HDMI-signaler (720p/1080i/1080p) eller komponentsignaler (1080i/1080p).

Smart View 1: Reducerer 16:9 billedet med

50% til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover

Smart View 2: Reducerer 16:9 billedet med 25% til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover

- Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI-tilstand.
- Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI- eller DTV-tilstand.
- Billedstørrelsen kan variere, når du afspiller indhold fra Videoer i AllShare Play.

- Zoom/position

Justerer billedzoomen og -positionen. Zoom er kun tilgængelig, hvis Billedstørrelse er indstillet til Zoom. Position er kun tilgængelig, hvis Billedstørrelse er indstillet til Zoom (bred), Zoom eller Skærmtilpasning.

Følg disse trin for at bruge funktionen Zoom, når du har valgt Zoom:

1. Vælg Zoom.
2. På skærmen Zoom/position: Vælg

Zoom, og zoom derefter ind eller ud med fjernbetjeningen.

3. Når du er færdig: Vælg Zoom igen, og vælg derefter Luk.
4. For at nulstille billedet: Tryk på Nulstil.

Følg disse trin for at anvende funktionen Position, når du har valgt Zoom (bred), Zoom eller Skærmtilpasning:

1. Vælg Position.
2. På skærmen Position: Vælg Position,

og flyt derefter billedet til den ønskede position med med fjernbetjeningen.

3. Når du er færdig: Vælg Position igen, og vælg derefter Luk.
4. For at nulstille billedpositionen: Tryk på Nulstil.

Mulige billedstørrelser i forhold til indgangskilde:

– ATV, EXT, AV: Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3

– DTV (576i, 576p, 720p): Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Smart View 2 til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover

– DTV(1080i, 1080p) : Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning, Smart View 2 til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover

– Komponent (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3

– Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Zoom

(bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning

– HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Smart View 1 til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover Smart View 2 til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning, Smart View 1 til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover Smart View 2 til LED 5300-, LED 5500-serierne og derover

- Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.
- De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.
- HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Du kan justere og gemme indstillingerne for hver ekstern enhed, du har sluttet til en indgang på tv'et. Vælg Kilde, og juster indstillingerne.

- **4:3-skærmstørrelse**

  Kun tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til Auto - Bred. Du kan bestemme den ønskede billedstørrelse i henhold til 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller som den oprindelige størrelse. Alle lande i Europa kræver forskellige billedstørrelser.

  Ikke tilgængelig i tilstandene Komponent eller HDMI.

- **Pc-skærmjustering** til LED 5400-serien

  Kun tilgængelig i tilstanden PC

– Grov / Fin: Fjerner eller reducerer billedstøj. Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, skal du bruge funktionen Grov til at justere frekvensen bedst muligt (Grov) og derefter finindstille igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

– Position: Juster pc-skærmens placering med fjernbetjeningen, hvis billedet ikke er centreret, eller hvis det ikke fylder

produktets skærm.

– Nulstil billede: Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

Autojustering til LED 5400-serien

Menu → Billede → Autojustering

Justerer automatisk billedets frekvens, placering og finindstiller indstillingerne i tilstanden PC.

Kun tilgængelig i tilstanden PC Ikke tilgængelig, hvis du tilslutter din pc med

et HDMI- eller et HDMI til DVI-kabel.

Avancerede indstillinger

Menu → Billede → Avancerede indstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere avancerede billedindstillinger for at skabe dit foretrukne billede.

- Avancerede indstillinger er kun tilgængelig, når Billede er indstillet til tilstanden Standard eller Film.
- Ved tilslutning af en pc med et HDMI til

DVI-kabel kan du kun ændre Hvidbalance og Gamma.

- Dyn. kontrast

  Justerer skærmens kontrast.

- Sort tone

  Vælg det mørkeste niveau for at justere skærmdybden.

- Hudfarve

  Fremhæver den lyserøde farve i "hudfarven".

- Kun RGB-tilstand

Viser farverne Rød, Grøn og Blå, så du kan udføre finjustering af tone og mætning.

- Farverum

  Justerer tilgængeligt farveområde og -omfang (farverummet) til oprettelse af billeder.

  til LED 6100 - 6800-serierne og plasma

  6500-serien For at justere Farve, Rød, Grøn, Blå og Nulstil: Indstil Farverum til Brugertilpasset.

- Hvidbalance

Justerer farvetemperaturen for at få et mere naturligt billede.

Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå: Justerer mørkheden af hver farve (rød, grøn, blå).

Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå: Justerer lysstyrken af hver farve (rød, grøn, blå).

Nulstil: Nulstiller hvidbalancen til standardindstillingerne.

- 10p Hvidbalance

til LED 4500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

Du kan styre hvidbalancen ved at justere den røde, grønne og blå lysstyrke i 10 punkts intervaller.

- Tilgængelig, når Billede er indstillet til Film. Tilgængelig for alle videokilder.
- Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

Interval: Vælg intervallet, der skal justeres.

Rød: Justerer niveauet for rød.

Grøn: Justerer niveauet for grøn.

Blå: Justerer niveauet for blå.

Nulstil: Nulstiller 10p Hvidbalance til standardindstillingerne.

- Gamma

  Justerer farveintensiteten af den primære farve.

- Ekspertmønster

  til LED 4500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne: Denne funktion er ikke

understøttet.

Brug funktionen Ekspertmønster til at kalibrere billedet. Hvis skærmmenuen forsvinder, eller en anden menu end menuen Billede åbnes, gemmer tv'et kalibreringen, og skærmen Ekspertmønster vises.

Fra: Deaktiverer funktionen Ekspertmønster.

Mønster1: Denne skærmtest demonstrerer effekten af skærmindstillingerne med grå og sorte toner.

Mønster2: Denne skærmtest demonstrerer effekten af skærmindstillingerne for farve.

- Efter at have valgt Mønster1 eller Mønster2 kan du justere alle de avancerede indstillinger for den ønskede effekt.
- Mens Ekspertmønster kører, udsender tv'et ikke lyd.
- Kun aktiveret i DTV, Komponent- og HDMI-tilstande.

- xvYCC

til LED 4500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

Aktivering af xvYCC forøger billeddetaljeringen og forøger farverummet, når du ser film fra en ekstern enhed (f.eks. BD/DVD-afspiller), der er sluttet til tv'ets HDMI- eller Component IN-stik.

Kun tilgængelig, når du indstiller Billede til Film og den eksterne indgang til HDMI

eller Component.

- Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

- **Bevægelseslys**

  Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen er i bevægelse.

  - Denne funktion understøttes ikke i tilstanden 3D.
  - Kun tilgængelig i tilstanden Standard.
  - Når du ændrer Baggrundslys til LED TV

/ Cellelys til plasma-tv, Kontrast, eller Lysstyrke, indstiller tv'et Bevægelseslys til Fra.

Billedindstillinger

Menu → Billede → Billedindstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere yderligere billedindstillinger efter dine ønsker.

Når tv'et er sluttet til en pc med et HDMI til DVI-kabel, kan du kun ændre

Farvetone.

- **Farvetone**

  Indstil farvetemperaturen.

  Varm1 eller Varm2 bliver deaktiveret, når Billede er indstillet til Dynamisk.

  Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er tilsluttet til en indgang på tv'et. Vælg Kilde, og juster derefter indstillingerne.

- **Digitalt støjfilter**

  Hvis det tv-signal, dit tv modtager, er

svagt, kan du aktivere funktionen Digitalt støjfilter for at reducere statisk støj og skyggeeffekter, der vises på skærmen.

Auto visualisering: Ved ændring af analoge kanaler vises signalstyrken.

- Hvis signalet er svagt, så prøv alle indstillinger, indtil tv'et viser det bedste billede.
- Kun tilgængelig for analoge kanaler.
- Når linjen er grøn, modtager du det bedst mulige signal.

- **MPEG-støjfilter**

  Reducerer MPEG-støjen for at give forbedret billedkvalitet.

- **HDMI, sort niveau**

  Gør det muligt for dig at vælge skærmdybden ved at vælge et sortniveau.

  Kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

- **Film**

  Indstiller tv'et til automatisk at detektere og derefter behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet for den allerbedste

kvalitet.

Tilgængelig i Tv, AV, Komponent (480i / 1080i) og HDMI (1080i).

- Motion Plus til LED-tv

  til LED 5400 - 5500-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

  Fjerner haler på hurtige scener med mange bevægelser og giver et klarere billede.

  Infoskærmen på dit tv viser opløsningen og frekvensen for det indkommende signal (60 Hz), men ikke den frekvens,

tv'et genererer for det billede, der vises ved brug af funktionen Motion Plus

Hvis der forekommer støj på skærmen, så indstil Motion Plus til Fra. Hvis Motion Plus er Brugertilpasset, kan du indstille Slørreduktionn, Rystereduktion eller Nulstil manuelt.

Hvis Motion Plus er Demo, kan du sammenligne forskellene ved aktiverede/deaktiverede tilstande.

Slørreduktionn: Justerer niveauet for

slørreduktion fra videokilder.

Rystereduktion: Justerer niveauet for rystereduktion i videokilder med afspilning af film.

Nulstil: Nulstil de brugerdefinerede indstillinger til fabriksstandarden.

- Ekstra bevægelse til LED-tv

  til LED 4500, 5400-serien: Denne funktion er ikke understøttet.

  Fjerner haler på hurtige scener med mange bevægelser og giver et klarere billede.

Nulstil billede

Menu → Billede → Nulstil billede

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

Brug af dit tv som pc-skærm

Adgang til skærmindstillingerne (baseret på Windows 7)

For at dit tv kan fungere korrekt som en computerskærm, skal du angive de korrekte videoindstillinger, når du har sluttet tv'et til din pc.

Afhængigt af din Windows-version og dit grafikkort, er proceduren for din pc

sikkert en anelse anderledes end den procedure, der vises her.

Men de samme grundlæggende informationer vises i de fleste tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1. Klik på “Kontrolpanel” i menuen Start i Windows.
2. Klik på “Udseende og temaer” i vinduet “Kontrolpanel”. Der vises en dialogboks.

3. Klik på “Skærm”. Der vises en anden dialogboks.

4. Klik på fanen “Indstillinger” i denne viste dialogboks.

   – Indstil den korrekte opløsning (skærmstørrelse) på fanen Indstillinger. Den optimale opløsning for dette tv er 1920 x 1080.

   – Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal du vælge “60” eller “60

Hz”. Ellers klikker du bare på "OK" og lukker dialogboksen.

Ændring af den forudindstillede lydtilstand

Lydtilstand

Menu → Lyd → Lydtilstand

Lydtilstande anvender forudindstillede justeringer på lyden.

Hvis Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er Lydtilstand deaktiveret.

- Standard

  Vælger den normale lydtilstand.

- **Musik**

  Fremhæver musik i forhold til stemmer.

- **Film**

  Giver den bedste lyd til film.

- **Tydelig stemme**

  Fremhæver stemmer over andre lyde.

- **Forstærket**

  Øger intensiteten af højfrekvent lyd, så personer, som har nedsat hørelse, bedre kan høre lyden.

Justering af lydindstillinger

Lydeffekt

Menu → Lyd → Lydeffekt

- Hvis Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er Lydeffekt deaktiveret.
- Kun tilgængelig, når Lydtilstand er indstillet til Standard.

- SRS TruSurround HD

  Med denne funktion får du en ægte virtuel

5.1 kanals surroundsound gennem et par højttalere ved hjælp af HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Med denne funktion kan du øge en stemmes intensitet hen over baggrundsmusik eller lydeffekter, så dialogen tydeligere kan høres.

- Equalizer

  Equalizer viser en række skydere. Brug pileknapperne til at vælge en skyder, og

tilpas skyderens værdi. For en Nulstil af Equalizer, skal du vælge Nulstil. Der vises en pop-up, hvis du vil nulstille. Vælg Ja. Vælg Luk for at afslutte.

Balance V/R: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer lydstyrken for specifikke frekvensområder.

Nulstil: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

Uds.lydindstillinger

Menu → Lyd → Uds.lydindstillinger

- Lydsprog

  (Kun digitale kanaler)

  Skift standardværdien for lydsprog.

  Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af udsendelsen.

- Lydformat

  (Kun digitale kanaler)

  Når lyden udsendes fra både

hovedhøjttaleren og lydmodtageren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og lydmodtageren. I dette tilfælde skal du bruge tv-højttalerfunktionen.

Indstillingen **Lydformat** kan variere, afhængigt af udsendelsen. 5.1 kanals Dolby digitallyd er kun tilgængelig, hvis du slutter til en ekstern højttaler gennem et optisk kabel.

- **Lydbeskrivelse**

(Ikke tilgængelig alle steder) (kun digitale kanaler)

Funktionen håndterer streaming af lydindholdet til lydbeskrivelsen, som sendes sammen med hovedlyden fra senderen.

- Lydbeskrivelse (Fra / Til): Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
- Lydstyrke: Justerer lydstyrken for lydbeskrivelsen.

Menu → Lyd → Ekstra indstillinger

- **DTV-lydniveau**

  (Kun digitale kanaler)

  Med denne funktion kan du reducere et stemmesignals ulighed (som er et af de signaler, der modtages under en digital tv-udsendelse) til det ønskede niveau.

  - I henhold til sendesignalets type kan MPEG / HE-AAC justeres mellem -10 dB og 0 dB.
  - For at øge eller sænke lydstyrken skal du

justere mellem området på henholdsvis 0 og -10.

- SPDIF-output

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) anvendes til at give digital lyd og reducerer dermed interferensen til højttalerne og forskellige digitale enheder, såsom en dvd-afspiller.

- Lydformat: Du kan vælge Digital Audio (SPDIF)-format.

  Det tilgængelige digitale output (SPDIF)-

format kan variere afhængigt af inputkilden.

- Lydforsinkelse

  Gør det muligt at korrigere forskydninger mellem lydsporet og videoen, når du ser tv og lytter til digitalt output fra tv'et via en ekstern enhed, som f.eks. en AV-modtager. Når du vælger funktionen Lydforsinkelse, vises en skærm med en skyder. Juster værdien med fjernbetjeningen (0 ms ~ 250 ms).

- **Dolby Digital-komp**

  Med denne funktion minimeres signalforskellen mellem et Dolby Digital-signal og et stemmesignal (dvs. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Vælg Line for at få dynamisk lyd og RF for at nedsætte forskellen mellem høje og bløde lyde om natten.

  Line: Indstil outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -31 dB (reference) til enten -20 dB eller -31 dB.

RF: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -20 dB (reference), til enten -10 dB eller -20 dB.

Højttalerindstillinger

Menu → Lyd → Højttalerindstillinger

- Vælg højttaler

  Hvis du lytter til lydsporet fra en udsendelse eller en film gennem en ekstern modtager, kan du muligvis høre ekko, der skyldes forskel i dekodningshastigheden mellem

tv'ets højttalere og de højttalere, der er sluttet til din lydmodtager. Hvis dette sker: Indstil tv'et til Ekstern højttaler.

- Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er tv'ets højttalere slukket. Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler, er både tv'ets højttalere og de eksterne højttalere aktive Du hører lyden gennem dem begge.

- Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern

højttaler, fungerer lydstyrkeknapperne og Tavs-funktionen ikke, og lydindstillingerne er begrænsede.

Hvis der ikke er noget videosignal, er både tv'ets højttalere og de eksterne højttalere tavse.

- Auto-lydstyrke

  Normal: Tilpasser automatisk lydstyrken ved skift til en anden kanal.

  Nat: Tilpasser og sænker automatisk lydstyrken for hver kanal, så hver kanal er

dæmpet. Nat er praktisk om natten, når du måske vil holde lydstyrken nede.

- For at bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet kildeenhed skal du indstille Auto-lydstyrke til Fra. Hvis Auto-lydstyrke er indstillet til Normal eller Nat, kan justering af lydstyrken på en tilsluttet enhed have betydning.

Nulstil lyd

Menu → Lyd → Nulstil lyd

Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksstandard.

Tilslutning til netværket

Kablet netværksforbindelse

Der er tre metoder til tilslutning af tv'et til dit netværk med et kabel:

- For en illustration af de tre typer af kablede netværksforbindelser kan du se den trykte vejledning.

– **Du kan slutte dit tv til dit netværk ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til et eksternt modem med et LAN-kabel.**

– **Du kan slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til en router, der er sluttet til et eksternt modem. Brug LAN-kablet til tilslutningen.**

– **Du kan muligvis slutte dit tv til dit netværk ved at slutte LAN-porten bag på dit tv direkte til et netværksstik i væggen med et LAN-kabel. Bemærk, at vægstikket skal være sluttet til et modem eller en router et andet sted i huset.**

Hvis dit netværk kræver en dynamisk IP-

adresse, bør du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter Dynamic Host Configuration-protokollen (DHCP). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, sørger automatisk for de værdier for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS, som dit tv skal bruge for at få adgang til internettet. Hvis du ikke har dem, skal du indtaste dem manuelt. De fleste hjemmenetværk anvender en dynamisk IP-adresse.

- Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du manuelt indtaste værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS manuelt, når du indstiller netværksforbindelsen. For at få værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS skal du kontakte din internetleverandør. Hvis du har en Windows-computer, kan du også

få værdierne med din computer.

- Du kan anvende ADSL-modemer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse. Med ADSL-modemer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.

Den trådløse netværksforbindelse

- For en illustration af den trådløse netværksforbindelse kan du se den trykte vejledning.

til LED 5300, 5500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne For at slutte dit tv trådløst til dit netværk skal du bruge en trådløs router eller et trådløst modem og en Samsung trådløs LAN-adapter (WIS09ABGNX eller WIS12ABGNX), som du slutter til USB-porten på dit tv. Samsungs trådløse LAN-adapter sælges separat og sælges hos udvalgte forhandlere, e-handels-sites og Samsungparts.com.

Du kan slutte dit tv til dit netværk gennem en standard trådløs router eller et trådløst modem.

Dette tv understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11a/b/g og n. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n. Når du afspiller video over en netværksforbindelse (IEEE 802.11 a/b eller g), afspilles videoen muligvis ikke glat.

til LED 5300, 5500 - 5800-serierne og plasma

550 - 570-serierne Samsungs trådløse LAN-adapter og USB-forlængerkablet sælges separat og sælges hos udvalgte forhandlere, e-handels-sites og Samsungparts.com.

til LED 5300, 5500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne Sørg for, at fjernsynet er slukket, før du forbinder Samsungs trådløse LAN-adapter.

til LED 5300, 5500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne Samsungs trådløse LAN-

adapter genkendes muligvis ikke ved tilslutning via en USB-hub eller via et andet USB-forlængerkabel end det medfølgende.

- For at bruge et trådløst netværk skal dit tv være sluttet til en trådløs router eller et modem. Hvis den trådløse router eller modemmet understøtter DHCP, kan dit tv anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

- Vælg på den trådløse router eller modemmet en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet i den trådløse router eller i modemmet, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes.

- Dit tv understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:

  – **Godkendelsestilstand: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**

– Krypteringstype: WEP, TKIP, AES

Hvis du vælger ægte, høj hastighed (Greenfield), tilstanden 802.11n, og krypteringstypen indstilles til WEP eller i dit adgangspunkt (AP) eller din trådløse router, understøtter Samsung-tv ikke en forbindelse i overensstemmelse med nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.

Hvis din trådløse router eller dit modem understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du tilslutte netværket via

PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID-et og WPA-nøglen i begge tilstande.

- Hvis din router, dit modem eller din enhed ikke er certificeret, kan den/det måske ikke sluttes til tv'et.
- Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på fire måder:
  - **Automatisk opsætning (med**

funktionen Automatisk netværkssøgning)

- Manuel opsætning
- Med WPS(PBC)
- Med Plug & Access

Bemærk til LED 5300, 5500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne

Billedet kan for nogle kanalers vedkommende virke ødelagt eller være stillestående, når tv'et er sluttet til

Samsungs trådløse LAN-adapter. Hvis dette sker, skal du etablere en forbindelse ved hjælp af en af følgende metoder, eller tilslutte Samsungs trådløse LAN-adapter med et USB-kabel et sted, hvor den ikke påvirkes af radiostøj.

- **Metode 1**: Tilslutning af Samsungs trådløse LAN-adapter vha. USB-adapteren med højre vinkel.

Følg følgende trin for at gentilslutte

Samsungs trådløse LAN-adapter med USB-adapteren med højre vinkel:

1. **Slut USB-adapteren med højre vinkel til Samsungs trådløse LAN-adapter.**
2. **Slut den anden ende af USB-adapteren med højre vinkel til USB-porten.**

- **Metode 2: Tilslutning af Samsungs trådløse LAN-adapter vha. et forlængerkabel.**

Følg følgende trin for at tilslutte Samsungs trådløse LAN-adapter med forlængerkablet:

1. Slut forlængerkablet til USB-porten.
2. Tilslut forlængerkablet og Samsungs trådløse LAN-adapter.
3. Fastgør Samsungs trådløse LAN-adapter til bagsiden af dit tv tæt på toppen med dobbeltklæbende tape.

Opsætning af et kablet netværk

Netværksindstillinger

Menu → Netværk → Netværksindstillinger

Indstil den kablede eller trådløse netværksforbindelse, så du kan bruge forskellige internettjenester, som f.eks. Smart Hub og AllShare Play og udføre softwareopgraderinger.

Automatisk opsætning, kablet netværk

Du kan konfigurere dit tv's kablede netværksforbindelse automatisk, når du slutter tv'et til et netværk, der understøtter DHCP.

Hvis du har tilsluttet et LAN-kabel, vises skærmbilledet til indstilling af kablet netværk automatisk.

Følg disse trin for automatisk at indstille dit tv's kablede netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger.

(Netværk → Netværksindstillinger)

2. Vælg Start. Skærmen til test af netværket vises og kontrollerer netværksforbindelsen.

3. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.". Vælg OK.

Hvis forbindelsen mislykkes, skal du

kontrollere tilslutningen til LAN-porten.

Hvis den automatiske proces ikke kan finde værdierne til netværkstilslutningen, eller hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit "Manuel netværksopsætning".

Manuel opsætning, kablet netværk

Du kan konfigurere dit tv's kablede netværksforbindelse manuelt, når du

slutter tv'et til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne på Windows-computere skal du følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der

vises.

3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.

4. Klik på knappen Detaljer på fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Følg disse trin for manuelt at indstille dit tv's kablede netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Netværk → Netværksindstillinger)

2. Vælg Start. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.

3. Vælg Stop. Godkendelsesprocessen stopper. Vælg IP-indstil. på skærmen til netværksforbindelse. Skærmbilledet IP-indstil. vises.

4. Vælg IP-tilstand, og indstil derefter IP-tilstand til Manuel.

5. Gå til indtastningsfeltet IP-adresse, og vælg derefter IP-adresse med

fjernbetjeningen.

6. Indtast med fjernbetjeningen den første del af din IP-adresse (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt. Gå til næste felt, når du er færdig.

7. Indtast den næste del af din IP-adresse. Gå til næste felt, når du er færdig.

8. Gentag indtastningsprocessen for hvert felt i din IP-adresse.

   Hvis du taster forkert, så indtast tallet igen for at rette det.

9. Når du er færdig: Gå til felterne Subnet Mask.

10. Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.

11. Når du er færdig, skal du vælge OK.
Skærmen til test af netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du

kontakte din internetleverandør.". Vælg OK.

Netværksstatus

Menu → Netværk → Netværksstatus

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

Hvis den kablede netværksforbindelse mislykkes...

- Intet netværkskabel fundet.

Kontroller, at netværkskablet er sat i. Hvis det er tilsluttet, så kontroller, at routeren er tændt. Er den det, så sluk den, og tænd den igen.

- **Automatisk IP-indstilling mislykkedes.**

  Prøv følgende for at indstille din IP-adresse automatisk, eller indstil din IP-adresse manuelt ved at vælge IP-indstil..

  1) Kontroller, at DHCP-server er aktiveret på routeren. 2) Fjern stikket til routeren, og sæt det i igen. 3) Kontakt

internetleverandøren for flere oplysninger

- **Kan ikke oprette forbindelse til netværket.**

  Prøv følgende: Kontroller, om IP-adressen er indstillet korrekt i IP-indstil.. Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Sluttet til dit lokale netværk, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontroller DNS-indstillingerne i IP-indstil., eller kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

- **Netværksopsætning udført, men kan ikke**

oprette forbindelse til internettet.

Kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

Opsætning af det trådløse netværk

Netværksindstillinger

Menu → Netværk → Netværksindstillinger

Indstil den kablede eller trådløse netværksforbindelse, så du kan bruge forskellige internettjenester, som f.eks. Smart Hub og AllShare Play og udføre softwareopgraderinger.

Automatisk opsætning, trådløst netværk

De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket, skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en "Pass Phrase", typisk et ord eller en række bogstaver og tal med en specificeret længde, som du blev bedt om at indtaste, da du indstillede den trådløse sikkerhed for dit trådløse netværk.

Hvis du bruger denne metode ved indstilling af netværksforbindelsen og har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste din “Pass Phrase” under den automatiske eller manuelle opsætningsproces.

Afhængigt af din router eller din modem, kan du måske bruge en WPS-PIN-kode i stedet.

Følg disse trin for automatisk at indstille dit

tv's trådløse netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.
3. Vælg på listen med netværk et netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg derefter Næste.

   Hvis den trådløse router er skjult

(usynlig), skal du vælge Tilføj netværk og indtaste korrekt Netværksnavn (SSID) samt sikkerhedsnøgle for at oprette forbindelsen.

4. Hvis skærmbilledet Indtast sikkerhedsnøgle vises: Gå til trin 5. Hvis du valgte en trådløs router, der ikke har trådløs sikkerhed: Gå til trin 7.

5. For at indstille trådløs sikkerhed for routeren: Indtast sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

- Du kan indtaste sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode) med skærmtastaturet. Indtast sikkerhedsnøglen med fjernbetjeningen.

- Du kan anvende et tastatur via en USB- eller Bluetooth-tilslutning til at indtaste sikkerhedskoden. Funktionen Bluetooth er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af modellen.

- Du bør kunne finde din “Pass Phrase”

på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

6. Vælg Næste, når du er færdig. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.

7. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør..

- Hvis netværket ikke accepterer sikkerhedsnøglen eller PIN-koden: Vælg Prøv igen eller vælg IP-indstil. for at indtaste indstillingerne manuelt.
- Hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du vælge IP-indstil.. Gå til næste afsnit “Manuel netværksopsætning”.

Manuel opsætning, trådløst netværk

Du kan konfigurere dit tv's trådløse netværksforbindelse manuelt, når du slutter

tv'et til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse, eller hvis den automatiske tilslutningsproces mislykkes.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne skal du fra de fleste Windows-computere følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.

2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Følg disse trin for manuelt at indstille dit tv's trådløse netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger.

(Netværk → Netværksindstillinger)

2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.

3. Vælg på listen med netværk et netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg derefter Næste.

   Hvis den trådløse router er skjult (usynlig), skal du vælge Tilføj netværk og indtaste korrekt Netværksnavn

(SSID) og Sikkerhedsnøgle for at etablere forbindelsen.

4. Hvis skærmbilledet Indtast sikkerhedsnøgle vises: Gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke har trådløs sikkerhed: Gå til trin 7.

5. For at indstille trådløs sikkerhed for routeren: Indtast sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

   Du kan indtaste sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-

kode) med skærmtastaturet.

Indtast sikkerhedsnøglen med fjernbetjeningen.

Du bør kunne finde din “Pass Phrase” på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

6. Vælg Næste, når du er færdig. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.

7. Vælg Stop. Godkendelsesprocessen

stopper. Vælg IP-indstil. på skærmen til netværksforbindelse. Skærmbilledet IP-indstil. vises.

8. Vælg IP-tilstand, og indstil derefter IP-tilstand til Manuel.

9. Gå til indtastningsfeltet IP-adresse, og vælg derefter IP-adresse med fjernbetjeningen.

10. Indtast med fjernbetjeningen den første del af din IP-adresse (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt. Gå til næste felt,

når du er færdig.

11. Indtast den næste del af din IP-adresse. Gå til næste felt, når du er færdig.

12. Gentag indtastningsprocessen for hvert felt i din IP-adresse.

    Hvis du taster forkert, så indtast tallet igen for at rette det.

13. Når du er færdig: Gå til felterne Subnet Mask.

14. Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.

15. Når du er færdig, skal du vælge OK.

    Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.".

WPS(PBC) Netværksopsætning

Hvis din router har knappen WPS(PBC),

kan du konfigurere tv'ets trådløse netværksforbindelse med knappen WPS(PBC).

Følg disse trin for at indstille dit tv's trådløse netværksforbindelse med WPS(PBC):

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med

tilgængelige netværk.

3. Vælg WPS(PBC).
4. Tryk på knappen WPS (PBC) på din router i løbet af 2 minutter. Dit tv henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstilling og opretter forbindelse til dit netværk.
5. Skærmen til netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.

Plug & Access netværksopsætning

Med funktionen Plug & Access kan du nemt slutte dit Samsung-tv til din trådløse Samsung-router (sælges separat) ved at bruge en USB-hukommelsesnøgle til at overføre opsætningsinformationerne fra routeren til tv'et. Hvis din trådløse router (ikke-Samsung) ikke understøtter Plug & Access, skal du oprette forbindelse ved hjælp af en af de andre metoder.

Du kan se udstyr, der understøtter Plug & Access på www.samsung.com.

Følg disse trin for manuelt at indstille dit tv's trådløse netværksforbindelse med Plug & Access:

1. **Tænd for den trådløse Samsung-router og dit tv.**
2. **Sæt en USB-hukommelsesnøgle i USB-porten på din trådløse Samsung-router. Kontroller routerens indikator for at sikre, at den er tændt (blinker → til).**
3. **Tag USB-hukommelsesnøglen ud**

af routeren, og sæt den derefter i en USB-port på dit Samsung-tv. Hukommelsesnøglen overfører tilslutningsinformationerne.

4. Vent, indtil forbindelsen er etableret automatisk.

   Hvis Plug & Access ikke opretter forbindelse mellem dit tv og din trådløse router, vises en pop-up-skærm, der fortæller dig om fejlen. Hvis du vil prøve at bruge Plug &

Access igen, skal du frakoble USB-hukommelsesnøglen, nulstille routeren og derefter prøve igen fra trin 1. Du kan også prøve en af de andre tilslutningsmetoder

5. **Skærmen til netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.**

Hvis indstillingerne for den trådløse router ændres, eller du installerer en ny trådløs router, skal du udføre Plug & Access-proceduren igen fra trin 1.

Netværksstatus

Menu → Netværk → Netværksstatus

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

Hvis den trådløse netværksforbindelse mislykkes...

- **Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.**

  Ingen trådløs router valgt. Gå til **Netværksindstillinger** for at vælge din

router.

- **Kan ikke oprette forbindelse til trådløs router.**

  Prøv følgende: Kontroller, at routeren er tændt. Er den tændt, så sluk den, og tænd den igen. Kontroller, om du skal indtaste en sikkerhedsnøgle for at bruge routeren.

- **Automatisk IP-indstilling mislykkedes.**

  Prøv følgende for at indstille din IP-adresse automatisk, eller indstil din IP-adresse manuelt ved at vælge IP-indstil..

1) Kontroller, at DHCP-server er aktiveret på routeren. 2) Fjern stikket til routeren, og sæt det i igen. 3) Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Kan ikke oprette forbindelse til netværket.**

  Prøv følgende: Kontroller, om IP-adressen er indstillet korrekt i IP-indstil.. Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Sluttet til dit lokale netværk, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontroller DNS-indstillingerne i IP-indstil.,

eller kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

- **Netværksopsætning udført, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

Wi-Fi Direct

Menu → Netværk → Wi-Fi Direct

Indstil at slutte tv'et til trådløse mobile enheder. Med denne funktion kan du slutte trådløse mobile enheder direkte til dit tv uden brug af en router.

For at bruge denne funktion skal din mobile enhed være understøttet af Wi-Fi Direct.

til LED 5300, 5500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne Du kan anvende denne funktion ved tilslutning af Samsungs trådløse LAN-adapter. (Er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af din model.)

Slut din mobile enhed til dit tv med Wi-Fi Direct ved at følge disse trin:

1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver dens Wi-Fi Direct-funktion.
2. Gå til skærmen Wi-Fi Direct. (Netværk

→ Wi-Fi Direct) Tv'et starter med at søge efter enheder og viser derefter enhederne på skærmbilledet Wi-Fi Direct.

3. Aktiver funktionen Wi-Fi Direct på din enhed. Vælg den ønskede Wi-Fi-enhed.

   – Ved PBC: Tryk på knappen WPS(PBC) på din Wi-Fi-enhed i løbet af 2 minutter. Pop-up-vinduet Tilslutter vises efterfulgt af pop-up-vinduet Tilsluttet. Når den lukkes, bør du

kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

– Ved PIN: Indtast den viste PIN-kode på din enhed. Pop-up-vinduet Tilslutter vises efterfulgt af pop-up-vinduet Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

Hvis du vil frakoble enheden, skal du vælge den tilsluttede enhed og derefter vælge Frakobl.

- Tv'et og BD-produkterne har rollen som gruppeejer. Hvis et tv eller en BD er tilsluttet via Wi-Fi Direct, vises den tilsluttede enhed som en gruppeejer på Wi-Fi Direct-listen. Men – også i denne situation – kan tv'et ikke oprette forbindelse til et andet tv/en anden BD via Wi-Fi Direct.

Blød AP

Menu → Netværk → Blød AP

Med denne funktion kan du slutte tv'et til dine mobile enheder, hvis dine mobile enheder ikke understøtter Wi-Fi Direct.

På skærmen Blød AP kan du foretage indstillinger for tilslutning af Wi-Fi-enheder.

- Blød AP

  Aktiverer eller deaktiverer Blød AP. Når Blød AP er indstillet til Til, kan dine mobile enheder finde tv'ets netværksnavn i Wi-Fi-tilslutningslisten.

- Sikkerhedsnøgle

Indtast en Sikkerhedsnøgle med en længde på mindst 8 tegn med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig.

- Hvis sikkerhedskoden er på mindre end 8 tegn, er Udført ikke tilgængelig.
- For at tilslutte en mobil enhed til tv'et skal du indtaste sikkerhedskoden i enheden.
- Hvis netværket ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere sikkerhedsnøglen igen. En forkert sikkerhedsnøgle kan

forårsage en fejlfunktion.

Med brug af Wi-Fi Direct eller et blødt AP kan du dele data gennem AllShare-Play.

(Kun for visse mobilenhedsmodeller blandt de mobilenhedsmodeller, der understøtter Wi-Fi Direct eller Blød AP.)

	Wi-Fi Direct	Blød AP
Antal Wi-Fi-enheder der kan tilsluttes	Op til 5	Op til 5
Datadeling	Understøttet gennem (kun for understøttede mobilenhedsmodeller.)	Kun gennem AllShare

AllShare-indstillinger

Menu → Netværk → AllShare-indstillinger

Med AllShare Play kan du afspille Videoer, Billeder eller Musik, der findes på din pc eller på dine DLNA-kompatible enheder, gennem dit tv med en netværkstilslutning. Du kan også styre tv'et med disse enheder.

Skærmbilledet AllShare-indstillinger viser dine netværkstilsluttede AllShare-enheder og deres IP-adresser. Med denne skærm kan du tillade en enhed at få adgang til tv'et,

afvise adgang eller slette enheden fra listen AllShare.

Skærmen AllShare-indstillinger viser kun enheder, hvis du har oprettet netværksforbindelser til AllShare-enheder. Ellers er den tom.

For at bruge AllShare-netværksfunktionen skal du installere AllShare-netværkssoftwaren på din pc. Se "Brug af AllShare-afspilningsfunktionerne" for detaljer om opsætningsmulighederne.

Enhedsnavn

Menu → Netværk → Enhedsnavn

Indtast et navn for dette tv. Navnet vises på netværksbaserede fjernbetjeninger og enheder, der bruger AllShare Play.

- Der vises et tastatur på skærmen. Indtast manuelt et navn til dit tv med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig.
- For at indtaste bogstaver: Fremhæv og

vælg hvert bogstav. For at indtaste tal: Fremhæv og vælg hvert tal, eller tryk på talknapperne på fjernbetjeningen.

- For at skifte til store bogstaver (eller fra stor til små bogstaver): Vælg Caps- eller Shift-tasten.
- For at vise symboler og tegnsætningstegn: Vælg ⭐. For at vise bogstaver igen: Vælg ⭐ igen.

Indstilling af tid

Tid

Menu → System → Tid

Den aktuelle tid vises, hver gang du vælger INFO med fjernbetjeningen.

- Ur

  Indstil uret for at anvende forskellige timer-funktioner på tv'et

  Hvis du fjerner strømkablet, skal du indstille uret igen.

Urtilstand: Indstil den aktuelle tid manuelt eller automatisk.

– Auto: Tv'et indstiller automatisk den aktuelle tid vha. tiden fra en digital kanal.

  Der skal være sluttet kabel eller antenne til tv'et for at indstille tiden automatisk.

  Afhængigt af tv-stationen og -signalet indstilles tiden muligvis ikke automatisk korrekt. Hvis dette forekommer, skal du indstille tiden

manuelt.

– Manuel: Indstil den aktuelle tid manuelt.

Indstil ur: Indstil Dato og Tid manuelt.

Du kan indstille aktuel dato og tid med fjernbetjeningen.

Kun tilgængelig, når Urtilstand er indstillet til Manuel.

Tidszone: Vælg din tidszone.

Denne funktion er kun tilgængelig, når Urtilstand er indstillet til Auto.

GMT: Vælger din tidszone.

Når Land er indstillet til Andre, kan du bruge denne funktion.

DST: Aktiverer eller deaktiverer DST (sommertid).

Denne funktion er kun tilgængelig, når Urtilstand er indstillet til Auto.

- Sleep-timer

  Slukker automatisk for tv'et efter en forudindstillet tidsperiode. (30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minutter).

  Vælg en tidsperiode med

fjernbetjeningen. For at annullere Sleep-timer: Vælg Fra.

- Til-timer

  Indstil Til-timer, så dit tv tænder automatisk på et klokkeslæt og en dag efter dit valg. Du kan indstille tre separate Til-timer-konfigurationer (Til-timer 1, Til-timer 2, Til-timer 3) og vælge kilden med det indhold, tv'et afspiller, når det tændes: en luft- eller kabelkanal, en USB-enhed eller en set-top-boks, der er sluttet til en af tv'ets indgange

(HDMI1, AV, osv.).

Du skal indstille uret, inden du kan bruge funktionen Til-timer.

Indstillinger: Vælg Fra, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn eller Manuel. Hvis du vælger Manuel, kan du vælge den dag, hvor du ønsker, at din Til-timer skal tænde for dit tv.

Mærket ✓ angiver dage, du har valgt.

Tid: Indstil tiden, hvor tv'et skal tænde automatisk.

Lydstyrke: Indstil den ønskede lydstyrke. Tilpas lydstyrken med din fjernbetjening.

Kilde: Til at vælge kilden med det indhold, der skal vises, når tv'et tændes. Du kan:

- Vælge Tv og få tv'et til at vise en bestemt luft- eller kabelkanal.
- Vælge USB og få tv'et til at afspille billed- eller lydfiler fra en USB-enhed.
- Vælge en kilde på dit tv (HDMI1, HDMI2, Komponent mv.) som du har sluttet en set-top-boks til og få tv'et til at vise en

kanal fra set-top-boksen.

- USB-enheden skal være sluttet til tv'et, før du kan vælge **USB**.
- Hvis du vælge en anden kilde end Tv eller USB, skal du:
  - Have sluttet en kabel- eller satellit-set-top-boks til den pågældende kilde
  - Indstille set-top-boksen til den kanal, du vil vise, når tv'et tændes
  - Lade set-top-boksen være tændt.

Når du vælger en anden kilde end Tv eller USB, forsvinder mulighederne Antenne og Kanal.

Antenne (når Kilde er indstillet til Tv): Vælg ATV eller DTV.

Kanal (når Kilde er indstillet til Tv): Vælg den ønskede kanal.

Musik / Billede (når Kilde er indstillet til USB): Vælg en mappe på USB-enheden, der indeholder den musik, du vil afspille, når tv'et tændes automatisk, eller en mappe

der indeholder musik og en mappe, der indeholder billedfiler. Hvis du vælger begge, viser tv'et de billeder, du valgte og afspiller den musik, du valgte.

Følg disse trin for at vælge mapper på USB-enheden:

1. Vælg Musik. Tv'et viser en enkelt mappe (rodmappen) samt enhedens type eller navn.
2. Vælg typen af eller navnet på den enhed, du vil afspille. En liste med mapper på den

valgte enhed vises.

Hvis der ikke er nogen mapper på enheden: Marker Vælg, og vælg derefter rodmappen. Skærmbilledet Timer vises igen sammen med navnet på enheden i feltet Musik. Gå til trin 4.

3. Fremhæv en mappe, der indeholder musik. Fremhæv Vælg ved siden af den. Skærmbilledet Timer vises igen sammen med mappenavnet i feltet Musik.

4. Hvis du ønsker, at tv'et skal vise billeder,

når din valgte musik afspilles, skal du vælge Billeder og derefter gentage den samme proces.

5. Vælg Luk nederst på skærmen, når du er færdig.

- Du skal vælge en musikfil. Du kan ikke kun vælge en billedfil.
- Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden, eller du ikke vælger en mappe, der indeholder musikfiler, virker Timer-funktionen ikke korrekt.

- Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
- Hvis mappenavnet er for langt, kan mappen ikke vælges.
- Alle de USB-enheder, du anvender, har deres egen mappe. Hvis du anvender flere USB-enheder af samme type, skal du sørge for, at de mapper, der er tildelt samme USB-enhed, har forskellige navne.
- Det anbefales, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger Til-

timer. Funktionen Til-timer fungerer muligvis ikke med USB-enheder, der har indbygget batteri, MP3-afspillere eller bærbare medieafspillere, som er fremstillet af visse producenter, fordi disse enheder er længe om at blive identificeret.

Hvis du indstiller Til-timer til at afspille en fil, der er gemt på en USB-harddisk, kan det tage op til 40 sekunder eller mere at afspille filen, efter at tv'et er tændt.

- Fra-timer

  Indstil Fra-timer, så dit tv slukker automatisk på et tidspunkt og en dag efter dit valg. Du kan indstille tre separate Fra-timer-konfigurationer. (Fra-timer 1, Fra-timer 2, Fra-timer 3)

  Du skal indstille uret, inden du kan bruge din Fra-timer.

  Indstillinger: Vælg Fra, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn eller Manuel. Hvis du vælger Manuel, kan du vælge den

dag, hvor du ønsker, at din Fra-timer skal slukke for dit tv.

Mærket ✓ angiver dage, du har valgt.

Tid: Indstil tiden, hvor tv'et skal slukke automatisk.

Blokering af programmer

Sikkerhed

Menu → System → Sikkerhed

Med denne funktion kan du konfigurere programrelaterede sikkerhedsindstillinger. Hver gang, du går til funktionerne Sikkerhed, vises skærmen til PIN-kode, og du skal indtaste PIN-koden. Skærmen til PIN-kode lukkes, og menuen Sikkerhed vises.

- Kanallås

  Lås kanalerne i menuen Kanal for at forhindre, at uautoriserede brugere, f.eks. børn, ser upassende programmer.

  Kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til Tv.

- Programvurd.lås

  (Afhængigt af landet)

  Når den er aktiveret, kan funktionen Programvurd.lås automatisk blokere for programmer, du anser for upassende for

dine børn. Du skal indtaste en PIN-kode, inden du kan indstille eller ændre nogen af begrænsningerne ved din Programvurd.lås.

Elementerne under Programvurd.lås afhænger af det enkelte land.

- Aktiver Voksen-genre til England

  Du kan justere Aktiver Voksen-genre.

  Aktiver Voksen-genre er kun tilgængelig for Freesat antenne.

- Skift PIN

  Skærmbilledet Skift PIN vises. Vælg 4 cifre

til PIN-koden, og indtast dem i Angiv ny PIN. Indtast de samme 4 cifre igen i Bekræft ny PIN. Når skærmbilledet til bekræftelse vises: Vælg Luk. Tv'et har gemt din nye PIN-kode.

Sådan ser du programmer eller film med begrænsninger

Hvis tv'et er indstillet på et program eller en fil med begrænsninger, blokerer Programvurd.lås det/den.

Skærmen bliver tom, og meddelelsen

Denne kanal er blokeret af indstillinger for kanallåsning. Indtast PIN-kode for at låse op. vises. Indtast PIN-koden for at fjerne blokeringen af programmet eller filmen med fjernbetjeningen.

Økonomiske løsninger

Økoløsning

Menu → System → Økoløsning

- Energibesparelse

  Lader dig justere tv'ets lysstyrke for at reducere strømforbruget. Hvis du vælger Sluk billede, slukkes skærmen, men lyden forbliver tændt. Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af lydstyrkeknappen for at tænde for skærmen.

- **Økosensor**

  til LED 4500, 5400-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

  For at øge din strømbesparelse afpasses billedindstillingerne automatisk til rummets lys.

  Hvis du justerer Baggrundslys til LED- / Cellelys til plasma-tv i menuen Billede, indstilles Økosensor automatisk til Fra.

  Min. baggrundslys til LED-tv / Min. cellelys til plasma-tv: Når Økosensor er indstillet til Til,

kan du manuelt justere skærmens mindste lysstyrke.

Hvis Økosensor er indstillet til Til, kan skærmens lysstyrke ændres (blive lidt mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet. Du kan styre skærmens mindste lydstyrke med funktionen Min. baggrundslys til LED-tv / Min. cellelys til plasma-tv.

- Intet standbysig.

For at undgå unødvendigt energiforbrug

kan du indstille, hvor længe tv'et skal forblive tændt, når det ikke modtager et signal.

- Aut. sluk. Fra

  Tv'et slukkes automatisk, når der ikke har været nogen brugerhandling i 4 timer. Hvis muligheden Aut. sluk. Fra er indstillet til Fra, forbliver tv'et tændt, også hvis der ikke udføres nogen betjening af tv'et.

Billede i billede (PIP)

PIP

Menu → System → PIP

Du kan på samme tid se et signal, hvor signalet er passeret gennem tv'ets tuner og se video fra en ekstern videokilde.

Hvis du f.eks. har sluttet en Blue-ray-afspiller til tv'et, kan du se et tv-program og en Blue-ray-film på samme tid med PIP-funktionen.

Når Smart Hub eller Programvurd.lås er aktiveret, kan du ikke bruge PIP.

- PIP

  Aktiverer eller deaktiverer funktionen PIP.

- Kanal

  Vælg kanalen til skærmen med underbilledet.

- Størrelse

  Vælg en størrelse til skærmen med underbilledet.

- Position

Vælger en position til skærmen med underbilledet.

- Lydvalg

  Du kan vælge at lytte til lyden fra hovedbilledet eller fra underbilledet.

  Hvis du slukker tv'et, mens du ser tv i tilstanden PIP, nulstilles funktionen PIP til Fra. Når du tænder for tv'et, skal du igen tænde for PIP for at se tv i tilstanden PIP.

  Du bemærker muligvis, at billedet på skærmen PIP bliver en anelse unaturligt,

når du bruger hovedvinduet til spil eller karaoke.

- PIP fungerer ikke, når funktionen 3D er aktiv.
- PIP-indstillinger: Billedet fra den eksterne videokilde vil være i hovedbilledet, og billedet fra tv'ets tuner vil være på PIP-skærmen med underbilledet.
  - Hovedbillede: Komponent, HDMI
  - Underbillede: Tv

Tilslutning af en Samsung-lydenhed til tv'et

til LED 6100-serien og derover, til plasma-tv

SoundShare-indstillinger

Menu → System → Enhedsstyring → SoundShare-indstillinger

Gør det muligt for dig at anvende en Samsung-lydenhed med dit tv. Hvis du vil bruge en Samsung-lydenhed, skal du tilslutte den med Bluetooth-funktionen.

Når du slutter dit tv til en Samsung-

lydenhed, kan du opleve en højere og tydeligere tv-lyd.

- Tilføj ny enhed

  Aktiverer eller deaktiverer funktionen SoundShare. Når Tilføj ny enhed er indstillet til Fra, ignoreres tilslutningssignaler fra nye enheder.

- Liste over Samsung-lydenheder

  Brug / Brug ikke: Tillader / blokerer enhederne.

  Slet fra listen: Sletter enhederne fra listen.

Understøttede Samsung-lydenheder

– **DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761**

- For mere detaljerede informationer om instruktioner om parring med dit tv kan du besøge Samsungs hjemmeside (www.samsung.com).
- Afhængigt af regionen sælges Samsungs lydenheder måske ikke.

Sprog

Menu → System → Sprog

- **Menusprog**

  Indstil menusproget.

- **Sprog på tekst-tv**

  Indstil et ønsket sprog for tekst-tv.

  Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

- **Foretrukket sprog**

  Vælg et sprog, som skal være standardsprog, når der vælges en kanal.

Enhedsstyring

Menu → System → Enhedsstyring

Med denne funktion kan du indstille et tastatur eller en mus til brug med tv'et. Du kan vise din enhedsliste og justere indstillingerne for tastatur eller mus i denne menu.

- Afhængigt af modellen på USB HID-tastaturet og -musen, er de måske ikke kompatible med tv'et.
- Du kan tilslutte et tastatur og en mus på samme tid.

- **Tastaturindstill.**

  Lader dig anvende et USB- eller Bluetooth-tastatur med dit tv. Hvis du vil bruge et USB-tastatur, skal du slutte det til USB-porten.

  til LED 6100-6800-serierne og plasma-tv Hvis du vil bruge et Bluetooth-tastatur, skal du

tilslutte det med Bluetooth-funktionen.

Kun mulig, når QWERTY-tastaturskærmen vises.

Vælg tastatur

Vælg det ønskede tastatur på din tastaturliste. Du kan kun bruge ét tastatur ad gangen, også selvom der er tilsluttet flere.

Tilføj Bluetooth-tastatur

til LED 6100-6800-serierne og plasma-tv

Du kan tilføje et Bluetooth-tastatur.

Tastaturindstil.

Indstiller standardmulighederne for tastatursproget og -typen.

- Tastatursprog: Indstil et sprog for dit tastatur.
- Tastaturtype: Indstil, hvilken tastaturtype du vil anvende til tekstindtastning.
- Skift indtastningssprog: Vælg en tastsekvens til brug ved skift af indtastningssprog.

- **Indstill. for mus**

  Lader dig anvende en USB- eller Bluetooth-mus med dit tv. Hvis du vil bruge en USB-mus, skal du slutte den til USB-porten. til LED 6100-6800-serierne og plasma-tv Hvis du vil bruge en Bluetooth-mus, skal du tilslutte den med Bluetooth-funktionen.

  Du kan bruge musen i tv'ets menu på samme måde, som du bruger en mus på en pc.

  ### Vælg mus

  Vælg den ønskede mus på din museliste.

Du kan kun bruge én mus ad gangen, også selvom der er tilsluttet flere.

Tilføj Bluetooth-mus

til LED 6100-6800-serierne og plasma-tv

Du kan tilføje en Bluetooth-mus.

Indstill. for mus

Indstiller standardmulighederne for museknapperne.

– Primær knap: Vælg den hovedknap, du vil anvende til at klikke og vælge på skærmen.

– Markørens størrelse: Indstil størrelsen på musemarkøren på skærmen.

– Markørhastighed: Vælg musemarkørhastigheden.

Brug af tv'ets menu med en mus

1. Slut en USB- eller en Bluetooth-mus til dit tv.
2. Klik på en primær knap, du har valgt. Pop-up-vinduet Gå til vises.
3. Klik på en ønsket menu, hvorefter du kan

anvende menuen på samme måde som på en pc.

Undertekst

(Tekstmeddelelser på skærmen)

Menu → System → Undertekst

Brug denne menu til at indstille tilstanden Undertekst.

- Undertekst

  Aktiverer eller deaktiverer undertekster.

- Undertekst tilstand

Indstiller tilstanden for undertekster.

- **Undertekstsprog**

  Indstiller undertekstsproget.

  - Hvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen **Hørehæmmede**, aktiveres **Normal** automatisk, også hvis du har valgt tilstanden **Hørehæmmede**.
  - Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

Digital tekst til England

Menu → System → Digital tekst

Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): En international standard for datakodningssystemer der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning

af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi på udførelsestidspunktet og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

Skærmbeskyttelse til plasma-tv

Menu → System → Skærmbeskyttelse

For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med Pixelskift-skærmbeskyttelsesteknologi. Pixelskift flytter billedet en anelse på skærmen.

Med indstillingen Pixelskift kan du programmere tiden (i minutter) mellem billedets bevægelse.

Dit tv indeholder også følgende yderligere skærmbeskyttelsesfunktioner:

– Pixelskift

– Autobeskyttelsestid

– Ruller

– Grå sider

- Pixelskift

  Med denne funktion kan du indstille tv'et til minutiøst at flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at minimere efterbilledet på skærmen.

Mulige indstillinger for Pixelskift og optimale indstillinger:

Vandret

- **Mulige indstillinger: 0 – 4 (pixels)**
- **Optimale indstillinger for Tv/AV/ Komponent/HDMI: 4**

Lodret

- **Mulige indstillinger: 0 – 4 (pixels)**
- **Optimale indstillinger for Tv/AV/ Komponent/HDMI: 4**

Tid (minutter)

– Mulige indstillinger: 1 - 4 min.

– Optimale indstillinger for Tv/AV/ Komponent/HDMI: 4 min.

Værdien for Pixelskift kan variere, afhængigt af skærmstørrelsen og tilstanden.

Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden Skærmtilpasning.

- Autobeskyttelsestid

Hvis skærmen viser et stillbillede i en vis

periode, som du definerer, aktiverer tv'et pauseskærmen for at forhindre dannelse af indbrændte billeder eller spøgelsesbilleder på skærmen.

- Ruller

  Denne funktion fjerner efterbilleder på skærmen ved at tænde for alle pixels på skærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er efterbilleder eller symboler på skærmen, især hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

- Funktionen til fjernelse af efterbilleder skal køre i lang tid (ca. 1 time) for effektivt at fjerne efterbilleder på skærmen. Hvis efterbilledet ikke fjernes efter anvendelse af funktionen, skal du gentage funktionen.
- Tryk på en vilkårlig knap for at annullere denne funktion.

- **Grå sider**

  Når du ser tv i skærmforholdet 4:3, kan brug af funktionen Grå sider forhindre

skade på skærmens kanter ved at justere hvidbalancen til de yderste venstre og højre sider.

Autobeskyttelsestid til LED-tv

Menu → System → Autobeskyttelsestid

Hvis skærmen viser et stillbillede i en vis periode, som du definerer, aktiverer tv'et pauseskærmen for at forhindre dannelse af indbrændte billeder eller spøgelsesbilleder på skærmen.

Generelt

Menu → System → Generelt

- **Spiltilstand**

  Hvis du har tilsluttet en spillekonsol, som f.eks. en PlayStation™ eller Xbox™, til tv'et, kan du få en mere realistisk spilleoplevelse, hvis du aktiverer Spiltilstand.

  Forholdsregler og begrænsninger for Spiltilstand

– **Inden du frakobler en spillekonsol og tilslutter en anden ekstern enhed, skal du indstille Spiltilstand til Fra.**

– **Hvis du viser menuen Tv i Spiltilstand, ryster skærmen en anelse.**

Spiltilstand er ikke tilgængelig, hvis inputkilden er indstillet til Tv.

Indstil kun Spiltilstand til Til, når du har tilsluttet en spillekonsol. Hvis du aktiverer Spiltilstand, inden du har tilsluttet spillekonsollen, vil du måske

bemærke reduceret billedkvalitet.

Hvis Spiltilstand er indstillet til Til, indstilles Billede automatisk til Standard og Lydtilstand indstilles til Film.

- BD Wise

til LED 4500 - 5800-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

Giver en optimal billedvisning for Samsung dvd-, blu-ray- og hjemmebiografprodukter, som understøtter BD Wise. Når BD Wise er indstillet til Til, ændres billedtilstanden

automatisk til den optimale opløsning.

Tilgængelig når du tilslutter Samsung produkter, der understøtter BD Wise gennem et HDMI-kabel til tv'et.

- Menugennemsigtig.

  Juster menufeltets gennemsigtighed.

- Lydfeedback

  Dit tv giver lydfeedback, når du bruger tv'et. Lydfeedback er aktiveret som standard. Deaktiver Lydfeedback, eller juster dens lydstyrke.

- **Panellås**

  Lås eller lås op for alle tasterne på tv-controlleren på én gang. Når Panellås er aktiveret, fungerer tv-controlleren ikke.

- **Startlogo**

  Viser Samsung-logoet, når tv'et tændes.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter

Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv.

Se detaljer om opsætningsmuligheder: Se instruktionerne til “Aynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video på kommando

Menu → System → DivX® Video på kommando

Viser den registreringskode, der er godkendt til tv'et. Hvis du besøger DivX-webstedet og registrerer dig med den 10-cifrede registreringskode, kan du

downloade VOD-registreringsfilen. Når du afspiller den med Media Play, færdiggøres registreringen.

For flere informationer om DivX(R) VOD kan du besøge http://vod.divx.com.

Fælles interface

Menu → System → Fælles interface

- CI-menu: Med denne funktion kan brugeren vælge fra den menu, CAM'et leverer. Vælg CI-menuen baseret på menuen PC Card (Pc-

kort).

- Programinfo: Vis oplysninger om det CAM, der er indsat i CI-slotten og på et “CI” eller “CI+ CARD”, som er indsat i CAM'et. Du kan installere CAM’et når som helst, uanset om tv’et er tændt eller slukket.

  1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.
  2. Sæt korrekt et “CI” eller “CI+ CARD” i CAM'et i pilens retning.
  3. Indsæt CAM'et sammen med “CI” eller

“CI+ CARD” i CI-slotten i pilens retning, så det justeres parallelt med slotten.

4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

CAM-videoomformning

Menu → System → CAM-videoomformning

Du kan konfigurere indstillingen til automatisk at konvertere video-codec'en fra CAM.

Slå den Fra, hvis du ikke vil bruge den.

- Du skal anvende et CAM, der understøtter konvertering af video-codec'en.

Menuen Support

e-Manual

Menu → Support → e-Manual

Denne e-Manual er indbygget i dit tv. Åbn e-Manualen for at lære, hvordan du bruger de mange funktioner i dit tv.

Se “Sådan vises e-Manualen” i brugervejledningen for detaljerede informationer om skærmbilledet e-Manual.

Selvdiagnose

Menu → Support → Selvdiagnose

- **Billedtest**

  Bruges til at undersøge billedproblemer. Billedtest viser et billede med høj opløsning, så du kan se efter svagheder eller fejl.

  Ja: Vælg Ja, hvis testbilledet ikke vises, eller hvis der er støj eller forvrængning i testbilledet. Der kan være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for

hjælp.

Nej: Vælg Nej, hvis testbilledet vises korrekt. Der kan være et problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- Lydtest

  Brug den indbyggede melodi for at kontrollere lydproblemer.

  Hvis du ikke hører lyd fra tv'ets højttalere, skal du, inden du udfører

lydtesten, kontrollere, at Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler i menuen Lyd og derefter prøve højttalerne igen.

Du kan høre melodien under testen, også selvom du har indstillet Vælg højttaler til Ekstern højttaler eller har afbrudt lyden.

Ja: Vælg Ja, hvis der ikke er lyd i nogen højttaler, eller der kun er lyd i den ene højttaler under lydtesten. Der kan være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

Nej: Vælg Nej, hvis du kan høre lyd fra højttalerne. Der kan være et problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- Signalinformation

  (Kun digitale kanaler)

  Modtagelseskvaliteten af luftbårne HD-kanaler er ikke perfekte, eller kanalerne er ikke tilgængelige. Signalinformation

viser signalstyrken for HD-kanaler, så du kan justere din antenne for at forøge signalstyrken og modtage HD-kanaler.

- Nulstil

  Nulstil med undtagelse af dine netværksindstillinger alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

  Følg disse trin for at nulstille tv'et til standardindstillingerne:

  1. Gå til menuen Nulstil. (Support →

Selvdiagnose → Nulstil)

2. Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast den fircifrede PIN-sikkerhedskode med fjernbetjeningen.

   Hvis du ikke har ændret PIN-koden, skal du indtaste standard-PIN-koden (0-0-0-0). Du kan ændre PIN-koden med funktionen Skift PIN. (System → Sikkerhed → Skift PIN)

3. Når du har gjort det, forsvinder skærmen til PIN-kode. Meddelelsen

"Alle indstillingerne vender tilbage til fabriksstandarderne." vises.

4. Vælg Ja. Alle indstillinger nulstilles. Tv'et slukkes og tændes igen automatisk. Skærmbilledet Indstillinger vises. Se den trykte vejledning for flere informationer om Indstillinger.

- Problemløsning

  Hvis det ser ud til, at der er et problem med dit tv, så gå til fejlfindingsguiden for en løsning.

Softwareopdatering

Menu → Support → Softwareopdatering

Med menuen Softwareopdatering kan du opgradere tv'ets software til den nyeste version.

Aktuel version: Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i tv'et.

Du kan opgradere til den nyeste version på fem

forskellige måder:

- Via USB
- Online
- Via kanal
- Alternativt software
- Ventetilstand Opgradering

De fem metoder er forklaret på følgende sider.

Pas på ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er udført. Tv'et slukkes og tændes automatisk efter afslutning

af softwareopgraderingen. Når du har opgraderet softwaren, vender de video- og lydindstillinger, du har foretaget, tilbage til deres standardindstillinger. Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.

- Via USB

Følg disse trin for at opgradere Via USB:

1. Besøg www.samsung.com.
2. Klik på Support øverst på siden.

3. På supportsiden: Indtast dit modelnummer i feltet Find dit produkt, og tryk derefter på Enter, eller klik på Find produkt.

4. Under Downloads i venstre side: Klik på Hent downloads. Skærmbilledet Downloadcenter vises.

5. Klik på Firmware til venstre på siden.

6. På fanen Firmware: Klik på filikonet til højre, og klik derefter på Gem fil i den pop-up, der vises.

7. Dekomprimer den downloadede fil. Der oprettes en mappe med samme navn som filen.
8. Kopiér mappen til et USB-drev.
9. Tænd for tv'et, og sæt derefter USB-drevet i USB-porten på tv'et.
10. I tv'ets menu: Gå til Support → Softwareopgradering.
11. Vælg Via USB.

Pas på ikke at fjerne USB-drevet, før opgraderingen er udført.

- **Online**

  Med funktionen Online kan du opgradere softwaren direkte fra internettet til dit tv og derefter opgradere softwaren i én arbejdsgang. For at bruge Online skal du have konfigureret dit tv til at oprette forbindelse til dit netværk, og tv'et skal have forbindelse til internettet. Se instruktionerne i "Opsætning af netværket".

  Følg disse trin for at opgradere med Online:

1. Vælg Online. Meddelelsen Connecting to Server (Opretter forbindelse til server) vises.

2. Hvis der er en download til rådighed, vises pop-up'en Download og en statuslinje, og downloaden starter.

3. Når downloaden er fuldført, vises skærmen Upgrade Query (Forespørgsel om opgradering) med tre muligheder: Opgrader nu, Opgr. senere eller Opgrader ikke.

– Hvis du vælger Opgrader nu, opgraderer tv'et softwaren, slukker og tænder derefter automatisk.

– Hvis du ikke foretager et valg inden for ét minut eller vælger Opgr. senere, gemmer tv'et den nye opgraderingssoftware. Du kan opgradere software senere ved at bruge funktionen Alternativt software.

– Hvis du vælger Opgrader ikke,

annullerer tv'et opgraderingen.

- Via kanal

  Opgrader softwaren vha. sendesignalet.

  - Hvis denne funktion vælges i perioden for softwareoverførsel, søger funktionen efter tilgængelig software og downloader softwaren.
  - Den tid, der tager at downloade softwaren, bestemmes af signalstatussen.

- Alternativt software

Med indstillingen Alternativt software kan du opgradere med en fil, som tv'et tidligere har downloadet, men hvor du besluttede ikke at installere med det samme, eller en fil, som tv'et downloadede, mens det var i standby (se Ventetilstand Opgradering i næste afsnit).

Følg disse trin for at opgradere Alternativt software:

1. Hvis opgraderingssoftwaren er

blevet downloadet, kan du se softwareversionsnummeret til højre for Alternativt software.

2. Vælg Alternativt software.
3. Tv'et viser en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opgradere. Vælg Ja. Tv'et begynder at opgradere.
4. Når opgraderingen er fuldført, slukkes tv'et automatisk og tændes igen.

- Ventetilstand Opgradering

Du kan vælge funktionen Ventetilstand

Opgradering, så tv'et downloader ny opgraderingssoftware, når det er i standbytilstand.

I standbytilstand er tv'et slukket, men dets internetforbindelse er aktiveret. På denne måde kan tv'et opgradere softwaren automatisk, når du ikke bruger det. Da tv'et er tændt internt, kan skærmen gløde en anelse. Dette fænomen kan fortsætte i mere end 1 time, indtil softwaredownloadningen er udført.

Følg disse trin for at indstille Ventetilstand Opgradering:

1. Vælg Ventetilstand Opgradering.
2. Vælg Fra, 1 time senere, 2 timer senere, 00:00, 02:00, 12:00 eller 14:00.
   - Fra: Hvis du vælger Fra, viser tv'et en pop-up-meddelelse, når en ny opgraderingssoftware er tilgængelig.
   - 1 time senere / 2 timer senere / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00:

Tv'et downloader automatisk ny opgraderingssoftware, når det er slukket og i standbytilstand.

NOTE For at bruge funktionen Ventetilstand Opgradering skal dit tv være sluttet til internettet.

Kontakt Samsung

Menu → Support → Kontakt Samsung

Se disse informationer, når dit tv ikke fungerer korrekt, eller hvis du vil opgradere

softwaren. Du kan finde information vedrørende vores callcentre, og hvordan du downloader produkter og software.

Fjernadministration

Menu → Support → Fjernadministration

Med Fjernadministration kan Callcenteret tilgå og styre dit Samsung-produkt fjernt fra for at løse et problem. Brug kun Fjernadministration, når du har et problem, og kontakt først vores callcenter, når du

har aktiveret Fjernadministration.

Du kan finde det gældende nummer til vores callcenter på siden Support under Kontakt support på www.samsung.com.

Smart Hub

Menu → Support → Smart Hub

Med Smart Hub kan du oprette forbindelse til internettet og nyde et udvalg af internet- og multimedieindhold. For flere informationer om hvordan du bruger Smart

Hub, kan du se “Smart Hub” i e-Manualen.

Brug af 3D-funktionen

til LED 4500 - 5800-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

3D

Menu → Billede → 3D

Med denne spændende nye funktion kan du se 3D-indhold. For at få fuld glæde af denne funktion har du brug for et par Samsung aktive 3D-briller for at se 3D-video.

FULL HD 3D-support afgøres af

indholdets kvalitet.

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR 3D-BILLEDER.

Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden du bruger tv'ets 3D-funktion.

⚠ Advarsel

- **Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du får et af disse**

symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile.

- Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.

- En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde øje med børn, der bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så skal børnene ophøre med

at se 3D-tv og holde pause.

- Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (f.eks. som almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller o.l.)
- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt, kan du komme til skade ved at gå ind i genstande, vælte eller falde.

- 3D-tilstand

Vælg 3D-indgangsformatet.

Hvis du vil nyde 3D-effekten helt, skal du tage de aktive 3D-briller på først og derefter vælge 3D-tilstand på listen herunder. Det giver den bedste 3D-oplevelse.

: Slukker for 3D-funktionen.

: Ændrer et 2D-billede til 3D.

: Viser to billeder ved siden af hinanden.

: Viser ét billede over et andet.

3D-tilstand kan være anderledes. Det

afhænger af inputsignalet.

Visse filformater understøtter muligvis ikke .

- 3D-perspektiv

  Justerer det overordnede 3D-perspektiv for billedet på skærmen.

- Dybde

  Justerer den overordnede dybde.

- Skift V/H

  Bytter om på venstre og højre billede.

- 3D → 2D

Viser kun billedet til det venstre øje.

Denne funktion er deaktiveret, når 3D-tilstand er indstillet til eller .

- 3D Optimer til LED-tv

  Justerer automatisk billedet overordnet for at give den bedste 3D-effekt.

Understøttet opløsning (kun 16:9)

HDMI

3D-format	Opløsning	Frekvens (Hz)

	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponent

Opløsning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Opløsning	Frekvens (Hz)

1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videoer / Billeder (i AllShare Play)

Se "Understøttede undertekst- og AllShare Play-filformater" i afsnittet Andre informationer.

Understøttet opløsning i HDMI-tilstand

Den optimale opløsning for 3D i HDMI-pc-tilstanden er 1920 x 1080.

Hvis indgangsopløsningen ikke er 1920 x 1080, viser tv'et muligvis ikke billeder korrekt i 3D-visning eller i fuldskærmstilstand.

Sådan ser du 3D-billederne

Nogle 3D-tilstande er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af billedkildens format.

For at se i 3D skal du tage aktive 3D-briller på og derefter trykke på tænd/sluk-

knappen på brillerne.

1. Gå til skærmen 3D. (Billede → 3D)
2. Vælg 3D-tilstand. Skærmbilledet 3D-tilstand vises.
3. Indstil muligheden 3D-tilstand for det billede, du vil vise. Skærmen bliver sort et øjeblik, hvorefter den valgte 3D-tilstand vises.

Læs disse bemærkninger, inden du bruger 3D-funktionen...

- 3D-tilstand indstilles automatisk til Fra, når du går til funktionen Smart Hub.
- 3D-tilstand er indstillet til automatisk at huske konfigurationsværdier, når du ændrer indgangskilden.
- Nogle Billede-funktioner er deaktiveret i tilstanden 3D.
- PIP understøttes ikke i tilstanden 3D.
- Aktive 3D-briller af Samsungs tidligere IR-type, 3D-produkter og 3D-briller fra andre producenter understøttes ikke.

- Når tv'et startes første gang, kan det tage lidt tid, inden 3D-visningen er optimal.
- De aktive 3D-briller fungerer måske ikke korrekt, hvis et andet 3D-produkt eller andre elektroniske enheder tæt på brillerne eller tv'et er tændt. Hvis der er et problem: Hold andre elektroniske enheder så langt væk som muligt fra dine aktive 3D-briller.
- Sørg for at være inden for visningsvinklen og den bedste tv-

visningsafstand, når du ser 3D-billeder. Ellers kan du måske ikke se 3D-effekterne korrekt.

- Den ideelle 3D-visningsafstand bør være mindst tre gange skærmens højde. Hvis din skærm f.eks. er 60 cm høj, skal du sidde mindst 1,80 m fra skærmen. Vi anbefaler, at du sidder, så dine øjne er på niveau med skærmen.

Smart Hub

Menu → Support → Smart Hub

Med Smart Hub kan du streame film, videoer og musik fra internettet, få adgang til forskellige betalbare eller gratis programmer og vise dem på dit tv.

Programindhold omfatter nyheder, sport, vejrudsigter, børsnoteringer, kort, billeder og spil.

Du kan også starte denne funktion ved at trykke på knappen på

fjernbetjeningen.

Bemærk

- Samsung Electronics påtager sig intet ansvar for enhver afbrydelse af Smart Hub-tjenesten, som skyldes serviceudbyderen af en hvilken som helst årsag.
- Programtjenester leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere. Det afhænger af området.

- Besøg den relevante serviceudbyders websted for yderligere oplysninger om en Smart Hub-tjeneste.

- Smart Hub-tjenesten downloader og behandler data via internettet, så du kan nyde internetindholdet på din tv-skærm. Hvis internetforbindelsen er ustabil, kan tjenesten være forsinket eller afbrudt. Herudover slukker afspilleren måske automatisk som reaktion på forhold på internettet. Hvis dette sker: Kontroller

internetforbindelsen, og prøv igen.

- De tjenester, der udbydes, kan ændres af Smart Hub-serviceudbyderen uden forudgående meddelelse herom.
- Smart Hub-tjenestens indhold kan variere afhængigt af afspillerens firmwareversion.

Følg disse trin for at starte Smart Hub for første gang:

1. Tryk på knappen .

2. Skærmbilledet Smart Hub vises. I nogle få tilfælde vises skærmbilledet Land straks.

3. Hvis skærmen Land bliver vist, så vælg dit land med fjernbetjeningen.

   Visse programmer er kun tilgængelige i visse lande.

4. Skærmbilledet Generel ansvarsfraskr. vises. Vælg Accepter.

   Det kan tage nogle få sekunder, før skærmbillederne vises.

5. Skærmbilledet Samsung Service Fortr.

politik vises. Vælg Accepter.

6. Pop-up-vinduet Opdatering vises. Vælg OK.

7. Skærmbilledet Tjenesteopdatering vises, og der installeres flere tjenester og programmer. Skærmbilledet lukkes derefter. Skærmbilledet Smart Hub viser de downloadede programmer og tjenester. Dette kan tage lidt tid.

   Smart Hub afsluttes muligvis midlertidigt under

installationsprocessen.

Der vises muligvis en række skærmbilleder efter installationen. Du kan lukke dem eller lade dem lukke sig selv.

8. For at starte et program skal du vælge et program med fjernbetjeningen.

Brug af tastaturer

En række Smart Hub-programmer viser et numerisk tastatur eller et QWERTY-

tastatur, så du kan indtaste kontonavne, adgangskoder og andre data. I de fleste programmer kan du skifte mellem det numeriske tastatur og QWERTY-tastaturet ved at vælge knappen B.

Med det IME-virtuelle tastatur, tillades kun tegn og symboler til kodeordet, som bruges i standardengelsk tastatur. Hvis du bruger et fysisk tastatur, bliver det virtuelle tastatur deaktiveret. Det fysiske tastaturs indtastningssprog kan

konfigureres i tastatursprogets OSD-indstillinger.

Brug af det numeriske tastatur

Når tastaturet vises, kan du anvende fjernbetjeningen til at indtaste små eller store bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler.

Du kan indtaste tegn på to måder: I ABC-tilstand og i XT9-tilstand.

Metode 1: Brug af tastaturet af ABC-typen.

Eksempel: Indtastning af “105Chang”.

1. **Vælg TTX/MIX på fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.**
2. **Vælg 1, 0 og 5 i numerisk rækkefølge på fjernbetjeningen.**
3. **Vælg TTX/MIX på fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra tal til store**

bogstaver.

4. Vælg 2 tre gange med fjernbetjeningen for at indtaste C.
5. Indtast resten af “Chang” med fjernbetjeningen på samme måde. Vælg OK, når du er færdig.

Metode 2: Med tastatur af XT9-typen.

Følg disse trin for at skifte til XT9-tilstand:

A. Når det numeriske tastatur vises:

Åbn menuen Værktøjer med

fjernbetjeningen.

B. På menuen Værktøj: Vælg XT9 Tekstinput.

C. Vælg Til, og vælg derefter OK.

Eksempel: Indtastning af “105Chang”.

1. Vælg TTX/MIX på fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.

2. Vælg 1, 0 og 5 i numerisk rækkefølge på fjernbetjeningen.

3. Vælg TTX/MIX på fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra tal til store bogstaver.
4. Vælg i rækkefølge: 2, 4, 2, 6, 4. Øverst på skærmen vises et tyndt vindue med en liste med ord, du kan indtaste.

Brug af QWERTY-tastaturet

Hvis du har sluttet et USB- eller et Bluetooth-tastatur til tv'et, og skærmen

viser QWERTY-tastaturet, kan du bruge det tilsluttede tastatur som et almindeligt tastatur. Tryk på et tegn, hvorefter det vises på skærmen.

Hvis du ikke har tilsluttet et USB- eller et Bluetooth-tastatur, og QWERTY-tastaturet vises, skal du anvende fjernbetjeningen til at fremhæve og derefter vælge bogstaver, tal og symboler på tastaturet, ét ad gangen.

Vælg knappen Caps eller Shift til at vise store bogstaver. Vælg igen for at vise

små bogstaver igen.

- Vælg knappen 1 ⭐ for at vise symboler og ikoner. Vælg igen for at vise bogstaver igen.
- Hvis XT9 Tekstinput er Til, vises ord på et bånd øverst på siden. Vælg knappen D for at vælge et ord på båndet.

Brug af farve- og funktionsknapperne med QWERTY-tastaturet

- A Slet alle

Slet alle indtastede tegn.

- B Numeric / QWERTY

  Skifter tastaturtilstanden mellem Numeric-tilstand og QWERTY-tilstand.

  Når tastaturet er indstillet til QWERTY-tilstand, kan du indtaste tegn med et USB- eller Bluetooth-tastatur, der er sluttet til tv'et.

- C Mellemrum

  Du kan indtaste et mellemrumstegn.

- Indstill.

Viser indstillingsmenuen.

inputsprog: Vælg et indtastningssprog.

XT9 Tekstinput: Aktiverer eller deaktiverer XT9-ordfunktionen. Tilgængelig både i numerisk tastatur- og QWERTY-tilstand, når du bruger fjernbetjeningen eller en mus til at vælge og indtaste tegn.

- ⏎ Enter

  Indtast de valgte tegn.

- ↩ Retur

Gå tilbage til den forrige menu.

- ◄◄ Forrige side

  Viser det forrige symbol/ikonsæt.

  Kun tilgængelig, når tastaturskærmen er i symbol/ikontilstand (★).

- ►► Næste side

  Viser det næste symbol/ikonsæt.

  Kun tilgængelig, når tastaturskærmen er i symbol/ikontilstand (★).

Oprettelse af en konto

Opret din egen Samsung-konto for at oprette din egen, eksklusive konfiguration af Smart Hub.

- Du skal bruge en e-mail-adresse som ID.
- Du kan registrere op til 10 brugerkonti.
- Du skal ikke bruge en konto for at kunne anvende Smart Hub.

Følg disse trin for at oprette en konto:

1. **På skærmbilledet Smart Hub: Vælg A med fjernbetjeningen. Skærmbilledet**

Login vises.

2. Vælg Opret konto med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret konto vises.

3. Vælg Samsung-konto. Der vises en indtastningsskærm og et tastatur.

4. Brug tastaturet til at indtaste din e-mail-adresse. Dette er dit ID.

   Har du sluttet et Bluetooth- eller USB-tastatur til tv'et, så brug tastaturet til at indtaste e-mail-adressen. Brug derefter – i trin 6 til 10 –

tastaturet til at indtaste den krævede adgangskode. Bemærk, at du, når du har indtastet e-mail-adressen og adgangskoden, skal bruge fjernbetjeningen for at fortsætte.

5. Vælg OK, når du er færdig. Skærmbilledet Login vises.
6. Vælg Adgangskode. Skærmbilledet Adgangskode og et tastatur vises.
7. Brug tastaturet til at indtaste en adgangskode. Adgangskoden kan være

en kombination af bogstaver, tal og symboler.

Vælger du A med fjernbetjeningen, vises eller skjules adgangskoden, når du indtaster den.

8. Vælg OK, når du er færdig.
9. Vælg Bekr. adg.kode. Skærmbilledet Adgangskode og et tastatur vises igen.
10. Gentag trin 7 og 8.
11. Vælg Opret konto, når du er færdig. Bekræftelsesvinduet vises.

12. Vælg OK. Vinduet Continue to Register Service-ID (Fortsæt med at registrere tjeneste-ID) vises.

13. Vælg OK.

Hvis du ikke har en eksisterende udbyderkonto, eller du ikke vil registrere en eksisterende konto på nuværende tidspunkt: Vælg Annuller. Du kan også vælge at lade vinduet lukke selv efter ca. et minut.

14. Vinduet Registrer tjenestekonto vises.

Hvis du har eksisterende konti med nogen af de udbydere, der er nævnt på listen, kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden til udbyderkontoen med din Samsung-konto.

Registreringen gør det nemmere at få adgang til udbyderens websted.

For registreringsinstruktioner: Gå til trin 2 i Kontoadministration under Indstill. i afsnittet “Konfiguration af Smart Hub med menuen Indstillinger”

i denne vejledning.

- A Login / Logout

Følg disse trin for at logge på din Samsung-konto:

1. Når hovedskærmen i Smart Hub vises på dit tv: Vælg A med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Login vises.
2. Vælg ▼ ved siden af indtastningsfeltet Samsung-konto. Der vises en drop-down-liste.

Hvis du vil indtaste navnet for din Samsung-konto manuelt, skal du vælge indtastningsfeltet Samsung-konto. Der vises et skærmbillede med et tastatur. Indtast dit Samsung-konto manuelt. Gå til trin 4, når du er færdig.

3. Vælg dit ID på den liste, der vises.

   Skærmbilledet Login vises igen.

4. Vælg Adgangskode. Vinduet Adgangskode og et tastatur vises.

5. Indtast din adgangskode med fjernbetjeningen. Vælg OK, når du er færdig.

Hvis du ønsker, at Smart Hub indtaster din adgangskode manuelt: Vælg Husk min adgangskode, når du har indtastet din adgangskode. Mærket ✓ vises. Smart Hub indtaster nu din adgangskode automatisk, når du vælger eller indtaster dit ID.

Hvis du vil logge automatisk på Smart

Hub, når funktionen Smart Hub starter, skal du vælge Log mig ind automatisk. Mærket ✓ vises.

Hvis du glemmer adgangskoden til din Samsung-konto, kan du nulstille adgangskoden. Vælg linjen Nulstil adgangskode. Der vises en pop-up-meddelelse. Vælg OK. Smart Hub sender en vejledning til din e-mail-adresse, der forklarer, hvordan du nulstiller din adgangskode.

- B Baggrund

  Du kan ændre baggrundsbilledet på startskærmen i Smart Hub.

- C Kontoadministration

  Gør det muligt at registrere dine tjenesteudbyderkonti, slette eller deaktivere din Samsung-konto. For flere information om Kontoadministration kan du se "Konfiguration af Smart Hub med menuen Indstillinger" i dette afsnit.

  Kun tilgængelig, når du er logget på

Smart Hub.

Brug af menuen Værktøj med Smart Hub

Afhængigt af de ikoner og mapper, der vises på skærmen Smart Hub, vises nogle af de funktioner, der er nævnt herunder, måske ikke.

- Login / Logout

  Log ind på eller log ud fra din Samsung-konto.

- Baggrund

Du kan ændre baggrundsbilledet på startskærmen i Smart Hub.

- Flyt

  Med funktionen Flyt kan du ændre et programs eller en mappes placering på skærmen.

Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt:

1. Vælg et relevant programikon eller en relevant mappe, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.

2. Vælg Flyt. Der vises et skærmbillede til ændring af placeringen.
3. Flyt ikonet med fjernbetjeningen. Vælg ikonet, når det er på den ønskede placering. Programikonet flytter til den nye placering.

- Flyt til mappe

  Med funktionen Flyt til mappe kan du flytte et program til en mappe.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt

til mappe:

1. Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
2. Vælg Flyt til mappe. Vinduet Flyt til mappe åbnes.
3. Vælg en mappe med fjernbetjeningen. Der vises en meddelelse om, at flytningen er udført. Vælg OK. Meddelelsesvinduet lukkes. Programmet er blevet flyttet til mappen.

Hvis du vælger et program i en mappe, kan du bruge Flyt til mappe til at flytte programmet til skærmbilledet Smart Hub.

Sådan får du adgang til et program i en mappe

1. Vælg en mappe på skærmbilledet Smart Hub. Mappen åbnes.
2. Vælg et program, du vil køre. Programtjenesten starter.

- **Slet**

  Med funktionen Slet kan du slette et programmer fra Smart Hub.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Slet:

  1. **Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.**
  2. **Vælg Slet. Meddelelsen Vil du slette valgte element(er)? vises.**
  3. **Vælg OK. Programmet slettes.**

- **Ny mappe**

  Med funktionen Ny mappe kan du oprette nye mapper og give dem et navn. Du kan flytte programmer til de mapper, du har oprettet.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Ny mappe:

  1. **Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.**
  2. **Vælg Ny mappe på menuen. Pop-up-**

vinduet Ny mappe og en tastaturskærm vises.

3. Brug tastaturet og din fjernbetjening, og indtast et navn til mappen.
4. Vælg OK, når du er færdig. Skærmen Ny mappe lukkes, og Ny mappe vises på skærmen Smart Hub.

- Omdøb mappe

  Med funktionen Omdøb mappe kan du omdøbe mapper.

Følg disse trin for at bruge funktionen Omdøb mappe:

1. Vælg en mappe, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
2. Vælg Omdøb mappe. Vinduet Omdøb mappe og en tastaturskærm vises.
3. Indtast et nyt navn med fjernbetjeningen, eller rediger det gamle navn.
4. Vælg OK, når du er færdig. Vinduet Omdøb mappe lukkes, og det nye eller ændrede navn vises under mappen.

- **Lås**

  Med funktionen Lås kan du låse visse programmer i Smart Hub, så de ikke kan åbnes uden at indtaste adgangskoden.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Lås:

  1. **Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.**
  2. **Vælg Lås. Vinduet Sikkerhed vises.**
  3. **Indtast PIN-sikkerhedskoden med**

fjernbetjeningen. Hvis du ikke har oprettet en PIN-kode: Indtast “0-0-0-0”.

4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg OK. Meddelelsesskærmen lukkes, og et låsesymbol vises til venstre for programmet.

- Låse op

Følg disse trin for at bruge funktionen Låse op:

1. Vælg et låst program, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
2. Vælg Lås op. Vinduet Sikkerhed vises.
3. Indtast PIN-sikkerhedskoden med fjernbetjeningen. Hvis du ikke har oprettet en PIN-kode: Indtast “0-0-0-0”.
4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg OK. Meddelelsesskærmen lukkes, og låsesymbolet til venstre for programmet

forsvinder.

- Information

  Afhængigt af programmet kan du vise detaljerede informationer om det valgte program.

  Du kan også låse eller oplåse programmet på skærmbilledet Detaljeret info.

Konfiguration af Smart Hub med menuen Indstillinger

Menuen Indstill. giver dig adgang til

funktionerne Kontoadministration, Servicemanager, Nulstil og Om Smart Hub. For at anvende disse tre funktioner skal du være logget ind på din Samsung Smart Hub-konto.

Følg disse trin for at få adgang til menuen Indstill. og derefter vælge et menuelement:

1. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstill.. Vinduet Indstill. vises.

3. Vælg et menuelement med din fjernbetjening.

- Kontoadministration

  Menuen Kontoadministration indeholder funktioner, hvor du kan registrere dine serviceudbyderkonti og slette eller deaktivere din Samsung-konto.

  Link til andre konti: Hvis du har eksisterende konti hos nogen af de udbydere, der angives med funktionen Link til andre konti, kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden

til udbyderkontoen med din Samsung-konto. Hvis du tilknytter en konto, kan du nemt logge på kontoen gennem Smart Hub uden at skulle indtaste dit kontonavn eller din adgangskode.

Inden du registrer din stedkonto, skal det tilhørende program installeres i Smart Hub.

Følg disse trin for at bruge funktionen Link til andre konti:

1. På menuen Kontoadministration: Vælg Link til andre konti. Vinduet Link til andre konti vises.
2. Vælg et program, du vil knytte til din Samsung-konto.
3. Vælg Registrer i den pop-up, der vises.
4. På indtastningsskærmen Link til andre konti: Indtast dit site-ID og din adgangskode med fjernbetjeningen. Vælg OK, når du er færdig.

   Dette er det ID og den adgangskode,

du normalt bruger for at få adgang til din konto i dette program.

5. Når du har indtastet ID'et og adgangskoden korrekt, vises meddelelsen Registrering gennemført..
6. Hvis du vil tilføje et andet serviceprogram, skal du gentage trin 2 til 4 for at tilknytte et andet serviceprogram.
7. Vælg OK, når du er færdig.

Fjern fra tv-kontoliste: Annullerer alle aktuelt registrerede tjenestekonti, der vises på skærmbilledet Registrer tjenestekonto.

Deaktiver konto: Deaktiverer din Samsung-konto og sletter den og alle dine kontoindstillinger helt fra Smart Hub.

- Servicemanager

  Auto. Ticker: Du kan indstille Auto. Ticker til at blive vist, når tv'et tændes.

  Programmet Lysavis indeholder

praktiske nyheder, vejrudsigter og børsinformationer. Før du kan aktivere Auto. Ticker skal du downloade programmet Lysavis til Smart Hub.

Afhængigt af dit land kan programmet Lysavis have forskellige tjenester, eller det er ikke understøttet.

Indstil. for Push-meddelelse: Når aktiveret, viser en Push-meddelelse en underretningsmeddelelse, når der forekommer en hændelse i et program

installeret på Smart Hub. Tv'et viser underretningsmeddelelsen, og du kan se detaljer for hændelsen, også selvom du ser tv.

- Nulstil

  Med funktionen Nulstil initialiseres alle downloadede programmer, alle brugerkonti og indstillinger slettes fra tv'et, og alle Smart Hub-indstillinger nulstilles til fabriksindstilingerne. Smart Hub genstarter derefter, som om det startes for første

gang.

Men din konto forbliver på Smart Hub-serveren. For at logge på din konto skal du indtaste dit ID og din adgangskode på skærmbilledet Login.

Følg disse trin for at bruge funktionen Nulstil:

1. På menuen Indstill.: Vælg Nulstil.
   Skærmbilledet Nulstil vises.
2. Indtast PIN-sikkerhedskoden med

fjernbetjeningen.

3. Efter et øjeblik nulstilles Smart Hub automatisk. Skærmen kan blive sort, hvorefter Smart Hub vises igen. Efter et øjeblik startes geninitialiseringsproceduren.

4. For at afslutte geninitialiseringen: Gå til trin 2 i afsnittet "Følg disse trin for at starte Smart Hub for første gang" i denne vejledning.

- Om Smart Hub

Menuen Om Smart Hub indeholder funktioner, der viser informationer om Smart Hub.

Detaljer: Viser informationer om Smart Hub, herunder versionsnummer, antallet af installerede tjenester, hukommelsesforbrug og det entydige produkt-ID.

Vilkår for serviceaftale: Vis Vilkår for serviceaftale.

Brug af Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Afhængigt af programmets version kan instruktionerne være anderledes. I dette tilfælde skal du følge instruktionerne på skærmen.

Samsung Apps er en butik, hvorfra du kan downloade programmer, der anvendes på Samsung-tv/AV-udstyr.

Du kan glæde sig over forskelligt indhold, som f.eks. videoer, musik, billeder, spil, praktiske informationer mv. ved brug af de downloadede programmer.

Nye programmer tilføjes regelmæssigt.

Brug af farve- og funktionsknapperne med din Samsung Apps.

- A Login / Logout

  Log ind på eller log ud fra din Samsung-konto.

- B Sorter efter pris

  For at skifte mellem Alle, Betalt og Ledig.

- C Sorter

  Sorterer programmerne efter Anbefalet, Navn, Dato eller Overført.

  Du kan sortere alle kategorier med undtagelse af Mest populære.

- D Vis tilst

  Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, skifter Vis tilst mellem grundlæggende tilstand og

miniaturetilstand.

- ◀◀ ▶▶ Rul

  Flyt til næste eller forrige side.

- Værktøjer

  Viser indstillingsmenuen.

- Retur

  Flyt til forrige menu.

Brug af Samsung Apps efter kategori

Følgende kategorier er til rådighed:

- Mest populære

Viser brugerne de mest populære programmer.

- **Video**

  Inkluderer apps, der tilbyder videomedier, som f.eks. film, tv-shows og kortfilm.

- **Spil**

  Inkluderer forskellige spil-apps, som f.eks. sudoku og skak.

- **Sport**

  Inkluderer apps, der tilbyder sportsindhold, som f.eks. sportsresultater, billeder og

kortfilm.

- Livsstil

  Inkluderer apps, der tilbyder livsstilstjenester, som f.eks. musik, værktøjer til administration af personlige fotos og sociale netværk, som f.eks. Facebook og Twitter.

- Information

  Inkluderer apps, der tilbyder informationer, som f.eks. nyheder, finansielle informationer, børskurser, vejr mv.

- **Undervisning**

  Inkluderer apps, der tilbyder undervisningsindhold, som f.eks. historiebøger, ordbøger, VOD (Video on Demand) for børn mv.

- **Mine Apps**

  Mine Apps indeholder informationer om din tilgængelige App-kontantkupon og informationer om de apps, du allerede har købt eller installeret på dit tv.

  Du kan købe App Cash, som du kan

bruge til at købe programmer gennem tv.samsungapps.com.

Overførte prog. viser en liste med de gratis app'er, der er installeret på tv'et.

- Hjælp

  Hvis du har spørgsmål om Samsung Apps, skal du se dette afsnit først.

Følg disse trin for at søge efter et program i Samsung Apps:

1. På skærmbilledet Samsung Apps: Vælg

Søg Samsung Apps. Vinduet Søg og tastaturet vises.

2. Indtast et nøgleord med fjernbetjeningen. Nøgleordet bør være en del af programnavnet. Eksempel: Indtast f-a-c-e for at søge efter Facebook.

3. Vælg OK nederst på tastaturet, når du er færdig.

4. Vent, indtil skærmen med søgeresultatet vises. Når Samsungs

Apps viser resultaterne, kan du vælge et ønsket program på skærmen med søgeresultatet.

- Du kan finde et nøgleord i søgehistorikken, hvis du tidligere har søgt efter dette nøgleord.
- Hvis du har sluttet et tastatur og/eller en mus til dit tv, kan du bruge musen til at vælge feltet Søg Samsung Apps og tastaturet til at skrive nøgleordet.

Søg

→ Søg

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Let søgning efter og adgang til indhold fra forskellige kilder (f.eks. Your Video, AllShare Play)

1. På Smart Hub: Vælg Søg øverst på skærmen, eller tryk på knappen Søg på fjernbetjeningen.
2. Hvis du vil skrive et søgeord direkte,

skal du vælge indtastningsfeltet Indtast søgeord.. Der vises et skærmbillede med et tastatur. Indtast søgeudtrykket med fjernbetjeningen.

Hvis du vil søge efter kategori:

Vælg en kategori under feltet med fjernbetjeningen.

Brug af søgefunktionen efter kategori

- Your Video

  Gør dine film personlige med en

tilpasset VOD (Video On Demand)-anbefalingstjeneste.

- **Mest søgte**

  Du kan søge ved at vælge et nøgleord på listen med nøgleord. Listen med nøgleord viser ord, som du ofte bruger i søgninger.

- **Bedste prg.**

  Du kan søge efter programmer og tjenester i programlisten. Programlisten viser apps, som brugere ofte downloader.

- **Søgehistorik**

Gør det muligt at slette tidligere anvendte nøgleord på listen med søgeoversigten.

Og hvis du vælger Slet alle, slettes hele din søgehistorik.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Søg

- B Opdater

  Nulstilling af funktionen Søg.

- Værktøjer

  Du kan angive generelle parametre for funktionen Søg eller slette søgehistorikken.

- ↩ Retur

  Gå tilbage til den forrige menu.

Brug af menuen Værktøj med Søg

- Generelle indst.

  Nøgleordsanbefalinger: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Nøgleordsanbefalinger.

  Søgeomfang: Angiver et søgeomfang. Standarden er tilladt, alle programmer.

Følg disse trin for at tilpasse et ønsket søgeomfang:

1. **På skærmen Søg: Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.**
2. **Vælg Generelle indstillinger.**
3. **Vælg et program i dit Søgeomfang. Mærket ✓ forsvinder fra afkrydsningsfeltet.**

Når du fjerner mærket ✓, fjerner du det pågældende program fra søgeomfanget. Kun afmærkede programmer inkluderes.

4. Tryk på knappen RETURN↩, når du er færdig.

- Søgehistorik

  Gør det muligt at slette tidligere anvendte nøgleord på listen med søgeoversigten.

  Og hvis du vælger Slet alle, slettes hele din søgehistorik.

  Følg disse trin for at slette et nøgleord i søgehistorikken:

  1. På skærmen Søg: Åbn menuen Værktøjer

med fjernbetjeningen.

2. Vælg Søgehistorik.

3. Vælg et nøgleord i listen med nøgleord.

4. Tryk på knappen . Nøgleordet forsvinder fra listen.

Your Video

→ Your Video

Afhængigt af programmets version kan instruktionerne være anderledes. I dette tilfælde skal du følge instruktionerne på skærmen.

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Med denne tjeneste fra Smart Hub kan du få videoanbefalinger, søge efter film fra flere leverandører og streame eller købe film.

For at streame eller købe film skal du have installeret en leverandør-app i Smart Hub. Afhængigt af leverandøren skal du måske også have en leverandørkonto.

Brug af fanen Your Video-søgning

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Your Video.
2. Hvis det er første gang, du besøger, vises Your Video-fortrolighedsoplysningerne. Læs bemærkningen, og vælg derefter

Accepter.

3. Når skærmbilledet Your Video vises, indeholder det en liste med anbefalede fil med Anbefalet fremhævet øverst på skærmen. Flyt markeringen fra øverst på skærmen til den første film, og rul derefter gennem filmene til højre for at se alle film på listen.

4. For at se flere filmlister: Flyt markeringen tilbage til skærmens top. Foruden Anbefalet kan du vælge Ny udgivelse,

Top 20 film, Top 20 tv-shows og Fra venner.

5. For at vælge en film skal du fremhæve den og derefter trykke på knappen ↵. Skærmen med filmens data vises. På denne skærm kan du vise grundlæggende Informationer, instruktør/medvirkende, billeder, belønninger og relaterede film.

6. For at se filmen skal du vælge Se. En liste med onlineleverandører, der udlejer eller sælger filmen, vises. Leje betyder

normalt, at du kan streame filmen et bestemt antal timer eller dage.

For at gå til en leverandørs websted skal den pågældende leverandørs app være installeret i Smart Hub. For at installere apps skal du gå til Samsung Apps på hovedskærmen i Smart Hub.

7. Du kan søge efter en bestemt film. For at søge skal du vælge C med fjernbetjeningen. Skærmbilledet til søgeindtastning og en tastaturskærm

vises.

8. Indtast navnet på filmen i søgefeltet. Efterhånden som du indtaster tegn, viser søgefunktionen forslag derunder. Du kan enten fortsætte med at indtaste, eller – hvis din film vises – flytte fremhævningen ned og vælge filmen. Skærmen med filmens data vises (se trin 5 og 6).

   Hvis du indtaster med et tastatur, kan du enten trykke på Enter, eller du kan flytte fremhævningen ned med ned-

pilen.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på fanen Søg

- A Login / Logout

Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- C Søg

Til at søge efter film eller videoer (trin 7 og 8).

- Min side

Viser dine Min video-bogmærker, synes om/shares (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse præferencer.

- ↩ Retur

Gå tilbage til den forrige menu.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på siden med en films data

- A Login / Logout
- Til at logge ind på eller logge ud fra din

Smart Hub-konto.

- B Bogmærke / Fjern bogm.

  Til at sætte eller fjerne et bogmærke ved en film eller en video. Når du sætter et bogmærke, vises Bogmærke i skærmens venstre side. Film eller videoer med bogmærke vises på Min side.

- C Søg

  Til at søge efter film eller videoer (trin 7 og 8).

- D Hjem

For at gå til startskærmen i Min video.

- Min side

  Viser dine Min video-bogmærker, synes om/shares (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse præferencer.

- Retur

  Gå tilbage til den forrige side eller menu.

Brug af fanen Your Video-genre

Når du starter Your Video, viser skærmbilledet Your Video fanen Søg. Du kan også vise fanen Genrer, der sorterer film og videoer efter genre.

1. På fanen Søg i Your Video: Flyt fremhævningen til nederst på skærmen, og vælg Genrer. Fanen Genrer vises.
2. På fanen Genrer: Vælg enten Film eller Tv-show i skærmens venstre side.
3. Vælg genren (Action/eventyr, animeret mv.) i skærmens højre side. Your Video

viser skærmen med listen Genrefilm eller Tv-show med film eller tv-shows fra den genre, du valgte.

4. Fremhæv en film eller et tv-show, og vælg det derefter. Skærmen med data om den/det pågældende film eller tv-show vises.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på en listeskærm med Genrefilm eller Tv-show

- A Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- B Genrer

  Til at vise fanen Genrer igen.

- C Søg

  Til at søge efter film eller videoer.

- D Sorter

  Til at sortere film eller videoer efter vurdering, år eller titel

- Min side

Viser dine Min video-bogmærker, synes om/shares (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse præferencer.

- ↩ Retur

  Gå tilbage til den forrige side eller menu.

Brug af Min side

Min side viser dine Min video-bogmærker, synes om/shares (hvis du har registreret en

Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse præferencer. Når ikonet Min side vises nederst på en skærm: Vælg eller tryk på . Min side vises og viser dine film og videoer med bogmærker. Vælg en film eller en video med bogmærke, gå til dine synes om/shares, eller vis eller skift dine præferencer.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på skærmen Min video

- A Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- C Søg

  Til at søge efter film eller videoer.

- D Hjem

  For at gå til startskærmen i Min video.

- ↩ Retur

  Gå tilbage til den forrige side eller menu.

Family Story

→ Family Story

Afhængigt af programmets version kan instruktionerne være anderledes. I dette tilfælde skal du følge instruktionerne på skærmen.

Med funktionen Family Story kan du dele billeder, meddelelser og begivenheder med din familie.

- Create Group

  Hvis du starter Family Story første gang,

kan du oprette en familiegruppe og invitere medlemmer til at deltage.

- **Inviter medlemmer**

  Når du har oprettet en gruppe, kan du invitere de familiemedlemmer, som du vil dele dine familiebilleder og hændelser med, til at deltage.

- **Bliv medl. af gruppe**

  Hvis du er blevet inviteret til at deltage i en familiegruppe af et familiemedlem, kan du vælge **Bliv medl. af gruppe** for at udnytte

Family Story-tjenesterne.

Du skal være logget ind på din Smart Hub-konto for at oprette en familiegruppe, gå til din gruppe eller bruge Family Story.

Følg disse trin for at oprette en familiegruppe:

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Family Story. Skærmbilledet Family Story vises.
2. Vælg Create Group. Pop-up-vinduet

Opret og inviter vises.

3. Vælg OK. Family Story-aftalen vises. Læs aftalen, og vælg derefter Accepter.

   Det er nødvendigt, at du accepterer vilkårene inden brug af Family Story.

4. Indtast et Gruppenavn, Dit navn og Dit telefonnummer uden streger med fjernbetjeningen.

   Hvis du vil tilføje et gruppebillede: Vælg et billedfelt. (Der skal sluttes en ekstern enhed, der indeholder

billeder, til USB-porten på dit tv.)

✎ * Felter markeret med en stjerne er obligatoriske.

5. Vælg Udført, når du er færdig.

Gruppeoprettelsen er udført.

✎ Hvis du vil invitere medlemmer til din gruppe, skal du vælge Inviter medlemmer. Hvis du vil gå til din Family Story, skal du vælge Gå til Family Story. Hvis du valgte Inviter medlemmer, skal du gå til trin 4 i

proceduren herunder.

Følg disse trin for at invitere medlemmer til din Family Story-gruppe:

1. Fra startmenuen i Family Story: Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Gruppemedlemmer. Skærmbilledet Gruppemedlemmer vises.
2. Vælg Inviter medlemmer. Pop-up-vinduet Inviter vises.
3. Vælg OK. Skærmbilledet Inviter

medlemmer vises.

4. Vælg Vælg for at indtaste besked.. Skærmtastaturet vises.

5. Indtast meddelelsen med fjernbetjeningen. Når du er færdig: Vælg OK nederst på tastaturet, og vælg derefter Udført.

6. Vælg Telefonnummer eller Samsung-konto-id. Skærmen med tastaturet vises igen.

7. Indtast det mulige medlems

telefonnummer eller Samsung-konto-ID med fjernbetjeningen. Når du er færdig: Vælg OK nederst på tastaturet, og vælg derefter Udført.

Hvis du vil tilføje flere mulige medlemmer: Vælg Tilføj medlem, og gentag trin 4 til 7.

8. Når du er færdig med at tilføje medlemmer, skal du vælge Udført. Skærmbilledet Medlemsinvitation færdig vises.

9. Hvis inviteret med telefonnummer, genereres en 4-cifret kode, og koden skal deles med medlemmet. Hvis inviteret med Samsung-konto, underrettes medlemmet om invitationen med e-mail. Vælg OK for at færdiggøre.

Følg disse trin for at deltage i en gruppe med den modtagede invitationskode:

1. Start Family Story, og accepter vilkårene.
2. Du ser en pop-up-meddelelse, der

spørge om invitationtypen. Hvis du blev inviteret med telefonnummer: Vælg Invitationskode. Hvis du blev inviteret med Samsung-konto: Vælg Samsung-konto.

3. Hvis du deltager via en Samsung-konto, vises en liste med invitationer fra din familiegruppe. Vælg Accepter for at deltage. Du kan vælge Afvis, hvis du ikke vil deltage i gruppen, der inviterer.

4. Hvis du deltager med en Invitationskode,

skal du først indtaste dit telefonnummer med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig. Herefter kan du se en liste med invitationer fra dine familiegrupper. Vælg Accepter for at deltage. Du kan vælge Afvis, hvis du ikke vil deltage i gruppen, der inviterer. Indtast den 4-cifrede kode, der er delt med dine familiemedlemmer, og vælg derefter Udført for at færdiggøre.

5. Vælg OK. Deltagelsen i din familiegruppe

er nu udført.

Oprettelse af et album

Du kan uploade billeder fra en USB-enhed og oprette et billedalbum, som andre gruppemedlemmer kan vise og tilføje til.

Følg disse trin for at oprette et billedalbum:

1. Slut en USB-enhed, der indeholder de billeder, du vil uploade til billedalbummet, til tv'et.

2. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.

3. Fremhæv og vælg ikonet "opret album" i venstre side af skærmbilledet Family Story, eller vælg B Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.

4. Fremhæv og vælg Tilføj på fanen Album. Skærmbilledet til filgennemsyn vises.

5. Fremhæv og vælg USB-enheden. Enheden åbnes og viser enten mapper

eller billedfiler.

6. Hvis der vises billedfiler: Fremhæv og vælg hver billedfil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

7. Hvis der vises mapper: Fremhæv og vælg den mappe, der indeholder de billeder, du vil uploade. Vælg herefter hver fil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

   Du kan fremhæve og vælge knappen Vælg alle i højre side, hvis du vil vælge alle viste billeder.

8. Når du er færdig: Fremhæv og vælg knappen OK i højre side. Skærmen Opret vises igen og viser nogle af eller alle de billeder, du vil uploade.

   - For at slette et billede fra upload-køen: Vælg Værktøjer. På menuen Værktøjer: Vælg Slet fotos. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller vælg Slet alle. Vælg knappen Slet nederst på siden, når du er færdig. Der vises et pop-up-vindue, der

spørger, om du vil slette billedet. Vælg Ja.

9. Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på skærmen. Billederne uploades, hvorefter skærmbilledet Dagens historie vises. Det indeholder billederne.

10. Vælg ↩ Retur. Skærmbilledet Forsideartikel (Family Story-hovedskærm) vises og indeholder billederne.

Skærmbilledet Forsideartikel kører et kontinuerligt diasshow med de billeder, du uploadede. Det viser også nogle af billederne på en "hylde" under diasshowområdet.

Sletning af et billede

Følg disse trin for at slette et billede:

1. **På skærmbilledet Forsideartikel:**

   Fremhæv og vælg striben med billeder

nederst til venstre. Skærmbilledet Dagens historie vises.

2. Fremhæv og vælg det billede, du vil slette.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette billedet.
5. Vælg OK. Billedet slettes.

Redigering af et billede

Med funktionen Rediger kan du føje et notat til et billede eller føje billedet til en hændelse.

Følg disse trin for at redigere et billede:

1. **På skærmbilledet Forsideartikel: Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til venstre. Skærmbilledet Dagens historie vises.**
2. **Fremhæv og vælg det billede, du vil redigere.**

3. Vælg Værktøjer.

4. På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.

5. For at tilføje et notat: Fremhæv og vælg feltet "indtast notat". Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises.

6. For at føje billedet til en hændelse: Fremhæv det, og vælg Find begivenhed. Skærmbilledet Hændelsesliste vises. Brug venstre- og højre-pilknapperne til at ændre måneden. Brug op- og ned-

pilknapperne til at vælge en hændelse. Tryk på Enter, når du er færdig.

7. Når du har føjet et notat eller føjet billedet til en hændelse: Fremhæv det, og vælg Udført nederst på skærmen.

Oprettelse af et notat

Du kan oprette et notat, som alle gruppemedlemmer kan se.

Følg disse trin for at oprette et notat:

1. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.

2. Fremhæv og vælg ikonet "opret notat" i højre side af skærmbilledet Family Story, eller vælg B Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.

3. På fanen Notater: Fremhæv og vælg området "indtast notat". Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises.

4. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge bogstaver. Har du sluttet et USB-

eller Bluetooth-tastatur til tv'et, så brug tastaturet til at indtaste bogstaver.

5. Når du er færdig: Vælg OK på skærmtastaturet, tryk på knappen ↵. Hvis du bruger et fysisk tastatur: Tryk på Enter-tasten på tastaturet. Skærmbilledet Opret vises igen og viser notatet.

   For at redigere et notat: Fremhæv og vælg feltet "indtast notat" igen. Skærmbilledet Indtast notat og

tastaturet vises igen.

6. Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på skærmen. Skærmbilledet Dagens historie vises. Det indeholder notatet.
7. Vælg ↩ Retur for at gå tilbage til hovedskærmen i Family Story.

Sletning af et notat

Følg disse trin for at slette et notat:

1. På skærmbilledet Forsideartikel:

   Fremhæv og vælg notaterne i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises.

2. Fremhæv og vælg det notat, du vil slette.

3. Vælg Værktøjer.

4. På menuen Værktøjer: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette notatet.

5. Vælg OK. Notatet slettes.

Redigering af et notat

Følg disse trin for at redigere et notat:

1. **På skærmbilledet Forsideartikel:**

   Fremhæv og vælg notaterne i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises.

2. **Fremhæv og vælg det notat, du vil redigere.**

3. **Vælg Værktøjer.**

4. **På menuen Værktøjer: Vælg Rediger.**

Skærmbilledet Rediger vises.

5. Fremhæv og vælg feltet Rediger.

   Skærmbilledet Notat og tastaturet vises.

   Rediger notatet, og tryk på Enter, når du er færdig.

6. Skærmbilledet Rediger vises igen.

   Fremhæv og vælg Udført nederst på skærmen.

Oprettelse af en hændelse

Du kan oprette en registrering af en

hændelse, som f.eks. en fødselsdagsfest eller et bryllup, med billeder, som alle gruppemedlemmer kan se. Du kan også oprette en registrering for en kommende hændelse.

Følg disse trin for at oprette en hændelse:

1. Tilslut en USB-enhed, der indeholder billederne fra den hændelse, du vil uploade til din Family Story.
2. Log ind på din Smart Hub-konto, og start

derefter Family Story.

3. Fremhæv og vælg ikonet "opret hændelse" i højre side af skærmbilledet Family Story, eller vælg B Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.

4. På fanen Hændelse: Fremhæv og vælg feltet Titel på begivenhed. Skærmbilledet Titel på begivenhed og tastaturet vises.

5. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge bogstaver. Har du sluttet et USB-

eller Bluetooth-tastatur til tv'et, så brug tastaturet til at indtaste bogstaver.

6. Når du er færdig: Vælg OK på skærmtastaturet, tryk på knappen ↵. Hvis du bruger et fysisk tastatur: Tryk på ↵ på tastaturet.

7. Fremhæv og vælg Udført på skærmbilledet Titel på begivenhed med fjernbetjeningen. Fanen Hændelse vises igen.

8. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve

og vælge feltet "Indtast beskrivelse". Skærmbilledet Indtast beskrivelse og tastaturet vises.

9. Indtast en beskrivelse for hændelsen på samme måde, som da du indtastede hændelsestitlen i trin 5. Når du er færdig: Luk skærmbilledet Indtast beskrivelse på samme måde, som du lukkede skærmbilledet Titel på begivenhed i trin 6 og 7.

10. Fremhæv og vælg feltet Fra.

Skærmbilledet Indstil. af tid vises.

Brug op- og ned-pilknapperne på fjernbetjeningen til at ændre værdierne i hvert felt. Brug venstre- og højre-pilknapperne til at flytte fra felt til felt. Tryk på Enter, når du er færdig.

11. Fremhæv og vælg feltet Til.

    Skærmbilledet Tidsindstilling vises.

    Indtil Til-tiden på samme måde, som du indstillede Fra-tiden i trin 10.

12. For at definere din Begivenhedstype:

Fremhæv og vælg knappen Skift. Listen Begivenhedstype vises.

13. Brug op- og ned-pilknapperne på fjernbetjeningen til at vælge en begivenhedstype. Tryk på knappen ↵, når du er færdig. Fane Hændelse vises igen.

14. For tilføje billeder: Fremhæv dem, og vælg knappen Tilføj. Skærmen til filgennemsyn vises.

15. Fremhæv og vælg USB-enheden.

Enheden åbnes og viser enten mapper eller billedfiler.

16. Hvis der vises billedfiler: Fremhæv og vælg hver billedfil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

17. Hvis der vises mapper: Fremhæv og vælg den mappe, der indeholder de billeder, du vil uploade. Vælg herefter hver fil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

    Du kan fremhæve og vælge knappen Vælg alle i højre side, hvis du vil vælge

alle viste billeder.

18. Når du er færdig: Fremhæv og vælg knappen OK i højre side. Fanen Hændelse vises igen og viser nogle af eller alle de billeder, du vil uploade.

    NOTE For at slette et billede fra upload-køen: Vælg Værktøjer. På menuen Værktøjer: Vælg Slet billeder. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller vælg Slet alle. Vælg knappen Slet nederst på siden, når du

er færdig. Der vises et pop-up-vindue, der spørger, om du vil slette billedet. Vælg Ja.

19. Når du er færdig med at indtaste alle informationer og vælge billeder: Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på fanen Hændelse. Family Story uploader billederne, du valgte, og viser derefter skærmen Dagens historie.

20. Vælg ↩ Retur for at gå tilbage til hovedskærmen i Family Story.

Sletning af en hændelse

Følg disse trin for at slette en hændelse:

1. **På skærmbilledet Forsideartikel: Fremhæv og vælg hændelserne i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises.**
2. **Fremhæv og vælg den hændelse, du vil slette.**
3. **Vælg Værktøjer.**

4. På menuen Værktøjer: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette hændelsen.
5. Vælg OK. Hændelsen slettes.

Redigering af en hændelse

Følg disse trin for at redigere en hændelse:

1. På skærmbilledet Forsideartikel: Fremhæv og vælg hændelserne i skærmens højre side. Skærmbilledet

Dagens historie vises.

2. Fremhæv og vælg den hændelse, du vil redigere.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.
5. Rediger elementerne i hændelsen på samme måde, som da du først indtastede dem.
6. For at fjerne et billede: Fremhæv billedet, og vælg derefter Værktøjer.

7. På menuen Værktøjer: Vælg Frakobl fotos.
8. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller fremhæv dem, og vælg Vælg alle.
9. Fremhæv og vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette billederne. Vælg Ja.
10. Når du er færdig med redigering: Fremhæv og vælg Udført nederst på siden.

Funktioner på hovedskærmen i Forsideartikel

På skærmbilledet Forsideartikel kan du starte et diasshow, vise individuelle billeder, vise notater og vise hændelser.

Start af et diasshow

1. På skærmbilledet Forsideartikel:

   Fremhæv og vælg det store diasshowområde. Det er den del af skærmen, der hele tiden viser skiftende billeder. Diasshowet starter. Diasshowkontrollerne vises et øjeblik og

forsvinder derefter.

2. For at stoppe eller starte diasshowet og vise kontrollerne igen skal du trykke på Enter på fjernbetjeningen.

3. For at vise individuelle billeder skal du stoppe diasshowet og derefter trykke på venstre eller højre pilknap på fjernbetjeningen.

4. For at ændre diasshowhastigheden: Vælg knappen ◄◄ eller ►►.

5. For at stoppe diasshowet: Vælg ↩ Retur.

Visning af individuelle billeder

1. På skærmbilledet Forsideartikel:

   Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til højre. Skærmbilledet Dagens historie vises. Det indeholder de individuelle billeder.

2. Fremhæv og vælg et billede. Det individuelle billede vises.

- For at føje en kommentar til billedet:

  Fremhæv og vælg knappen Tilføj

kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og tastaturet vises.

- For at se et diasshow der inkluderer billedet: Fremhæv og vælg billedet. Diasshowet begynder.

- For at se diasshowet sammen med et andet medlem af din gruppe: Vælg C Se sammen nu. Med denne funktion kan du og andre medlemmer af din gruppe se det samme diasshow på deres egne

tv-apparater, selvom I er tusindvis af kilometer fra hinanden.

Visning af individuelle notater

1. På skærmbilledet Forsideartikel: Fremhæv og vælg notaterne, der vises i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises. Det indeholder de individuelle notater.
2. Fremhæv og vælg et notat. Det individuelle notat vises.

- For at føje en kommentar til notatet: Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og tastaturet vises.

Visning af individuelle hændelser

1. På skærmbilledet Forsideartikel: Fremhæv og vælg hændelserne, der vises i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises. Det indeholder de

individuelle hændelser.

2. Fremhæv og vælg en hændelse. Den individuelle hændelse vises.

- For at føje en kommentar til hændelsen: Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og tastaturet vises.

- For at se et diasshow med billeder gemt i hændelsen: Fremhæv og vælg billederne nederst til venstre på skærmen.

Diasshowet begynder.

Funktioner på menuen Værktøj

Menuen Værktøjer vises på de fleste skærme i Family Story. Dette afsnit indeholder en oversigt af alle funktionerne i menuen Værktøjer efter skærm.

Værktøjer Funktioner på skærmen Forsideartikel

Gruppemedlemmer: Viser aktuelle gruppemedlemmer og aktuelle mulige

medlemmer med invitationer.

Mine grupper: Viser de grupper, du er medlem af. Du kan også gå til dine grupper.

Indstill.: Du kan redigere dine profilinformationer og indstille, om din gruppe tillader nyt indhold, nye medlemmer, nye invitationer og udsende påmindelser om hændelser.

Logout: Logger dig ud af din Family Story og din Smart Hub-konto. Flytter dig tilbage til skærmbilledet Smart Hub.

Opret: Flytter dig til skærmbilledet Opret, hvor du kan oprette et billedalbum, et notat eller en hændelsesregistrering.

Opdateringer: Du får at vide, hvis der er en opdatering til programmet Family Story, og du kan downloade og installere den.

Værktøjer Menufunktioner på skærmbilledet Dagens historie

Filter: Du kan vælge, hvad der skal vises på skærmbilledet Dagens historie efter

kategori: Alle, Album, Notater, Hændelse.

Se efter medlem: Du kan vise registreringer (album, notater, hændelser) efter medlem.

Resten af funktionerne – Gruppemedlemmer, Mine grupper, Indstillinger, Logout og Opdateringer – er de samme funktioner som funktionerne på skærmbilledet Forsideartikel.

Andre funktioner på skærmbilledet Dagens historie

Skærmbilledet Dagens historie har også en datofilterfunktion nederst på skærmen.

Hændelsesdato / Dato overført: Du kan sortere elementerne på skærmbilledet Dagens historie efter Hændelsesdato eller Dato overført ved at fremhæve og derefter vælge skydeknappen Hændelsesdato / Dato overført.

Du kan også hurtigt flytte til en måned, hvor visse ting forekom eller blev uploadet, ved at vælge et fremhævet tal på linjen med

månedsnumrene. Du kan også vælge et år og derefter en måned. Når du vælger en måned, viser Family Story de elementer, der blev uploadet eller fandt sted i den pågældende måned.

Fitness

→ Fitness

Afhængigt af programmets version kan instruktionerne være anderledes. I dette tilfælde skal du følge instruktionerne på skærmen.

Med programmet Fitness, der leveres af Smart Hub, kan du registrere og administrere et fitness- og træningsprogram, du opretter.

For at bruge Fitness skal du være logget

ind på Smart Hub.

Læs disse bemærkninger inden træning...

- Husk at varme op eller strække ud inden træning.
- Stop træningen med det samme, hvis du har ondt eller er svimmel, udmattet eller stakåndet.

Opret din profil

Når du starter start Fitness første gang, bør

du oprette din egen profil. På skærmbilledet Fitness: Vælg Opret din profil. Der vises en pop-up-meddelelse. Vælg Opret din profil. Skærmbilledet Personal Trainer/Create Profile vises.

1. Tryk på højre pilknap for at gå til næste trin. Pop-up-vinduet Navn vises.
2. Vælg Fødenavn. Skærmbilledet Brugernavn og et tastatur vises. Indtast dit navn. Vælg OK, når du er færdig.
3. Vælg Efternavn. Skærmbilledet

Brugernavn og tastaturet vises igen. Indtast dit efternavn. Vælg OK, når du er færdig.

4. Tryk på den højre pilknap på fjernbetjeningen. Pop-up-vinduet Køn vises.

5. Fremhæv og vælg dit køn. Når du vælger dit køn, kan du se en sort prik ved dit valg.

6. Tryk på den højre pilknap på fjernbetjeningen, indtil pop-up-vinduet

Fødselsdato vises.

7. Indtast din fødselsdag med fjernbetjeningen. Den anvendes til at tilpasse nogle parametre for dig.

8. Tryk på den højre pil-knap på fjernbetjeningen. Pop-up-vinduet Units vises.

9. Vælg dine foretrukne enheder. De valgte enheder anvendes gennem Fitness-app'en. Flyt igen til højre. Pop-up-vinduet Højde vises.

10. Indtast din højde. Den anvendes til at beregne dit BMI (Body Mass Index). Flyt igen til højre. Pop-up-vinduet Vægt vises.

11. Indtast din vægt. Den anvendes til at beregne dit BMI (Body Mass Index). Flyt igen til højre. Programmet beregner dit BMI.

12. Oprettelsen af din profil er udført. Tv'et viser informationerne for din profil og dit BMI. Vælg Start Fitness for at starte Fitness-app'en.

Brug af Fitness med kategorier

- **Træning**

  Angiver information om dine træningsmål, aktuelle status og anbefalet indhold.

- **Fremskridt**

  Angiver informationer om din grundlæggende kropsprofil, træningsfremskridt, præstationer for dine mål mv.

- **Se alt**

Du kan lettere bruge indholdet af alle øvelser, da indholdet er klassificeret i grupper, som f.eks. maveøvelser, styrketræning, yoga osv. efter type.

Valg af træningsprogrammer

Fitness viser en række øvelsesvideoer og -programmer, du kan anvende som en hjælp til at nå dine fitnessmål. Hver af disse videoer og programmer skal downloades fra Samsung Apps. Videoer mærket VOD

(Video on Demand) er en del af en gruppe med gratis øvelsesvideoer. Vi foreslår, du downloader disse først.

Følg disse trin for at downloade er/en VOD-program eller -video:

1. På skærmbilledet Fitness: Fremhæv og vælg et program. Det vises en meddelelse, der spørger, om du vil gå til Samsung Apps.
2. Vælg Ja. Skærmbilledet Samsung Apps

vises.

Dette kan tage nogle minutter.

3. Hvis det er første gang, du downloader VOD-programmer eller -videoer, bliver du omstyret for at downloade VOD-video-app'en, hvormed du kan downloade og afspille alle VOD-øvelsesvideoerne.

4. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade VOD-video-app'en.

5. Når video-app'en er blevet downloadet:

Tryk flere gange på RETURN for at gå tilbage til skærmbilledet Fitness.

6. Du kan nu vælge og afspille alle VOD-videoerne.

   Når du afspiller disse videoer, registrerer Fitness den video, du bruger og beregner, baseret på videoen, antallet af kalorier, du har forbrændt.

Kids

→ Kids

Smart Hubs Kids-app'en indeholder en hurtig app-starter og en liste med anbefalede børne- og uddannelsesrelaterede programmer og indhold, som dit barn kan starte nemt og hurtigt. Det indeholder også administrationsværktøjer, hvormed du kan bestemme, hvad dine børn må se i app'en, og hvor længe de må se app'en.

Brug af Kids med kategorier

- **Legeplads**

  Viser anbefalet indhold og anbefalede programmer. Når du vælger et program eller indhold, kører tv'et straks programmet eller indholdet.

  Du kan føje op til 40 elementer til listen med anbefalinger. Se "Mit valg" i dette afsnit.

  Du kan redigere indholdslisten. For flere

detaljerede informationer kan du se "Mit valg" i dette afsnit.

Det meste af indholdet skal downloades fra Samsung Apps. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade. Når downloaden er udført: Tryk flere gange på RETURN↩, indtil Kids-app'en vises igen. Start indholdet eller app'en ved at fremhæve og derefter vælge den.

- Mærkebog

Viser mærkebøgerne med de mærker, dine

børn har fået. Og de kan deles med din Family Story.

Dine børn kan modtage en sticker på disse måder:

- **Af bruger (forældre):** Du kan give et mærke ved at bruge funktionen Vis klistermærker i menuen Forældre.
- **Automatisk:** Kids præsenterer et mærke, når barnet ser indhold.

Oprettelse af en Sticker Book

1. Hvis du vil oprette en ny Mærkebog: Vælg Mærkebog øverst på skærmen og derefter Lav ny mærkebog nederst på skærmen. Skærmbilledet Lav ny mærkebog vises.
2. Indtast stickerbogens navn med fjernbetjeningen. Vælg Næste, når du er færdig.
3. Vælg en farve til din mærkebog. Vælg Næste, når du er færdig.

4. Kontroller den oprettede stickerbog.

   Hvis du vil ændre et navn: Vælg Rediger.

   Hvis du vil ændre farven: Vælg Tilbage.

5. Vælg Udført, når du er færdig. Der oprettes en ny mærkebog.

- Du kan oprette en ny stickerbog. Det maksimale antal bøger er 10.
- Du kan kontrollere de ankomne mærker ved at fremhæve og vælge New Sticker. Der vises kun ti mærketyper ad gangen i New Sticker.

- **Se alt**

  Viser den børne- eller undervisningsrelaterede programliste eller listen med alt indhold.

  Når du vælger et program eller indhold, og programmet eller indholdet ikke er installeret på tv'et, viser tv'et den tilhørende downloadskærm på skærmbilledet **Samsung Apps**.

Følg disse trin for at bruge Se alt:

1. Vælg et tegn på skærmbilledet Se alt. Indholdet for dette tegn vises til højre.

2. Vælg den ønskede indholdstype.

3. Skærmen med detaljerede informationer for det valgte indhold vises. Du kan afspille indholdet, dele indholdet med din Family Story, føje indholdet til Mit valg og give indholdet en bedømmelse.

   Hvis du allerede har købt det, kan du afspille indholdet. Hvis du ikke har købt det, kan du downloade indholdet

i Samsung Apps.

- Forældre

  Du kan redigere din Legeplads, give mærker til dine børn, kontrollere brugstid og indstille en alarm for den tid, indholdet må bruges.

  Mit valg

  Du kan tilføje eller slette indholdet i din Legeplads. Legeplads viser kun det tilføjede indhold.

Følg disse trin for at tilføje eller slette indhold i din legeplads:

1. På skærmbilledet Forældre: Vælg Mit valg. Skærmbilledet Mit valg vises.

   Mit valg indeholder indhold, du har tilføjet gennem skærmbilledet Se alt.

2. Vælg indhold, du vil føje til eller slette fra listen. Der vises en pop-up-meddelelse.
3. Vælg Ja.
4. Det valgte indhold tilføjes eller slettes.

Vis klistermærker

Har dine børn gjort et godt stykke arbejde i dag, kan du give dem et mærke.

Følg disse trin for at give dine børn en sticker:

1. **På skærmbilledet Forældre: Vælg Vis klistermærker. Skærmbilledet Vis klistermærker vises.**
2. **Vælg en sticker, du vil give. Der vises en pop-up-meddelelse.**

3. Vælg Ja.

4. Vælg en mærkebog, du vil sætte mærket i, og vælg derefter Vis.

   Hvis du vil kontrollere en stickerbog: Vælg Tjek nu. Du kan kontrollere mærkerne i den valgte mærkebog.

5. Mærket anbringes i den mærkebog, du valgte.

Vis oversigt

Du kan med en graf kontrollere, hvor længe

dine børn har brugt app'en. Du kan også kontrollere, hvor længe dine børn har brugt hvert video- eller indholdselement. Skift datoen eller indholdstitlen med fjernbetjeningen.

Indstil alarm

Du kan indstille, hvor længe dine børn må kigge. Når tiden er udløbet, vises alarmvinduet.

Følg disse trin for at indstille dine børns

"kiggetid":

1. På skærmbilledet Forældre: Vælg Indstil alarm. Skærmbilledet Indstil alarm vises.
2. Vælg Timer.
3. Vælg tiden. Alarmen er indstillet.

Web Browser

→ Web Browser

Afhængigt af programmets version kan instruktionerne være anderledes. I dette tilfælde skal du følge instruktionerne på skærmen.

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Med denne funktion, der findes i Smart Hub, kan du surfe på internettet med dit tv.

1. **På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Web**

Browser. Skærmbilledet Web Browser vises.

2. Du kan surfe på internettet på samme måde som på en pc.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Web Browser

- B Kontrolpanel

  Viser eller skjuler kontrolpanelet øverst på skærmen.

- C Linkbrowsing / Browsing med peger

Du kan ændre markøren til tilstanden Linkbrowsing eller tilstanden Browsing med peger. I tilstanden Browsing med peger bruger du en markør til at vælge elementer på samme måde, som du anvender en markør på en computer. I tilstanden Linkbrowsing flytter du et blåt rektangel fra link til link på skærmen ved at trykke på retningspilene på fjernbetjeningen. Browsing med peger er bedst, hvis du har sluttet en mus til tv'et. Linkbrowsing

fungerer kun, hvis du browser med fjernbetjeningen.

- Når du vælger Browsing med peger, kan du ikke bruge fjernbetjeningen til at vælge elementer i menuen Værktøjer.
- I tilstanden Browsing med peger kan du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at flytte markøren.

- D PIP

  Aktiverer eller deaktiverer PIP. Når PIP er aktiveret, kan du se tv, mens du bruger din

Web Browser.

- Værktøjer

  Viser menuen Værktøjer.

  Kontrolpanel: Viser eller skjuler kontrolpanelet øverst på skærmen.

  Linkbrowsing / Browsing med peger: Du kan ændre markøren til tilstanden Linkbrowsing eller tilstanden Browsing med peger.

  PIP: Aktiverer eller deaktiverer PIP.

  PIP-indstill.: Du kan vælge, hvor PIP-vinduet skal vises på skærmen, og hvilken lydkilde

tv'et afspiller: Lyd fra hovedskærmen (browseren) eller lyd fra underskærmen (PIP-vinduet).

Føj til bogmærke: Føj den aktuelle side til dine Bogmærker.

Aktiver gribning / Deaktiver gribning: Du kan flytte en aktuel webside i den ønskede retning. For at flytte en webside: Vælg en side, og flyt den i den ønskede retning med fjernbetjeningen.

Kun tilgængelig, når markøren er

indstillet til Browsing med peger.

- ◄◄ ►► Rul op/ned

  Du kan rulle op og ned på siden.

- ↩ Retur

  Luk din Web Browser.

Brug af kontrolpanelet med Web Browser

Web Browser indeholder en række ikoner på tværs øverst på skærmen, som indeholder nogle praktiske funktioner. Med disse ikoner kan du nemt anvende din Web

Browser. Ikonerne er beskrevet nedenfor, og beskrivelsen starter med ikonet helt til venstre på skærmen.

- Tilbage

  Flytter til den forrige webside.

  Hvis der ikke er nogen forrige webside, virker dette ikon ikke.

- Fremad

  Flytter til den næste webside.

  Hvis der ikke er nogen næste webside, virker dette ikon ikke.

- **Opdater / Stop**

  Opdaterer den aktuelle side eller stopper indlæsningen af den aktuelle forbindelse.

- **Hjemmeside**

  Går til den URL, som du angav som startside.

- **Zoom**

  Du kan vælge zoomgraderne 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% og Tilpas skærmen.

- **Bogmærker**

  Viser skærmbilledet Bogmærker. Du kan

sætte et bogmærke ved den aktuelle side eller vælge en favoritside til at besøge fra bogmærkelisten. Du kan også sortere efter Dato, Navn eller Besøgt antal gange. For at sortere skal du vælge Sorter. Når du vælger Indtast URL, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen og sætte et bogmærke med adressen. Når du fremhæver et bogmærke, vises knappen Indstilling til højre. I pop-up'en Indstilling kan du redigere den

valgte side eller slette den valgte side fra bogmærkelisten.

Brug af menuen Værktøj med bogmærker

- **Slet alle**

  Slet alle bogmærkelister.

- **Føj til bogmærke**

  Sætter bogmærke ved den aktuelle side.

- **Importer bogmærker**

  Du kan importere en bogmærkefil, der er gemt på en anden enhed, som f.eks. en

pc.

- Eksporter bogmærker

  Du kan eksportere en bogmærkefil fra dit tv til en anden enhed, der er sluttet til dit tv.

- Oversigt

  Viser skærmbilledet Oversigt. Du kan i listen Oversigt vælge en webside, du vil besøge. Du kan også sortere efter Dato, Navn eller Besøgt antal gange. For at sortere skal du

vælge Sorter. Når du vælger Indtast URL, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen. Når du fremhæver en side, vises knappen Indstilling til højre. I pop-up-vinduet Indstilling kan du slette den valgte side fra historiklisten eller tilføje den valgte side som et bogmærke.

Hvis du vil slette alle registreringer i historiklisterne, skal du åbne menuen Værktøjer og derefter vælge Slet alle.

- URL-felt

Viser URL for den aktuelle side. Når du vælger feltet URL, vises pop-up'en URL. Med din fjernbetjening kan du indtaste en ny URL direkte.

- Windows-liste

  Viser en liste eller billeder af åbne vinduer (Windows-liste). Du kan åbne et nyt vindue (med Åbn nyt vindue), vælge og få adgang til et vindue på listen, vælge og lukke et vindue på listen eller lukke alle vinduer. Når du vælger Indtast URL, kan du

indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen. Ved at klikke på knappen Tekst/billede øverst til højre på skærmen kan du skifte vindueslisten mellem tekstbeskrivelser af åbne vinduer og billeder af åbne vinduer.

Brug af menuen Værktøj med Windows-listen

- **Åbn nyt vindue**

  Åbn et nyt webbrowservindue. Den nye

webbrowserside viser automatisk din startside.

- Luk alle vinduer

  Luk alle aktuelt åbnede vinduer, der vises på din Windows-liste. Når alle vinduer er lukket, åbner tv'et automatisk et nyt webbrowservindue. Det nye webbrowservindue viser automatisk din startside.

- Søg

  Lader dig gennemsøge internettet. Når

du bruger indtastningsfeltet Søg, vises skærmbilledet Søg.

Følg disse trin for at søge internettet vha. ordinput:

1. På skærmbilledet Søg: Vælg søgemaskinen.
2. Vælg Indtast søgeord.. Tastaturskærmen vises.
3. Indtast med fjernbetjeningen eller musen det ord, du vil anvende som nøgleord.

Tv'et søger med det nøgleord og den søgemaskine, du har valgt.

- **Del**

  Del den aktuelle webside med din Family Story.

- **Indstill.**

  Du kan konfigurere indstillingerne for din Web Browser.

Konfiguration af webbrowseren med

Indstillinger

Flyt markøren til toppen af skærmen, og vælg derefter ikonet Indstill..

- Læseværktøjer

  Viser en letlæselig side ved at forstørre hovedteksten. Læseværktøjer er ikke tilgængelig for alle sider.

- Godkendte sider

  Gør det muligt at begrænse dine børns adgang til upassende websider. Derfor tillader denne funktion kun adgang til de

registrerede websider.

Hver gang du trykker på Godkendte sider, vises skærmbilledet PIN. Første gang du går til Godkendte sider, skal du indtaste standard-PIN-koden (0-0-0-0) med taltasterne på fjernbetjeningen. Du kan ændre PIN-koden med funktionen Nulstil adgangskode for Godkendte sider. Se herunder.

Funktionen Godkendte sider: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Godkendte sider.

Nulstil adgangskode for godkendte sider.: Skift adgangskoden til **Godkendte sider**.

Tilføj akt. sted: Du kan føje den aktuelt viste webside til listen med godkendte steder.

Administrer godkendte sider: Her kan du indtaste URL'er, der skal føjes til listen med godkendte steder og slette steder fra listen med godkendte steder.

Hvis du aktiverer **Godkendte sider**, og du ikke har føjet steder til listen med godkendte steder, kan du ikke gå til

nogen internetsteder.

- **Privat browsing**

  Aktiver eller deaktiver tilstanden Privacy (Privat browser). Når tilstanden Privacy (Privat browser) er aktiveret, husker browseren ikke URL'erne på de sider, du besøger. Hvis du vil aktivere Privat browsing, skal du vælge Ja.

  Hvis funktionen Privat browsing kører, vises ikonet “Stop” foran URL'en øverst på skærmen. For at deaktivere Privat

browsing, skal du vælge den igen, når Privat browsing er aktiveret.

- PIP-indstill.

  Hermed kan du konfigurere funktionen PIP.

  Position: Vælg en position til PIP-underbilledet.

  Lydvalg: Vælg den lydkilde, du vi høre - hoved eller under - når PIP er aktiveret.

- Indstilling f. webbrowser

  Du kan konfigurere indstillinger for din Web Browser.

Vælg som startside: Du kan indstille startsiden.

- Mest besøgte: Indstiller den hyppigst besøgte URL som startside.
- Aktuel side: Indstiller den aktuelle side som startside.
- Bogmærker: Indstiller bogmærke-URL'en som startside.
- Indtast URL: Hermed kan du indtaste URL'en for den side, som du vil bruge som startside. Tastaturfunktionerne fungerer

som tastaturet på en mobiltelefon.

Pop-op-blok.: Aktiverer eller deaktiverer Pop-op-blok..

Reklamebloker: De kan angive, om reklamer skal blokeres eller ej, og vælge de URL´er, fra hvilke reklamer skal blokeres.

- Reklameblokering: Aktiverer eller deaktiverer Reklameblokering.
- Bloker aktuel side: Føjer den aktuelle side til listen over blokerede steder.
- Admin. blokerede sider: Du kan tilføje

et websted, hvorfra alle reklamer skal blokeres, ved direkte at indtaste URL'en, eller du kan slette et websted fra listen.

Generelt: Du kan slette dine personlige oplysninger.

- Slet historik: Sletter oversigten med besøgte websteder.
- Slet browserdata: Sletter oplysninger om adgang til internettet som f.eks. cookies.
- Nulstil indst.: Nulstiller alle indstillinger for webbrowseren til

standardværdierne.

– Skjul menu: Aktiverer eller deaktiverer autoskjulning af kontrolpanelet. Hvis du aktiverer, skjules kontrolpanelet øverst og vises kun, når du flytter markøren til toppen af skærmen.

Kodning: Du kan sætte indstillingerne for kodning af websider til automatisk eller manuel.

– Automatisk valg: Aktiverer eller deaktiverer automatisk kodning af

websider. Browseren vælger automatisk det relevante kodningsformat.

– Indstill.: Vælg manuelt et kodningsformat på en liste med kodningsformater. Formatet anvendes på alle sider.

Pointer: Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet til Markørtilstand.

– Markørhastighed: Vælg en markørhastighed.

Browseroplysninger: Viser versionsnummer

og copyrightinformationer for din Web Browser.

Skype

→ Skype

Afhængigt af programmets version kan instruktionerne være anderledes. I dette tilfælde skal du følge instruktionerne på skærmen.

Skype har oprettet et lille stykke software, der gør kommunikation med personer over hele verden nem og sjov.

Med Skype kan du sige god dag eller grine sammen med hvem som helst, hvor som

helst. Og hvis I begge har Skype, så er det gratis. Kommuniker med personer over hele verden!

- For at bruge Skype skal du bruge Samsungs tv-kamera (sælges særskilt). Andre producenters tv-kameraer er ikke kompatible med Skype på dit tv.
- For flere informationer kan du downloade Skypes brugervejledning fra “www.samsung.com.”

[Juridisk erklæring]

På grund af de forskellige funktioner i produkter, der omfatter Samsung Smart Hub - Content Service, samt begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, programmer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder og i alle områder.

Nogle funktioner i Smart Hub kræver muligvis yderligere eksterne enheder eller medlemsskabsgebyrer, der sælges

separat. Besøg http://www.samsung.com for mere information om specifikke enhedsoplysninger og tilgængeligt indhold. Tjenester og tilgængelighed af indhold via Smart Hub ændres fra tid til anden uden forudgående varsel.

AllShare Play

→ AllShare Play

Vis og afspil billed-, musik- og filmfiler, der findes på en USB Mass Storage Class-enhed (MSC), på en pc eller på en DLNA-enhed (f.eks. en mobiltelefon), på dit tv.

- For at vise indhold på en USB-enhed skal du slutte enheden til en USB-port på tv'et.
- Hvis du vil anvende en USB-harddisk, anbefaler vi, at du bruger en USB-

harddisk, der har en strømadapter.

- For at afspille indhold der findes på din pc eller på en DLNA-kompatibel mobiltelefon, skal du slutte din pc og tv'et til dit netværk og downloade og installere netværkssoftwaren AllShare på din PC.

Tilslutning af en USB-enhed

1. Tænd for tv'et.
2. Slut en USB-enhed, der indeholder

billed-, musik- og/eller filmfiler til USB-porten på tv’et.

3. Når USB-enheden er sluttet til tv'et, vises vinduet Tilsluttet enhed. Vælg en kategori, du vil afspille, blandt Videoer, Billeder og Musik.

Tv'et viser måske automatisk filerne på USB-enheden, hvis det er den eneste enhed, der er tilsluttet.

4. Skærmbilledet AllShare Play Musik, Billeder eller Videoer vises. Hvis USB-

enheden har mapper, viser tv'et en liste med mapper. Fremhæv og vælg derefter en mappe. Hvis USB-enheden ikke har mapper, viser tv'et filer eller miniaturer.

5. Fremhæv og vælg derefter en fil, der skal vises eller afspilles.

   For at vælge en anden indholds- eller enhedstype skal du trykke flere gange på knappen RETURN↩, indtil hovedskærmen AllShare Play vises.

   For flere informationer om afspilning

af filer kan du se afsnittet, der starter med "Styring af videoafspilning" i denne vejledning.

Læs disse informationer, inden du bruger AllShare Play med en USB-enhed.

Begrænsninger og forholdsregler

- Inden du slutter din enhed til tv'et, bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab.

Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.

- Slut en USB-harddisk til den dedikerede USB 1-port (HDD 5 V 1A).
- Frakobl ikke en USB-enhed, mens den læses af tv'er.
- Hvis du tilslutter en USB-enhed med et USB-forlængerkabel, genkender tv'et muligvis ikke USB-enheden, eller enheden kan ikke læse filerne på enheden.
- Hvis en USB-enhed, du slutter til tv'et

ikke genkendes, hvis listen med filer på enheden er ødelagt, eller en fil på listen ikke kan afspilles, skal du slutte USB-enheden til pc'en, formatere enheden, kopiere filerne tilbage til enheden og forsøge afspilning igen.

- Hvis en fil slettet fra pc'en stadig findes, mens Smart Hub kører, skal du anvende pc'ens funktion til tømning af papirkurven til at slette filen permanent.

- Hvis pc'en ikke kan oprette en

fungerende database med filer gemt på en USB-enhed, fordi der ikke er ledig plads på USB-enheden, kan du muligvis ikke vise nye filer, du har tilføjet, heller ikke selvom du har gemt disse filer på USB-enheden.

Understøttede enheder

- Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.

- AllShare Play understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC inkluderer USB-nøgler, flash-kortlæsere og USB-harddiske (USB-HUB'er understøttes ikke). Enheder må kun tilsluttes direkte til tv'ets USB-port.

  USB-harddiske understøttes ikke i LED4500- og LED5400-serierne.

- Harddiske større end 2 TB understøttes

ikke.

- Hvis mere end 2 PTP-enheder (Picture Transfer Protocol) er tilsluttet, kan du kun bruge én ad gangen.
- Hvis der er tilsluttet mere end to MSC-enheder, vil nogle af enhederne muligvis ikke blive genkendt.
- Hvis en USB-enhed kræver kraftig strømforsyning (mere end 500 mA eller 5 V), understøttes den muligvis ikke.
- Hvis tv'et ikke har haft noget input i den

tid, der er indstillet i Autobeskyttelsestid, kører pauseskærmen.

- Den strømbesparende funktion i visse eksterne harddiske bliver muligvis automatisk deaktiveret, når du slutter dem til tv'et.

Filsystem og formater

- USB-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt med multimediefiler uden licens.
- MTP (Media Transfer Protocol) er ikke

understøttet.

- Filsystemet understøtter FAT16, FAT32 og NTFS.
- AllShare Play understøtter kun det sekventielle JPEG-format. Det progressive JPEG-format understøttes ikke.
- Jo højere billedopløsning, jo længere tid tager det at vise det på skærmen.
- Den maksimalt understøttede JPEG-opløsning er 15.360 x 8.640 pixels.

- Hvis en fil er ødelagt, eller tv'et ikke understøtter filtypen, vises meddelelsen Ikke understøttet filformat..
- Hvis filerne sorteres efter Mappevisning, kan tv'et vse navne på op til 1.000 filer i hver mappe.
- Hvis antallet af filer og mapper, der er gemt på en USB-lagerenhed, overstiger ca. 8.000, vises nogle filer og mapper måske ikke, og visse mapper kan måske ikke åbnes.

- **Tv'et kan ikke afspille MP3-filer med DRM, der er downloadet fra et betalingssted. Digital Rights Management (DRM) er en teknologi, der understøtter oprettelse af indhold, distribution og administration af digitalt indhold på en integreret og omfattende måde, herunder med beskyttelse af indholdsleverandørens rettigheder og interesser, forhindring af ulovlig kopiering af indhold, samt administration**

af fakturering og afregning.

- Selvom en fil, du vil afspille, er kodet med et understøttet format, vises muligvis en fejlmeddelelse pga. et problem med en subcontainer eller en profil.

Tilslutning til en pc via et netværk

Du kan vise billeder og afspille musik og videoer, der findes på din pc, gennem en netværksforbindelse med AllShare Play.

For flere informationer om at

konfigurere dit tv og slutte det til dit netværk skal du se “Opsætning af netværket” i denne vejledning.

- For at vise indhold der findes på din pc, skal dit tv og din pc være sluttet til dit LAN, og AllShare PC Software skal være installeret på din pc.

- Vi anbefaler, at du placerer både dit tv og din pc på det samme undernetværk. IP-adresser har fire dele, adskille med punktummer (111.222.333.444). Hvis dit

tv og din pc er på det samme undernet, er de 3 første dele i tv'ets IP-adresse og pc'ens IP-adresse (111.222.333) de samme, og kun den sidste del (værtsadressen) er forskellig.

Følgende AllShare Play-funktioner understøttes ikke, når du afspiller medier fra en pc tilsluttet via et netværk.

- Funktionerne Baggrundsmusik og Indstilling for baggrundsmusik.
- Sortering efter præference i mapperne

Billeder, Musik og Videoer.

– **Funktionen ◀◀ (REW) og ▶▶ (FF) under afspilning af en film.**

Yderligere bemærkninger

- DivX DRM er ikke understøttet.
- Indstil firewall-programmet i din pc, så AllShare PC Software er et tilladt program.
- Afhængigt af internetserveren, kan følgende forekomme, når du

bruger AllShare Play gennem en netværksforbindelse:

- Sorteringsmetoden kan variere.
- Funktionen Scenesøgning understøttes muligvis ikke.
- Funktionen Genoptag, der genoptager afspilning af en video, understøttes muligvis ikke.
- Funktionen Genoptag understøtter ikke flere brugere. (Den husker kun det sted, hvor den sidste bruger

stoppede afspilning af en video.)

– Søgefunktionen fungerer muligvis ikke, afhængigt af indholdsinformationerne.

Du oplever måske hakkeri i filen ved afspilning af en video i AllShare-afspilning via en netværksforbindelse.

Du kan afspille weblagerets indhold på tv'et.

Følg instruktionerne herunder:

– Åbn AllShare Play -tjenesten på tv'et →

vælg en indholdstype (Musik, Billeder og Videoer) → vælg SugarSync → vælg en fil, der skal afspilles.

– Besøg www.sugarsync.com, og du kan uploade pc-indhold til weblageret (SugarSync). Men du kan kun anvende tv'et til at afspille indholdet på pc'en, når uploadstien er Webarkiv -AllShare Play - Musik / Billeder / Videoer.

– Du kan også bruge tv'et til at afspille indholdet på en AllShare Play -aktiveret

mobil enhed, hvor uploadstien er angivet som herover.

Brug af funktionen AllShare Play

Med AllShare Play kan du nyde følgende tjenester. Du skal logge på din Samsung-konto for at bruge weblager eller sociale tjenester.

AllShare Play kan afspille forskelligt indhold på tre måder:

- Med en USB-enhed: Du kan afspille videoer, billeder eller musik fra en tilsluttet USB-enhed.
- Med et DLNA- eller Web-lager: Du kan

afspille forskelligt indhold fra enheder, der er sluttet til dit hjemmenetværk eller weblager.

– Med sociale tjenester: Du kan afspille indhold fra sociale tjenester, som f.eks. Family Story, Facebook eller Picasa.

Inden du bruger Facebook eller Picasa, skal disse være installeret i Smart Hub.

For at bruge SugarSync, Facebook eller Picasa skal du være logget ind på det tilhørende program. Du kan også

registrere din programkonto i din Samsung-konto. For at registrere din programkonto skal du se "Konfiguration af Smart Hub med Indstillinger" i afsnittet Smart Hub.

- For at bruge Family Story skal du logge på din Samsung-konto. Inden du bruger Family Story, skal du være med i en gruppe med mindst én mere.

- Du kan overføre ønsket indhold til andre enheder, der er sluttet til tv'et.

Indholdstype	Understøttet transporttjeneste
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobil enhed	USB

Min liste (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Min liste

Med denne funktion har du nem og hurtig adgang til indholdet.

- Nyligt spillet

  Viser en liste med nyligt afspillede video-, billed- eller musikfiler. Brug denne liste, hvis der er en fil, du vil afspille igen.

  Når du afspiller en fil fra listen Nyligt spillet, og USB-enheden ikke er tilsluttet, eller listen ikke blev fundet, vises

meddelelsen "Kan ikke finde den fil, du leder efter.".

- Listen Nyligt spillet kan rumme op til 48 filer. Filerne arrangeres således, at de senest afspillede filer er øverst på listen.
- Nyligt spillet filer på en mobiltelefon kan muligvis ikke afspilles.

- **Nyheder**

  Viser netop gemte video-, billed- eller musikfiler på en tilsluttet USB-enhed eller på din pc. Brug denne kategori, hvis der er

en nyligt opdateret fil, du vil afspille.

- Afsp.liste

  Viser de afspilningslistefiler, der er gemt på USB-enheden eller på din pc. Vælg afspilningslisten, hvis du vil afspille en afspilningsliste. Den valgte afspilningsliste afspilles straks.

  - Du kan oprette op til 12 afspilningslister.
  - Du kan føje op til 100 filer til en enkelt afspilningsliste.
  - Du kan kun føje én type indhold til den

samme afspilningsliste. F.eks. kan du kun føje musikfiler til en afspilningsliste, der indeholder musikfiler.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg Videoer, Billeder eller Musik i skærmens venstre side.
2. I skærmens højre side: Fremhæv og vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil have med i afspilningslisten. AllShare

Play viser mapperne og/eller filerne på enheden.

3. Hvis AllShare Play viser mapper, kan du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder de ønskede filer. Hvis den kun indeholder filer: Gå til trin 4.
4. Fremhæv en fil, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
5. Fremhæv og vælg Tilføj til afspilningsliste.
6. Fremhæv og vælg en fil, du vil tilføje.

Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.

7. Gentag trin 6 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

8. Vælg Tilføj, når du er færdig. Skærmbilledet Tilføj til afspilningsliste vises.

9. Vælg Opret ny. Skærmbilledet Opret ny afspilningsliste. vises.

10. Indtast et navn til afspilningslisten

med fjernbetjeningen, eller accepter standardnavnet.

11. Vælg Udført, når du er færdig. Den nye afspilningsliste oprettes. Pop-up-vinduet Tilføjet vises.

12. Vælg Afspil for at afspille nu, eller vælg OK for at afspille senere.

Følg disse trin for at føje musikfiler til en afspilningsliste:

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg

Videoer, Billeder eller Musik i skærmens venstre side.

Du skal vælge den indholdstype, der allerede er i afspilninglisten. Hvis du f.eks. vil føje filer til en musikafspilningsliste, skal du vælge Musik.

2. I skærmens højre side: Fremhæv og vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil have med i afspilningslisten. AllShare Play viser mapperne og/eller filerne på

enheden.

3. Hvis AllShare Play viser mapper, kan du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder de ønskede filer. Hvis den kun indeholder filer: Gå til trin 4.

4. Fremhæv en fil, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.

5. Fremhæv og vælg Tilføj til afspilningsliste.

6. Fremhæv og vælg en fil, du vil tilføje. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.

7. Gentag trin 6 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filerne på listen: Vælg Alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

8. Vælg Tilføj, når du er færdig. Skærmbilledet Tilføj til afspilningsliste vises.

9. Fremhæv og vælg den afspilningsliste, hvor filerne skal tilføjes. Pop-up-vinduet Tilføjet vises.

10. Vælg Afspil for at afspille nu, eller vælg

OK for at afspille senere.

Brug Valgt afspiln. med musikfiler

1. Fremhæv den ønskede musikfil på fillisten.
2. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Valgt afspiln..
3. Vælg det nummer, du vil tilføje. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet til venstre.
4. Gentag trin 3 for at vælge flere numre.

For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

5. Vælg Afspil. Den valgte musikfil afspilles.

Brug Vis med musikfiler

Når du bruger funktionen AllShare Play med dit weblager snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen.

Skærmbilledet Vis vises.

2. Vælg et ønsket sorteringskriterium.

- Mappevisning

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- Titel

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- Kunstner

  Sorterer musikfilerne efter kunstner i

alfabetisk rækkefølge.

- **Album**

  Sorterer musikfilerne efter album i alfabetisk rækkefølge.

- **Genre**

  Sorterer musikfilerne efter genre.

Send dine musikfiler

Gør det muligt for dig at sende dine musikfiler til dit weblager eller til andre enheder.

For at bruge funktionen Send skal du være logget på Smart Hub.

1. For at sende musikfiler på fillisten: Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Send.
2. Vælg en musikfil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.
3. Gentag trin 2 for at vælge flere numre.

For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

4. Vælg Send, når du er færdig.

   Skærmbilledet Send vises.

5. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til, og vælg derefter Send.

6. Fra disse trin skal du følge instruktionerne på skærmen.

Følg disse trin for at slette en eller flere filer på afspilningslisten:

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg Min liste.

2. I området med afspilningslister nederst på skærmen skal du fremhæve den afspilningsliste, du vil redigere.

3. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Red. afspil.l.. Skærmbilledet Red. afspil.l. vises.

4. Vælg en fil, du vil slette. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.

5. Gentag trin 5 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at

fravælge den.

6. Vælg Fjern, når du er færdig. Der vises en pop-up-meddelelse.
7. Vælg Ja. Valgt(e) fil/filer er blevet fjernet fra afspilningslisten.

Videoer (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Videoer

Du kan afspille videofiler, der er gemt på en USB-enhed og/eller på din pc.

For flere informationer om undertekstformater og codec-formater skal du se "Understøttede undertekst- og AllShare-afspilnings-filformater" i afsnittet Andre informationer.

Afspilning af en video

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Videoer.
2. Fremhæv og vælg den enhed, du vil afspille.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder den ønskede fil. Gå derefter til trin 4. Hvis AllShare Play kun viser filer: Gå direkte til trin 4.
4. Fremhæv og vælg den ønskede video på skærmen med fillisten.

- Hvis du stopper videoen under afspilningen, kan du afspille den senere fra det sted, hvor du stoppede den.
- Filnavnet vises øverst på skærmen sammen med videoens spilletid.
- Hvis videotidsinformationerne ikke kendes, vises spilletiden og statuslinjen ikke.
- Tryk og hold på knappen til hurtig tilbage/fremspoling i 3 sekunder, når

en video afspilles, for at flytte til den næste video.

Knapper til styring af videoafspilning

- ◀◀, ▶▶

  Hver gang, du vælger ◀◀ eller ▶▶ med fjernbetjeningen, ændres afspilningshastigheden således. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Spring baglæns eller forlæns fra aktuel

position.

- II

  Hold pause.

  – Til slowmotion: Vælg ▶▶ i pausetilstand. Hver gang, du vælger ▶▶ med fjernbetjeningen, reduceres afspilningshastigheden i denne rækkefølge til ▶ 1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Afspilningshastigheden vises i øverste venstre hjørne.

  – Til trintilstand: Vælg i pausetilstand

II. Hver gang, du vælger II med fjernbetjeningen, vises et nyt billede.

- For at vende tilbage til normal afspilningshastighed: Vælg ▶ med fjernbetjeningen.
- Produktet afspiller ikke lyd under trintilstand eller slowmotion.
- Slowmotion- og trintilstand fungerer kun i fremadgående retning.

Brug af menuen Værktøj med Videoer

- På skærmen med fillisten kan du anvende følgende muligheder:
  - Vis

    Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.
  - Valgt afspiln.

    Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.
  - Send

    Gør det muligt for dig at sende dine videofiler til dit weblager eller til andre

enheder.

Hvis du vil anvende denne funktion, skal du logge på Smart Hub.

– Login / Logout

Du kan logge ind på eller logge ud fra din Samsung-konto.

– Tilføj til afspilningsliste

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du afspille en række videoer, som du vil se nemt og hurtigt.

– Gå til afspilningslisten

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

- Under afspilning kan du anvende følgende muligheder på menuen Værktøj:

– Gå til videoliste

Stopper videoen og flytter dig til skærmen med fillisten.

– Afspil fra starten

Du kan genstarte en videofil fra starten.

– Scenesøgning

Du kan bruge funktionen Scenesøgning under afspilning for at vise eller starte en film fra en scene efter dit ønske.

Hvis indeksinformationerne i filen er beskadigede, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke anvende funktionen Scenesøgning.

– Titelsøgning

Du kan søge i videoen med venstre-

og højre-pilknapperne eller indtaste et afspilningstidspunkt direkte med fjernbetjeningen.

– Tidssøgning

Søg video- eller inputafspilningstiden direkte med fjernbetjeningen.

– Gentag-tilstand

Du kan afspille en enkelt filmfil eller alle filerne på skærmbilledet med afspilningslisten igen og igen.

– Billedstørrelse

Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.

– Billede

  Du kan ændre Billede.

– Lydtilstand

  Du kan ændre Lydtilstand.

– Lydsprog

  Du kan lytte til videoen på et af de understøttede sprog. Funktionen er kun aktiveret, når du afspiller filer af stream-typen, der understøtter flere

lydformater.

– Undertekst

Gør det muligt at vise med undertekster. Du kan vælge et specifikt sprog, hvis undertekstfilen indeholder flere sprog.

– Undertekstindstil.

Viser Undertekstindstil.. Du kan vælge undertekstindstillinger, som f.eks. farve og gennemsigtighed.

– Information

Viser detaljerede informationer om den

valgte fil.

- De funktioner, der er tilgængelige på menuen Værktøjer, afhænger af egenskaberne for den video, du afspiller. Alle funktioner er ikke nødvendigvis tilgængelige for alle videoer.

Brug af funktionen Vis med videofiler

Når du bruger funktionen AllShare Play med dit weblager snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Vis vises.
2. Vælg sorteringskriterium.

- Mappevisning

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- Titel

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- **Seneste dato**

  Sorterer og viser filer efter den seneste oprettelsesdato.

- **Tidligste dato**

  Sorterer og viser filer efter den tidligste oprettelsesdato.

Send dine videofiler

Gør det muligt for dig at sende dine videofiler til dit weblager eller til andre enheder.

For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

1. For at sende videofiler på fillisten: Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Send.
2. Vælg en videofil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.
3. Gentag trin 2 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

4. Vælg Send, når du er færdig.

   Skærmbilledet Send vises.

5. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til, og vælg derefter Send.

6. Fra disse trin skal du følge instruktionerne på skærmen.

Billeder (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Billeder

Visning af et billede (eller diasshow)

For flere informationer om understøttede billedformater du se "Understøttede undertekst- og AllShare Play-filformater" i afsnittet Andre informationer.

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Billeder.

2. I skærmens højre side: Vælg den enhed, der indeholder de billeder, du vil vise.

3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du vælge den mappe, der indeholder de ønskede billeder. Gå derefter til trin 4. Hvis AllShare Play viser billedminiaturer: Gå direkte til trin 4.

4. For at starte et diasshow: Vælg ► med fjernbetjeningen.

   Tryk på knappen ◄ eller ► for at vise et andet billede manuelt.

- Under diasshowet vises alle filer på fillisten i rækkefølge, startende med den fil du valgte.
- Når du viser en billedfil eller et diasshow, kan du tilføje baggrundsmusik, hvis du har musikfiler på samme enhed.
- Hvis du vælger den forkerte baggrundsmusik, kan du ikke ændre musikken, før baggrundsmusikken er færdigindlæst.

Knapper til styring af billedafspilning

- ◀◀ / ▶▶

  Hastigheden på diasshowet ændres således (Langsom, Normal, Hurtig). Hastigheden vises øverst til højre på skærmen.

- ◀, ▶

  Gå til forrige eller næste billede.

- ■

  Vend tilbage til skærmen med fillisten.

- ►

  Start diasshowet.

- II

  Holder pause i diasshowet.

Brug af menuen Værktøj med billeder

- For at bruge menuen Værktøj med billeder skal du først fremhæve en billedfil på skærmen med fillisten. Når du har fremhævet et billede på skærmen med fillisten, kan du bruge følgende muligheder

på menuen Værktøj:

– Vis

  Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.

– Valgt afspiln.

  Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.

– Send

  Du kan sende dine billeder med din Family Story-konto eller til et billedrelateret program.

For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

– Login / Logout

Du kan logge ind på eller logge ud fra din Samsung-konto.

– Tilføj til afspilningsliste

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du nemt og hurtigt vise en række billeder.

– Gå til afspilningslisten

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

- Ved afspilning af en billedfil kan du anvende følgende muligheder:

– Gå til fotoliste

Flytter til skærmen med fillisten.

– Start diasshow / Stop slideshow

Du kan starte eller stoppe et diasshow.

Du kan også vælge ► for at starte et

diasshow, eller vælge ıı for at stoppe et diasshow med fjernbetjeningen.

– Diasshowhastighed

Du kan vælge diasshowhastigheden under diasshowet. Du kan også vælge ◀◀ eller ▶▶ med fjernbetjeningen.

– Baggrundsmusik til / Baggrundsmusik fra

Du kan tænde og slukke for baggrundsmusikken.

– Indstilling for baggrundsmusik

Du kan indstille og vælge

baggrundsmusik, når du ser en billedfil eller et diasshow.

– **Billede**

  Du kan ændre **Billede**.

– **Lydtilstand**

  Du kan ændre **Lydtilstand**.

  Kun tilgængelig, når Baggrundsmusik er aktiveret.

– **Zoom**

  Du kan zoome ind på billeder tilstanden fuld skærm.

– Roter

Du kan rotere billeder.

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Brug af funktionen Vis med billedfiler

Når du bruger funktionen AllShare Play med Family Story, Facebook eller Picasa snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal

du vælge D med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Vis vises.

2. Vælg sorteringskriterium.

- Mappevisning

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- Titel

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- Seneste dato

Sorterer og viser filer efter den seneste oprettelsesdato.

- **Tidligste dato**

  Sorterer og viser filer efter den tidligste oprettelsesdato.

- **Månedlig**

  Sorterer og viser billedfiler efter måned.

Send dine billeder

Gør det muligt for dig at sende dine billeder med din Family Story-konto eller til andre

enheder.

For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

1. Hvis du f.eks. vil sende med din Family Story.
2. For at sende billedfiler på fillisten: Fremhæv en fil, åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Send.
3. Vælg en billedfil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet til venstre.

4. Gentag trin 3 for at vælge flere numre.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

5. Vælg Send, når du er færdig.

   Skærmbilledet Send vises.

6. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til.

7. Vælg familiegruppen, der skal deles med.

   Der vises et pop-up-vindue.

8. Indtast en meddelelse, der skal sendes til

den familiegruppe, du valgte.

På tastaturskærmen QWERTY, der vises, kan du bruge et tastatur, der er sluttet til tv'et, til at skrive meddelelsen.

9. Vælg Send, når du er færdig.

Musik (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Musik

Afspilning af musik

For flere informationer om understøttede musikfilformater du se "Understøttede undertekst- og AllShare Play-filformater" i afsnittet Andre informationer.

1. På skærmen AllShare Play: Tryk på pileknappen for at vælge Musik.

2. Vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil afspille.

3. Hvis AllShare-afspilning viser mapper, skal du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder de ønskede musikfiler. Gå derefter til trin 4. Hvis AllShare-afspilning kun viser filer: Gå direkte til trin 4.

4. Vælg den ønskede musikfil på fillisten, eller vælg ► med fjernbetjeningen.

Vælg B med fjernbetjeningen for at

gå til en tidligere side. Vælg C med fjernbetjeningen for at gå til den næste side.

- Når musikken spiller, kan du spole hurtigt fremad eller tilbage i musikfilen ved at vælge ◀◀ eller ▶▶ med fjernbetjeningen.

- Hvis lyden er unormal under afspilningen af MP3-filer, skal du justere Equalizer i menuen Lyd. (En overmoduleret MP3-fil kan være

skyld i lydproblemet.)

- Tryk og hold på knappen til hurtig tilbage/fremspoling i 3 sekunder, når en musikfil afspilles, for at flytte til den næste musikfil.

Knapper til styring af musikafspilning

Under afspilning kan du anvende yderligere funktioner nederst til højre på skærmen.

- **Afspil / Pause**

  Du kan starte eller holde pause i en

musikfil. Du kan også vælge ► eller ıı med fjernbetjeningen.

- **Gentag-tilstand**

  Du kan afspille én eller alle viste musikfiler på fillisten igen og igen.

- **Bland**

  Du kan afspille musikfilerne i rækkefølge eller tilfældigt.

- **Lydtilstand**

  Du kan ændre **Lydtilstand**.

Brug af menuen Værktøj med musik

- For at bruge menuen Værktøj med musik skal du først fremhæve en musikfil på skærmen med fillisten. Når du har fremhævet en musikfil på skærmen med fillisten, kan du bruge følgende muligheder på menuen Værktøj:
  - Vis

    Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.
  - Valgt afspiln.

Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.

– Send

Gør det muligt for dig at sende dine musikfiler til dit weblager eller til andre enheder.

NOTE For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

– Login / Logout

Du kan logge ind på eller logge ud fra din Samsung-konto.

– Tilføj til afspilningsliste

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du nemt og hurtigt afspille en gruppe med musikfiler.

– Gå til afspilningslisten

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Kodning

Du kan vælge et kodningsformat på listen over kodningsformater.

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Optaget tv (I AllShare Play)

til LED 4500 - 5400-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

→ AllShare Play → Optaget tv

For at anvende optagelses- eller Timeshift-funktionen, skal den tilsluttede USB-enhed være tilgængelig for optagelse. Enhedsformatering anbefales ved brug af USB-harddisk.

Under enhedsformateringen må du ikke frakoble enheden. Hvis du formaterer

enheden, slettes alle filer.

Inden du formaterer din enhed til tv'et, bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab. Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.

Sådan optages en aktuel tv-udsendelse

Gør det muligt at optage et program, der udsendes for tiden.

Indstil først den aktuelle tid for at anvende

denne funktion.

1. Når du vil optage et tv-program, skal du trykke på knappen ● på fjernbetjeningen for at optage. Et pop-up vindue vises.

   Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.

   Der kan ikke optages på en USB-lagringsenhed, før den har gennemgået en Test af enhedens

ydelse.

2. Vælg Længde for at indstille optagelsestiden, og vælg derefter OK.

Afspilning af optaget tv-program

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Optaget tv.
2. Vælg den enhed, du vil afspille fra.
3. Vælg den ønskede optagede tv-fil på fillisten.

Vælg ◄◄ med fjernbetjeningen for at

gå til forrige side. Vælg ⏭ for at gå til næste side.

4. Vælg ►.

- Den valgte fil vises øverst sammen med afspilningstiden.

Knap til styring af afspilning af optaget tv

- ⏪, ⏩

  Hver gang, du vælger ⏪, ⏩ med fjernbetjeningen, ændres afspilningshastigheden således. (⏪ 1 / ⏪ 2 /

◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Spring baglæns eller forlæns fra aktuel position.

- II

  Hold pause.

  – Vælg i pausetilstand ▶▶ med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger ▶▶ med fjernbetjeningen, reduceres afspilningshastigheden til ▶|1/8 / ▶|1/4 /

▶1/2.

– Vælg i pausetilstand ıı med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger funktionen ıı med fjernbetjeningen, vises et nyt billede.

  - For at vende tilbage til normal afspilningshastighed: Vælg ▶ med fjernbetjeningen.
  - Produktet afspiller ikke lyd i stoptilstand.
  - Stop/bevægelse fungerer kun i

fremadgående retning.

Brug af menuen Værktøj med Optaget tv

- På skærmen med fillisten kan du anvende følgende muligheder:
  - Afspil aktuelle gruppe

    Afspiller indholdet af de valgte grupper.
  - Vis

    Du kan sortere fillisten ved at vælge det sorteringskriterium, du ønsker.
  - Valgt afspiln.

Du kan afspille ved at vælge den ønskede optagede tv-fil på listen.

– **Slet**

  Sletter filen fra listen.

– **Tilføj til afspilningsliste**

  Du kan lave din egen afspilningsliste. Når du bruger afspilningslisten, kan du nemt og hurtigt afspille den optagede tv-fil, du vil lytte til.

– **Gå til afspilningslisten**

  Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Lås / Lås op

Til aktivering eller deaktivering af låsen.

– Enhedsadministration

Enheden kan scanne og formatere.

- Følgende funktioner kun tilgængelige, når der er valgt et element.

– Omdøb

Ændrer navnet på indholdet.

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

- Under afspilning kan du anvende følgende muligheder:
  - Gå til optagelsesliste

    Flytter til skærmen med fillisten.
  - Afspil fra starten

    Du kan genstarte en optaget tv-fil fra starten.
  - Titelsøgning

    Du kan gå direkte til en anden titel.
  - Tidssøgning

    Søg video- eller inputafspilningstiden

direkte med fjernbetjeningen.

– Gentag-tilstand

  Du kan afspille en optaget tv-fil flere gange.

– Billedstørrelse

  Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.

– Billede

  Du kan ændre Billede.

– Lydtilstand

  Du kan ændre Lydtilstand.

– **Information**

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Timeshift

til LED 4500 - 5400-serierne: Denne funktion er ikke understøttet.

Brug af funktionen Timeshift

Hvis du er gået glip af en direkte udsendelse, kan du med denne funktion se den optagede udsendelse.

1. Når du ser en tv-udsendelse, skal du vælge ► med fjernbetjeningen for at starte funktionen Timeshift.

2. Hvis du vil stoppe funktionen Timeshift, skal du vælge ■ med fjernbetjeningen.

- Tilstanden Timeshift kører i højst 90 minutter.
- Funktionen Timeshift understøttes ikke for analoge kanaler.
- Funktionerne Timeshift er deaktiveret for kanaler, der er låst med Kanallås.

Før brug af Timeshift og en optagelsesfunktion...

Optagede videoer er beskyttet med DRM

(digital rights management) og kan ikke vises på en pc eller et andet tv. Bemærk, at filer, der er gemt på tv'et, ikke kan bruges, hvis hovedkortet udskiftes.

BEMÆRK

- Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.
- Tilgængeligheden af både optagefunktionen og funktionen Timeshift

kan variere, afhængigt af billedkvaliteten og den ledige plads på harddisken.

- USB-nøgler er ikke kompatible.
- Når Timeshift anvendes til kanten, bliver pausen muligvis annulleret.
- Når optagelse udføres med både funktionen PVR (Personal Video Recorder) og en enhed, der understøtter funktionen HDMI-CEC, så har optagelse med funktionen PVR prioritet.
- Hvis USB-enheden ikke bestod Test af

enhedens ydelse, skal USB-enheden gå gennem Enhedsformatering og Test af enhedens ydelse igen, inden du kan optage med Vejledning eller Kanal.

- Funktionen Timeshift kan kun anvendes med en USB-lagringsenhed, der har gennemgået Test af enhedens ydelse.

- Hvis du forsøger at anvende funktionerne til optagelse eller Timeshift med en enhed, der ikke har gennemgået Test af enhedens ydelse, starter funktionen ikke.

- Hvis nogen funktion, der slukker for tv'et (Sleep-timer, Fra-timer mv.), er indstillet til en tid, der i konflikt med optagelsen, slukkes tv'et, når optagelsen er færdig.
- Til funktionen Planlæg optagelse kræver USB-enheden 1,5 GB ledig plads.
- Funktionen Timeshift kræver 100 MB ledig plads på USB-enheden.
- Hvis den ledige plads på USB-enheden falder til mindre end 50 MB, når en Planlæg optagelse er i gang, afsluttes funktionen

Planlæg optagelse automatisk.

- Når både funktionen Planlæg optagelse og funktionen Timeshift kører, og den ledige plads på USB-enheden falder til mindre end 500 MB, afsluttes kun funktionen Planlæg optagelse automatisk.
- Funktionen Timeshift fortsætter, også efter skift af digital kanal, og brugere kan se tidligere programmer med de gemte Timeshift-data.
  - Hvis tv'et går i en tilstand, hvor

funktionen Timeshift ikke er understøttet (programudførelse, skift af indgangssignal, skift til analog kanal mv.), gemmes Timeshift-dataene ikke.

- Hvis tv'et går i en tilstand, hvor funktionen Timeshift ikke er understøttet (programudførelse, skift af indgangssignal, skift til analog kanal mv.), mens funktionen Timeshift kører, afsluttes den automatisk, uden at der bliver vist en meddelelse herom.

- Hvis en bruger vælger en digital kanal,

fortsætter den afbrudte Timeshift-funktion automatisk.

Brug af funktionen DLNA

→ AllShare Play

Du kan afspille medieindhold, herunder videoer, billeder og musik, der er gemt på din mobiltelefon eller andre enheder (f.eks. din pc) ved at styre dem på tv'et via netværket.

Besøg “www.samsung.com”, eller kontakt Samsungs kundeservice for at få yderligere oplysninger. Der kræves muligvis installation af ekstra software på

mobilenheden. Se brugervejledningen for den relevante enhed for detaljer.

- Hvis dit Samsung-tv sluttes til en ikke-Samsung DLNA-server, kan der forekomme kompatibilitetsproblemer under videoafspilning.
- Ved at slutte dit Samsung-tv til et netværk via AllShare-afspilning kan du anvende Samsungs originale funktioner således:
  - **Afspilning af forskellige videoformater**

(DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV mv.)

- Videominiaturefunktion
- Bogmærkefunktion (til genoptagelse af videoafspilning)
- Automatisk kapitelinddeling (scenenavigation)
- Administration af digitalt indhold
- Kompatibilitet med forskellige undertekstformater (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Søgning med filnavne

– Og mange andre

AllShare-indstillinger

Menu → Netværk → AllShare-indstillinger

Viser en liste med mobiltelefoner eller tilsluttede enheder, der er indstillet til at bruge AllShare-indstillinger med dette tv.

Funktionen AllShare-indstillinger kan anvendes med andre mobile enheder, der understøtter DLNA DMC.

- Tilladt / Afvist: Tillader / blokerer

enhederne.

- Slet: Sletter enhederne fra listen.

  Denne funktion sletter kun navnet på enheden fra listen. Hvis den slettede enhed tændes eller forsøges tilsluttet tv'et, vises den muligvis på listen igen.

Følg disse trin for at afspille medieindholdet på enheder tilsluttet med funktionen DLNA:

1. Vælg på skærmbilledet AllShare Play den indholdstype, du vil afspille: Videoer,

Billeder, Musik.

2. Vælg DLNA i højre side af skærmen. Tv'et viser listen med enheder tilsluttet med funktionen DLNA.
3. Vælg en enhed. AllShare viser tilgængelige filer eller mapper på enheden.
4. Vælg en fil på fillisten. Den valgte fil afspilles.

Afspilning af medieindhold gemt på DLNA-

enheder

1. Tilslut mobiltelefonen eller en anden enhed, der understøtter funktionen AllShare Play.
2. Afspil medieindhold fra enheden. En pop-up-vindue vises nederst på tv'et.
3. Vælg Tillad for at acceptere den tilsluttede enhed. Medieindholdet på enheden kan nu afspilles på dit tv.

   Du kan finde de tilladte enheder under AllShare-indstillinger.

- Der vises et alarmvindue, der fortæller dig, at medieindholdet (videoer, billeder, musik), der er sendt fra en mobiltelefon, bliver vist på tv'et. Indholdet afspilles automatisk 3 sekunder efter, at alarmvinduet vises.

  – **Hvis du lukker alarmvinduet med fjernbetjeningen, når alarmvinduet vises, afspilles medieindholdet ikke.**

- Første gang en enhed tilgår dit tv gennem mediefunktionen, vises et pop-

up-vindue med en advarsel. Vælg Tillad. Dette giver telefonen fri adgang til tv'et og bruger funktionen Medie til at afspille indholdet.

- For at afbryde overførsel af medieindhold fra en mobiltelefon: Indstil enheden til Afvist i AllShare-indstillinger.
- Indholdet afspilles muligvis ikke på tv'et. Det afhænger af indholdets opløsning og format.
- Nogle knapper fungerer muligvis ikke,

afhængigt af medieindholdets type.

- Med den mobile enhed kan du styre det medie, der afspilles. Se brugervejledningen for den relevante enhed for detaljer.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, hvormed du kan styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet+ systemet kan kun anvendes med Samsung-enheder, der er udstyret med Anynet+ funktionen. For at se om din Samsung-enhed har denne funktion, skal du kontrollere, om der findes et Anynet+ logo

på den.

- Du kan kun styre Anynet+ enheder ved hjælp af tv'ets fjernbetjening. Ikke med knapperne på tv'et.
- Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet+ enheden igen.
- Anynet+ funktionerne fungerer muligvis ikke med andre producenters produkter.
- For instruktioner om hvorledes du

tilslutter eksterne Anynet+ enheder, skal du se brugervejledningen til enheden.
Du skal tilslutte en Anynet+ enhed med et HDMI-kabel. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.

- Anynet+ fungerer, når AV-enheden, der understøtter Anynet+, er i standby eller er tændt.

- Anynet+ understøtter op til i alt 12 enheder. Bemærk, at du kan tilslutte op

til 3 enheder af den samme type.

Men du kan kun tilslutte én Anynet+ hjemmebiograf. For at tilslutte en Anynet+ hjemmebiograf skal du slutte hjemmebiografen til tv'et med et HDMI-kabel: Derefter:

– **For kun at høre lyd fra hjemmebiografens front-, højre og venstre højttalere samt subwoofer skal du forbinde et digitalt, optisk kabel mellem porten DIGITAL**

AUDIO OUT (OPTICAL) på dit tv og den digitale lydindgang på hjemmebiografen.

– For at høre 5.1 kanals lyd: Slut HDMI-kabler til din Anynet+ DVD-afspiller, satellitboks mv. Tilslut herefter porten DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på din DVD-afspiller, satellitboks mv. (f.eks. Anynet + enhed 1 eller 2) direkte til hjemmebiografen, ikke til tv'et.

Anynet+ (HDMI-CEC) Menu

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet+ enheder, der er sluttet til tv'et.

- **Se tv**

  Skift fra tilstanden Anynet+ til tv-udsendelsestilstand.

- **Enhedsliste**

  Viser Anynet+ enhedslisten.

- **(enheds_navn) Menu**

Viser den tilsluttede enheds menuer.

Eksempel: Hvis der er tilsluttet en DVD-afspiller, vises DVD-afspillerens diskmenu.

- (enheds_navn) Værktøjer

  Viser den tilsluttede enheds værktøjsmenu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en DVD-afspiller, vises DVD-afspillerens værktøjsmenu.

  Afhængigt af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.

- **(enheds_navn) Titelmenu**

  Viser titelmenuen på den disk, der er i den tilsluttede enhed. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en DVD-afspiller, vises titelmenuen for den film, der findes i DVD-afspilleren.

  Afhængigt af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.

- **Modtager**

  Lyden udsendes gennem modtageren.

Opsætning Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  For at bruge funktionen Anynet+, skal Anynet+ (HDMI-CEC) være indstillet til Til.

  Når funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, er alle Anynet+ relaterede muligheder deaktiveret.

- **Automatisk slukning**

  Indstil en Anynet+ enhed, så den slukker automatisk, når der er slukkes for tv'et.

  Hvis Automatisk slukning er indstillet til

Ja, slukkes aktiverede eksterne enheder, når tv'et slukkes.

Er muligvis ikke aktiveret, afhængigt af enheden.

- Modtager

  Du kan høre lyden via en modtager (f.eks. en hjemmebiograf) i stedet for tv-højttaleren.

Skift mellem Anynet+ enheder

1. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter

Anynet+ (HDMI-CEC).

2. Vælg Enhedsliste. Skærmbilledet Enhedsliste vises.

   Hvis du ikke kan finde den ønskede enhed, skal du vælge Opdater for at opdatere listen.

3. Vælg en enhed, og vent derefter, indtil skiftet til den valgte enhed er udført.

   Menuen Enhedsliste vises kun, når du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til Til i menuen System.

- Skift til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftehandlingen, når omskiftningen er i gang.

- Hvis du har valgt en Anynet+ enhed med funktionen Kilde, kan du ikke bruge funktionen Anynet+. Sørg for at skifte til en Anynet+ enhed ved hjælp af funktionen Enhedsliste. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Enhedsliste)

Lytning via en modtager

Du kan høre lyden via en modtager (f.eks. en hjemmebiograf) i stedet for tv-højttaleren. For at lytte til lyden gennem en modtager: Gå til skærmen Modtager (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Modtager). Vælg derefter Modtager, og indstil til Til.

- Hvis din modtager kun understøtter lyd, vises den måske ikke i enhedslisten.

- Modtageren fungerer, når du korrekt har tilsluttet det optiske indgangsstik på modtageren til porten **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på tv'et.

- Når modtageren (dvs. hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Når tv'et viser et DTV-signal (luft), udsender tv'et 5.1 kanals lyd til modtageren. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en DVD-

afspiller, og den er sluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2 kanals lyd fra modtageren.

Brug af funktionen ARC

til LED 6500-serien og derover, til plasma-tv

Du kan lytte til lyd fra tv'et gennem en modtager tilsluttet med et HDMI-kabel uden behov for et separat optisk kabel. For at lytte til lyden gennem en modtager med funktionen ARC: Gå til skærmen

Modtager (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Modtager). Vælg derefter Modtager, og indstil til Til.

- For at anvende funktionen ARC skal en modtager, der understøtter funktionerne HDMI-CEC og ARC, sluttes til porten HDMI IN 2 (ARC).

- For at deaktivere funktionen ARC skal du indstille Modtager til Fra. Selvom tv'et overfører ARC-signalet kontinuerligt, bliver modtageren blokeret fra at

modtage signalet.

Problemløsning

Menu → Support → Selvdiagnose → Problemløsning

For at vise en liste med alle fejlfindingsemnerne kan du gå til startskærmen i e-Manual (Menu → Support → e-Manual → Andre informationer) eller trykke på knappen SUPPORT og derefter søge et ønsket emne ved at vælge et kapitel.

Billedkvalitet (Problemløsning)

Start med at udføre en Billedtest og se, om tv'et viser testbilledet korrekt.

(Gå til Menu → Support → Selvdiagnose → Billedtest)

Hvis testbilledet vises korrekt, kan den ringe billedkvalitet skyldes kilden eller signalet.

Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.

- Hvis du har en analog kabel/set-top-boks, skal du opgradere til en

digital set-top-boks. Brug HDMI- eller komponentkabler for at levere HD-billedkvalitet (High Definition).

- Mange HD-kanaler har indhold, der er opskaleret fra SD (standardopløsning).
- Kabel/satellitabonnenter: Prøv HD-stationer fra kanaloversigten.
- Antennetilslutning: Prøv HD-stationer, når du har udført en automatisk søgning.
- Juster kabel/set-top-boksens videoudgangsopløsning til 1080i eller

720p.

- Sørg for at se tv ved den mindste anbefalede afstand baseret på signalstørrelsen og -definitionen.

Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering

- Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, f.eks. som det du ser i sport og actionfilm.

- En svag eller dårlig signalkvalitet kan medføre billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem.
- Mobiltelefoner, der anvendes tæt på tv'et (ca. op til 1 meter), kan medføre støj på billedet på analoge kanaler.

Farven er forkert eller mangler.

- Hvis du anvender en komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er tilsluttet

de korrekte stik. Forkerte eller løse forbindelser kan med farveproblemer eller en tom skærm.

Dårlig farve eller lysstyrke.

- Juster mulighederne Billede i menuen Tv (gå til tilstanden Billede / Farve / Lysstyrke / Skarphed)
- Juster muligheden Energibesparelse i menuen Tv (gå til Menu → System → Økoløsning → Energibesparelse)

- Prøv at nulstille billedet for at vise standardbilledinstillingerne. (Gå til Menu → Billede → Nulstil billede)

Der er en prikket linje langs skærmens kant.

- Hvis Billedstørrelse er indstillet til Skærmtilpasning: Skift det til 16:9.
- Skift opløsningen på kabel/ satellitboksen.

Billedet er i sort-hvid.

- Hvis du bruger en AV-komponentindgang, skal du tilslutte videokablet (gult) til det grønne stik på Komponent på tv'et.

Når du skifter kanal, fryser billedet, eller det forvrænges eller forsinkes.

- Hvis tv'et er sluttet til en kabelboks: Prøv at nulstille boksen. (Frakobl og gentilslut derefter strømkablet, og vent, indtil kabelboksen genstarter. Det kan tage op

til 20 minutter.)

- Indstil kabelboksens opløsning til 1080i eller 720p.

Lydkvalitet (Problemløsning)

Start med at udføre en Lydtest og hør, om tv'ets lyd fungerer korrekt. (Gå til Menu → Support → Selvdiagnose → Lydtest)

Hvis lyden er OK, kan lydproblemet skyldes kilden eller signalet.

Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.

- Kontrollér lydstyrkeindstillingen på den enhed (kabelboks/satellitboks, dvd, Blu-

ray osv.), der er sluttet til dit tv.

Billedet er godt, men der er ingen lyd.

- Indstil muligheden Vælg højttaler til Tv-højttaler i menuen Lyd.
- Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du sørge for, at lydkablerne er tilsluttet de korrekte lydindgangsstik på tv'et.
- Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen på enhedens lydudgang (du skal måske ændre

kabelboksens lydindstilling til HDMI, hvis boksen er sluttet til dit tv med et HDMI-kabel).

- Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lydkabel.
- Hvis dit tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.
- Genstart den tilsluttede enhed ved at frakoble og derefter gentilslutte enhedens strømkabel.

Højttalerne udsender en uacceptabel lyd.

- Kontroller kabeltilslutningerne. Sørg for, at videokablerne ikke er sluttet til en lydindgang.
- Kontroller signalstyrken for antenne- eller kabelforbindelser. Lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.
- Udfør en Lydtest. (Support → Selvdiagnose → Lydtest)

Intet billede, ingen video (Problemløsning)

Tv'et vil ikke tænde.

- Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Prøv at trykke på knappen ⏻ på tv'et for at sikre, at problemet ikke er fjernbetjeningen. Se “Fjernbetjeningen fungerer ikke” nedenfor, hvis tv'et

tænder.

Tv'et slukker automatisk.

- Sørg for, at Sleep-timer er indstillet til Fra i menuen Indstillinger.
- Hvis din pc er sluttet til tv'et, skal du kontrollere strømindstillingerne for din pc.
- Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et.
- Hvis du ser tv fra en antenne eller

kabelforbindelse, slukker tv'et efter 10-15 minutter, hvis der intet signal er.

Der er intet billede/ingen video.

- Kontroller kabeltilslutningerne. (Fjern og gentilslut alle kabler tilsluttet tv'et og eksterne enheder.)
- Indstil videoudgangene på dine eksterne enheder (kabel/set-top-boks, DVD, Blu-ray mv.), så de svarer til tilslutningerne på tv-indgangen. Hvis en ekstern enheds

udgang f.eks. er HDMI, skal den tilsluttes en HDMI-indgang på tv'et.

- Sørg for, at der er tændt for de tilsluttede enheder.
- Sørg for at vælge tv'ets korrekte kilde ved at vælge Kilde med fjernbetjeningen.

Antennetilslutning (Luft / Kabel) (Problemløsning)

Tv'et modtager ikke alle kanaler.

- Sørg for, at antennekablet er tilsluttet korrekt.
- Prøv Indstillinger for at føje tilgængelige kanaler til kanallisten. Gå til Menu → System → Indstillinger, og vent, indtil alle tilgængelige kanaler er lagret.
- Kontrollér, at antennen vender rigtigt.

Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering.

- Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, f.eks. som det du ser i sport og actionfilm.
- Et svagt signal kan forårsage billedforvrængning. Dette er ikke en fejl.

Pc-tilslutning (Problemløsning)

Meddelelsen “Understøttes ikke” vises.

- Indstil din pc's udgangsopløsning, så den passer med den opløsning, som tv'et understøtter.

Videoen er OK, men der er ingen lyd.

- Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.

Netværksforbindelse (Problemløsning)

Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.

- Samsungs trådløse LAN-adapter kræves for at anvende trådløst netværk. til LED 5300, 5500 - 5800-serierne og plasma 550 - 570-serierne
- Sørg for, at tv'et er sluttet til en trådløs IP-router.

Optagelse / Timeshift (Problemløsning)

USB-enheden genkendes ikke, eller en Enhedsformatering, Enhedskontrol eller Test af enhedens ydelse mislykkes.

- Se vejledningen til USB-enheden for at kontrollere, at USB-enheden understøtter optagelse.
- Hvis USB-enheden har en lås, så sørg for, at den er låst op.
- Kontroller, at USB-enheden kan

formateres ved tilslutning til pc'en.

Slut USB'en til tv'et, og formater den. (Formatering mislykkes nogle gange.)

- Hvis Test af enhedens ydelse eller formatering mislykkedes, betyder det, at der er et problem med USB-hardwaren, eller USB-hardwarens ydelse er for lav.

En meddelelse beder mig om at formatere en USB-enhed, der fungerer godt.

- Hvis USB-enheden har en lås, så sørg for,

at den er låst op.

- Gendan USB-enheden med gendannelsesfunktionen i Enhedskontrol.

Optagefunktionen fungerer ikke.

- Kontroller, at der er tilsluttet en USB-enhed.
- Kontroller, at kanalen er en digital kanal, der kan optages.
- Hvis signalet er svagt eller ikke findes,

lukkes optagefunktionen automatisk.

- Tv'et kan ikke optage, hvis USB-enheden ikke har tilstrækkelig hukommelsesplads. Kontroller, at dette ikke er tilfældet.

Tilstanden Timeshift fungerer ikke.

- Kontroller, at der er tilsluttet en USB-enhed.
- Radiokanaler og analoge udsendelser understøttes ikke.
- Kanaler med dataudsendelser

understøttes ikke.

- Hvis signalet er svagt eller ikke findes, lukkes funktionen Timeshift automatisk.
- Tilstanden Timeshift kan ikke udføres, hvis USB-enheden ikke har ledig hukommelsesplads. Kontroller, at dette ikke er tilfældet.
- USB-nøglen er ikke understøttet. Brug en USB-harddisk.

En meddelelse indikerer fejl ved en ydelsestest,

og funktionen til optagelse og Timeshift fungerer ikke.

- Disse problemer kan forekomme, hvis du anvender en USB-enhed med lav ydelse, og som ikke understøtter optagelse. Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.

En planlagt optagelse er mislykket.

- En planlagt optagelse deaktiveres

ved visse handlinger (formatering, ydelsestest, fejlkontrol, sletning), der har adgang til filsystemet på en USB-enhed.

- Hvis der ikke er tilsluttet nogen USB-enhed, optager tv'et ikke, heller ikke når det planlagte tidspunkt nås.
- Tv'et kan ikke optage, hvis USB-enheden ikke har tilstrækkelig hukommelsesplads. Kontroller, at dette ikke er tilfældet.
- Hvis du optager en kanal, der er låst med Programvurd.lås, vises vinduet til

indtastning af PIN-kode, når du forsøger at afspille optagelsen.

Der er tilsluttet flere optageenheder, men tv'et stoppede optagelse.

- Hvis der er tilsluttet flere optageenheder, og enheden, der er indstillet som standardoptageenhed, ikke har ledig hukommelsesplads, lukkes optagefunktionen. Forsøg at optage igen. Enheden med mest ledig

hukommelsesplads bliver automatisk indstillet til standardoptageenhed, og tv'et begynder at optage.

Andet (Problemløsning)

Billedet kan ikke vises på fuld skærm.

- HD-kanaler har sorte bånd på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, når du ser film, der har et formatforhold, der er anderledes end dit tv.
- Juster muligheden for billedstørrelse

på din eksterne enhed, eller indstil tv-billedet til fuld skærm.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Udskift fjernbetjeningens batterier med polerne (+/–) vendt i den rigtige retning.
- Rens sensorens sendervindue på fjernbetjeningen.
- Forsøg at rette fjernbetjeningen direkte mod tv'et med en afstand på 1,5 ~ 2 m.

Fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen tænder eller slukker ikke for tv'et eller justerer ikke lydstyrken.

- Programmér fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen til at kunne styre tv'et. Se i brugervejledningen til kabel/set-top-boksen for koden til Samsung-tv'et.

Meddelelsen “Understøttes ikke” vises.

- Kontrollér den understøttede opløsning på tv'et, og juster den eksterne

enheds udgangsopløsning tilsvarende. Se indstillinger for opløsning i brugervejledningen.

Der kommer en plasticlugt fra tv'et.

- Denne lugt er almindelig og forsvinder på kort tid.

Tv'ets Signalinformation er ikke tilgængelig i menuen Selvdiagnose.

- Denne funktion er kun tilgængelig med

digitale kanaler fra en antennetilslutning (antenne/koaksial).

Tv'et hælder til den ene side.

- Fjern soklen fra tv'et, og montér den igen.

Der er problemer med at montere soklen.

- Sørg for, at tv'et er anbragt på en flad overflade. Det er nødvendigt at anvende en magnetisk skruetrækker, hvis du ikke

kan fjerne skruerne fra tv'et.

Kanalmenuen er gråtonet. (Ikke-tilgængelig)

- Menuen Kanal er kun tilgængelig, når du vælger kilden Tv.

Dine indstillinger forsvinder efter 30 minutter, eller hver gang der slukkes for tv'et.

- Hvis tv'et er i tilstanden Butiksdemo, nulstilles lyd- og billedindstillinger hvert 30. minut. Skift indstillingerne

fra tilstanden Butiksdemo til tilstanden Hjemmebrug i Indstillinger. Vælg Tv i Kilde med fjernbetjeningen, og gå til Menu → System → Indstillinger.

Du kan også deaktivere Butiksdemo via Værktøj. (Værktøjer → Demo → Fra)

Der er periodisk tab af lyd eller video.

- Kontroller kabeltilslutningerne, og gentilslut.
- Tab af lyd eller billede kan være

forårsaget af meget stive eller tykke kabler. Sørg for, at kablerne er tilstrækkeligt fleksible til langtidsbrug. Hvis tv'et monteres på væggen, anbefaler vi brug af kabler med 90 graders-stik.

Du kan se små partikler, hvis du ser nærmere på kanten af den ramme, der omgiver tv-skærmen.

- Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.

Menuen PIP er ikke tilgængelig.

- PIP-funktionaliteten er kun tilgængelig, når du bruger en HDMI- eller komponentindgangskilde.

Meddelelsen “Kodet signal” eller “Svagt signal/ intet signal” vises.

- Hvis du bruger et CAM CARD (CI/CI+), skal du kontrollere, at det er isat i fælles interface-slotten.
- Hvis problemet opstår igen, skal du tage

dit CAM CARD ud af tv'et og indsætte det i slotten igen.

Du slukkede for tv'et for 45 minutter siden, og det tændte igen.

- Dette er normalt. Tv'et bruger OTA-funktionen (Over The Aerial) for at opgradere firmware, der downloades, mens du ser tv.

Der er tilbagevendende billed/lydproblemer.

- Kontroller og skift signal/kilde.

Der kan opstå en reaktion mellem soklens gummipuder og toppladen på visse møbler.

- For at undgå dette skal du bruge filtpuder på alle møbeloverflader, som tv'et kommer i direkte berøring med.

For at holde dit tv i optimal stand, bør du opgradere det med det nyeste firmware fra websitet samsung.com → Support →

Downloads) med USB.

POP (tv'ets interne bannerreklame) vises på skærmen.

Vælg Hjemmebrug under tilstanden Indstillinger. For detaljer skal du se funktionen Indstillinger.

Plasma-tv’et afgiver en brummende lyd.

for plasma-tv Plasma-tv'er afgiver normalt en blød summende lyd. Det er normalt. Det

skyldes de elektriske ladninger, der bruges til at skabe billederne på skærmen.

Hvis den summende lyd er for høj, har du måske sat lysstyrken på tv'et for højt. Prøv med en lavere indstilling af lysstyrken.

Du kan også høre en høj brummende lyd, hvis bagsiden af dit plasma-tv er for tæt på en væg eller en anden hård overflade. Prøv at trække kablerne en anden vej.

En forkert installeret vægmontering kan medføre overdreven støj.

Billedbrænding (indbrænding)

til plasma-tv For at nedsætte risikoen for billedindbrænding, er denne enhed udstyret med Pixelskift-skærmbeskyttelsesteknologi. Med Pixelskift kan du indstille, at billedet flyttes en anelse op og ned (lodret linje) og fra side til side (vandret prik). Denne regelmæssige, ganske lille bevægelse af billedet reducerer billedindbrænding.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Problemløsning)

Anynet+ fungerer ikke.

Kontroller, om enheden er en Anynet+ enhed. Anynet+ systemet understøtter kun Anynet+ enheder.

Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf).

Kontroller, om Anynet+ enhedens strømkabel er tilsluttet korrekt.

Kontroller Anynet+ enhedens video/lyd/

HDMI-kabeltilslutninger.

Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i Anynet+ opsætningsmenuen.

Kontroller, om tv-fjernbetjeningen er i tilstanden Tv.

Kontroller, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.

Anynet+ virker ikke i visse situationer. (Søgning efter kanaler, betjening af Smart Hub eller Indstillinger osv.).

Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for tv'et igen.

Jeg vil starte Anynet+.

Kontroller, om Anynet+ enheden er sluttet korrekt til tv'et, og kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til. (Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC))

Åbn menuen Værktøjer med

fjernbetjeningen, og vælg derefter Anynet+ (HDMI-CEC). Vælg derefter den ønskede menu.

Jeg vil afslutte Anynet+.

Vælg Se tv i menuen Anynet+.

Gå til skærmbilledet Kilde med fjernbetjeningen, og vælg en ikke-Anynet+ enhed.

Meddelelsen Tilslutter til Anynet+-enhed vises

på skærmen.

Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.

Brug afspilningslisten, når tv'et er færdig med Anynet+ konfigurationen eller er færdig med at skifte til Anynet+.

Anynet+ enheden afspiller ikke.

Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når Indstillinger er i gang.

Den tilsluttede enhed vises ikke.

Kontroller, om enheden understøtter Anynet+ funktioner.

Kontroller, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.

Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til. (Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC))

Søg efter Anynet+ enheder igen.

Anynet+ kræver en HDMI-tilslutning. Sørg

for, at enheden er sluttet til dit tv med et HDMI-kabel.

Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.

Hvis forbindelsen afbrydes, fordi der har været en strømafbrydelse, eller HDMI-kablet er blevet frakoblet, skal du gentage scanningen efter enheder.

Tv-lyden udsendes ikke gennem modtageren.

Tilslut det optiske kabel mellem tv'et og

modtageren.

Funktionen ARC muliggør digital udsendelse af lyd på **HDMI IN 2(ARC)**-stikket og kan kun anvendes, når tv'et er sluttet til en lydmodtager, der understøtter funktionen ARC.

AllShare Play (Problemløsning)

Denne fil kan måske ikke afspilles korrekt.

Denne meddelelse kan vises pga. indholdets høje bithastighed. Indholdet afspilles generelt, men der kan opstå visse problemer med afspilningen.

Smart Hub (Problemløsning)

Noget programindhold er kun på engelsk.

Hvordan ændrer jeg sproget?

Programindholdssproget kan være anderledes end sproget på programbrugergrænsefladen.

Muligheden for at ændre sproget afhænger af tjenesteleverandøren.

Visse programtjenester fungerer ikke.

Undersøg det med tjenesteleverandøren.

Se hjælpesiden for dit program for tjenestel everandørinformationer.

Når der opstår en netværksfejl, er menuen til indstillinger den eneste, jeg kan bruge.

Hvis netværksforbindelsen ikke fungerer, er din tjeneste muligvis begrænset, da alle funktioner med undtagelse af menuen til indstillinger kræver, at der oprettes forbindelse til internettet.

Web Browser (Problemløsning)

1. For at åbne Web Browser skal du vælge Web Browser. Web Browser vises muligvis anderledes med en pc.
2. Din Web Browser er ikke kompatibel med Java-applikationer.
3. Jeg forsøgte at downloade en fil, men filen kunne ikke gemmes, og der blev vist en fejlmeddelelse.
4. Adgang kan være blokeret til nogle websteder eller til webbrowsere, der

drives af visse virksomheder.

5. Afspilning af Flash-video kan være begrænset.
6. E-handel til onlinekøb af produkter er ikke understøttet.
7. Rulning af en side, der kun tillader, at en del af siden (og ikke hele siden) kan rulles, kan medføre ødelagte tegn.
8. ActiveX understøttes ikke.
9. Der er nogle muligheder, som der ikke er adgang til i Fanetilstand. (For

adgang til sådanne muligheder: Skift til Markørtilstand.)

10. Noget tekst synes ødelagt, fordi antallet af understøttede skrifter er begrænset.

11. Svaret på en kommando på fjernbetjeningen eller på skærmvisningen kan være forsinket midlertidigt, hvis en webside stadig indlæses.

12. Indlæsningen af en webside kan være forsinket eller stoppe ved visse operativsystemer.

13. Kopi og Sæt ind understøttes ikke.

14. Når du skriver e-mails eller sender meddelelser, er visse funktioner (som f.eks. ændring af størrelse eller farver) ikke understøttet.

15. Antallet af bogmærker og logger, der kan gemmes, er begrænset.

16. Det maksimale antal vinduer, der kan åbnes på samme tid, kan variere. Det afhænger af browserforholdene eller tv-modellen.

17. Webbrowserhastigheden afhænger af netværksforholdene.

18. PIP deaktiveres automatisk, hvis der afspilles en video i browseren. Videoer kan måske ikke fortsætte afspilning efter PIP-afbrydelse, og det er måske nødvendigt at opdatere siden.

19. Web Browser kan kun afspille MP3-lydfiler.

20. Funktionen til import eller eksport af bogmærker er kun kompatibel med

bogmærkefiler i et bestemt format. (Kompatibelt format: Netscape-bogmærkefil-1.)

21. Når du importerer eller eksporterer bogmærket, inkluderes mappetræet ikke.

22. Hvis du importerer bogmærkefilen fra en computer til et tv, gemmes bogmærkefilen i mappen “Samsung Smart TV Bookmark”.

23. Hvis tiden ikke er indstillet i menuen (Menu → System → Tid → Ur), gemmes

historikinformationer måske ikke.

24. Historik vedr. besøgte websteder gemmes i kronologisk rækkefølge, og den ældste besøgte side fjernes først.

25. Noget video- eller lydindhold afspilles måske ikke under Flash-afspilning. Det afhænger af den understøttede video/lyd-codec.

26. En pludselig ændring i billedets lysstyrke inde i videovinduet kan påvirke lysstyrken på det omgivende, faste billede. til PDP-tv

27. Videoindhold, der kræver Flash Player 10.2 eller nyere, understøttes ikke.
28. Videokilder fra pc-optimerede streaming-leverandører, afspiller måske ikke korrekt på vores beskyttet webbrowser.

Understøttede undertekst- og AllShare-afspilnings-filformater

Undertekst

Ekstern

- MPEG-4 tidsbaseret tekst (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub eller .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Intern

- Xsub

  Container: AVI
- SubStation Alpha

  Container: MKV
- Avanceret SubStation Alpha

Container: MKV

- **SubRip**

  Container: MKV

- **MPEG-4 tidsbaseret tekst**

  Container: MKV

Understøttede billedopløsninger

Filtype	Type	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Understøttede musikfilformater

Filtype	Type	Codec	Kommentarer
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Søgefunktionen (spring) understøttes ikke. Understøtter op til 2 kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro understøtter op til 5.1 kanaler og M2-profil (med undtagelse af LBR-tilstand for M0).

Video-codec

<table>
<tr><th>Filtype</th><th>Format</th><th>Video-codec</th><th>Opløsning</th><th>Billedhastighed (bill./sek.)</th><th>Bithastighed (Mbps)</th><th>Lyd-codec</th></tr>
<tr><td rowspan="9">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="9">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>Divx 3.11/4.x/5.x/6.x</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="9">6 – 30</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="9">AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>640 x 480</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Andre begrænsninger

Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i

indholdet eller i containeren.

- Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/billedhastighed over de kompatible billeder/sek., der er nævnt i tabellen herover.
- Hvis der er fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Søg (Spring) ikke.
- Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen

muligvis ikke glat.

- Det kan tage længere tid at åbne menuen, hvis videoens bithastighed er større end 10 Mbps.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.

Videodekoder

- Understøtter op til H.264, Level 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 understøttes ikke.

- For alle video-codecs, undtagen VP8, VP6:
  - Under 1280 x 720: maks. 60 billeder
  - Over 1280 x 720: maks. 30 billeder
- GMC understøttes ikke.
- Understøtter kun SVAF top/bund og sidevis.

Lyddekoder

- WMA 9, 10 Pro understøtter op til 5.1 kanaler og M2-profil (med undtagelse af LBR-tilstand for M0).
- Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.

- **Hvis Vorbis kun befinder sig i en WebM-container, understøttes op til 2 kanaler.**

Datatjeneste

Giver brugeren mulighed for at anvende informationer (tekst, stillbilleder, grafik, dokumenter, software m.m.), der er overført via udsendelsesmedier.

Autokør datatjeneste (Til / Fra) for Italien

Menu → System → Autokør datatjeneste

Indstiller om datatjenesten skal køre automatisk eller ej.Autokør datatjeneste kører automatisk datatjenesten uden

brugerindgriben.

Hvis en anden sekundær funktion er på vej, fungerer Autokør datatjeneste muligvis ikke.

Sådan bruges datatjenesten

Hvis der findes en datatjeneste på den kanal, du ser i øjeblikket, kan du få glæde af forskellige datatjenester ved at vælge A med fjernbetjeningen.

Oplysninger om den pågældende

datatjeneste kan variere afhængigt af udsendelsen.

- Når du bruger datatjenesten, kan du, afhængigt af tjenesten, muligvis ikke ændre kanalen ved hjælp af de numeriske knapper.

1. **Vælg A med fjernbetjeningen. Vælg en ønsket tjeneste.**

   - Hvis **Autokør datatjeneste** er **Til**, kører datatjenesten automatisk med et indlæsningsbanner. I dette tilfælde

virker funktionen A ikke.

2. Vælg A med fjernbetjeningen.
   Skærmbilledet Datatjeneste vises.

3. Flyt til en ønsket mulighed med fjernbetjeningen på skærmen Datatjeneste, og vælg derefter OK. Den valgte tjeneste startes.

   Hvis en farveknap for en bestemt funktion vises på skærmen, kan du bruge den pågældende funktion ved at vælge den tilsvarende funktion.

4. Hvis du vælger **AFSLUT**, afsluttes Datatjeneste.

Hovedknapperne i Datatjeneste og deres funktioner

- A (Datatjeneste)

  Viser listen Datatjeneste og starter omgående Datatjeneste.

- **BACK**

  Vender tilbage til det forrige skærmbillede.

- **Farveknap**

Udfører funktioner, der svarer til hvert billede af farveknappen, som vises på skærmen, når Datatjeneste kører.

Betjeningen kan være anderledes afhængigt af serviceudbyder.

- **Symbol**

  Tekst kan indtastes ved hjælp af tal og bogstaver, der er trykt på og over de numeriske taster på fjernbetjeningen. Hvis du indtaster tal én ad gangen i de tomme felter, hvor markøren befinder sig på

tekstindtastningsskærmen, ved hjælp af de numeriske taster på fjernbetjeningen, vises de tilsvarende bogstaver, tal eller særtegn. Eksempel: Hvis du trykker hurtigt efter hinanden på tasten med tallet 3, vises de tildelte bogstaver (D, E, og F) og tallet 3 skiftevis i den rækkefølge, de blev indtastet i.

- **TEKST**

  Skifter til tekst-tv-tilstand eller vender tilbage til den forrige skærm.

Betjeningen kan være anderledes afhængigt af serviceudbyder.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Flytter menuen Datatjeneste op, ned, til venstre og til højre.

- **OK**

  Kører et emne, der er valgt.

- **EXIT**

  Stopper en datatjeneste, der kører.

HbbTV

(Afhængigt af landet)

Du får adgang til tjenester fra underholdningsleverandører, onlineleverandører og forbrugerelektronikproducenter gennem HbbTV.

- I visse lande er HbbTV en datatjeneste.
- Denne tjeneste understøttes måske i andre lande.
- Visse udsendelser understøtter måske

ikke HbbTV.

1. HbbTV er som standard deaktiveret. For at bruge HbbTV: Gå til System → Datatjeneste, og indstil til Aktiver. (Afhængigt af landet)
2. HbbTV er ikke tilgængelig, når Timeshift kører, eller der afspilles en optaget video.
3. Et program på HbbTV kan midlertidigt fungere forkert afhængigt af forholdene ved tv-stationen eller

programleverandøren.

4. Et program er kun tilgængeligt til brug på HbbTV, når tv-netværket er sluttet til et eksternt netværk. Programmet kan fungere forkert, afhængigt af netværksforholdene.

5. Hvis den aktuelle kanal er kompatibel med både HbbTV- og ikke-HbbTV-tekstindtastningstilstande, så aktiver tekst-tv ved at vælge knappen TTX to gange.

- Når skærmen fortæller (med A mv.), at der er adgang til HbbTV.
- Vælg knappen TTX én gang med fjernbetjeningen for at gå til HbbTV-tekstindtastningstilstand.
- Vælg knappen TTX én gang med din fjernbetjening for at gå til HbbTV-tekstindtastningstilstand.

Tilslutning til en slot til tv-visningskort

Følg disse trin for at tilslutte CI CARD-adapteren: til LED 4500~6300-serierne og plasma-tv

Brug af “CI eller CI+ CARD”

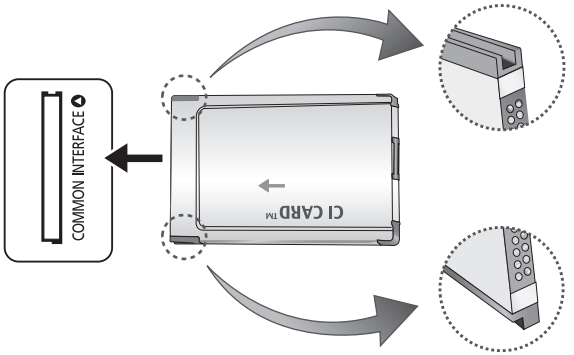

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et “CI

eller CI+ CARD" være isat.

- Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler meddelelsen "Kodet signal".
- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, "CI eller CI+ CARD" Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.
- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering

færdig", som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

BEMÆRK

- **Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal serviceleverandør.**
- **Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD", kan det blive beskadiget.**
- **Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den**

retning, der er markeret på kortet.

- Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.
- "CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.
- Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din serviceleverandør.
- Isæt et "CI or CI+ CARD", der understøtter de aktuelle

antenneindstillinger. Skærmen forvrænges eller vises ikke.

Følg disse trin for at tilslutte CI CARD-adapteren: til LED 6500-serien og derover

Vi anbefaler at tilslutte adapteren før installering af vægbeslaget, og før du isætter "CI eller CI+ CARD".

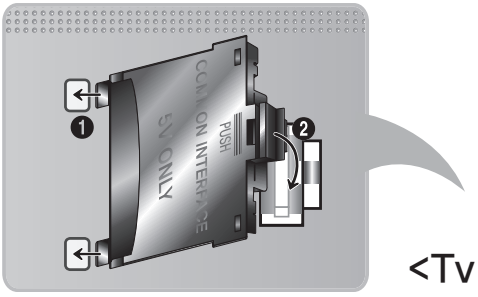

<Tv set bagfra>

1. Sæt CI CARD-adapteren ind i de to huller

i produktet 1.

Find de to huller på tv'ets bagside.

De to huller er placeret ved siden af COMMON INTERFACE-porten.

2. Slut CI CARD-adapteren til COMMON INTERFACE-porten på produkt 2.
3. Indsæt dit “CI eller CI+ CARD”

Advarsel

Vi anbefaler, at du indsætter CI-kortet, før du monterer tv'et på en væg. Det kan være

vanskeligt at indsætte efter montering.

Indsæt kortet efter at have sat CI-modulet på tv'et. Det er vanskeligt at sætte modulet på, hvis du indsætter kortet før påsætning.

Brug af “CI eller CI+ CARD”

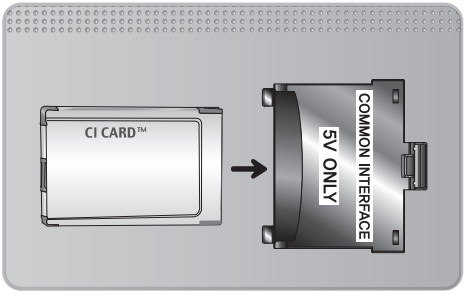

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et “CI eller CI+ CARD” være isat.

- Hvis du ikke isætter et “CI eller CI+ CARD”, viser nogle kanaler meddelelsen “Kodet signal”.

- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, “CI eller CI+ CARD” Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.

- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen “Opdatering færdig”, som indikerer, at kanallisten nu er

opdateret.

BEMÆRK

- Du skal anskaffe et “CI eller CI+ CARD” fra en lokal serviceleverandør.
- Fjern dit “CI eller CI+ CARD” forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit “CI eller CI+ CARD”, kan det blive beskadiget.
- Indsæt dit “CI eller CI+ CARD” i den retning, der er markeret på kortet.

– **Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.**

Tekst-tv-funktion

(Afhængigt af landet)

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

Du kan ændre tekst-tv-sider ved at vælge tal med fjernbetjeningen.

Tekst-tv til / bland / fra: Aktiverer

tekst-tv-tilstanden for den aktuelle kanal. Tryk to gange på knappen for at overlappe tekst-tv-tilstanden med det aktuelle tv-billede. Tryk på den en gang til for at afslutte tekst-tv.

Gem: Gemmer tekst-tv-siderne.

Størrelse: Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den en gang til for normal visning.

Hold: Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en

ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknap for at få vist den forrige eller næste side.

Tilstand: Vælger tekst-tv-tilstanden (LIST/ FLOF). Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen 8 (Gem).

Underside: Viser den tilgængelige underside.

Side op: Viser den næste tekst-tv-side.

Side ned: Viser den forrige tekst-tv-side.

Indeks: Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.

Afslør: Viser skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

Annuller: Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlappe den aktuelle udsendelse.

Typisk tekst-tv-side

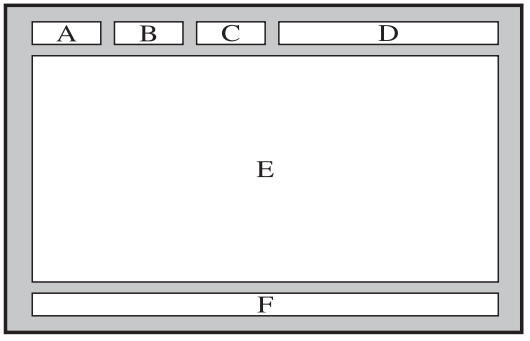

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og tid.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

Kensington-tyverisikring

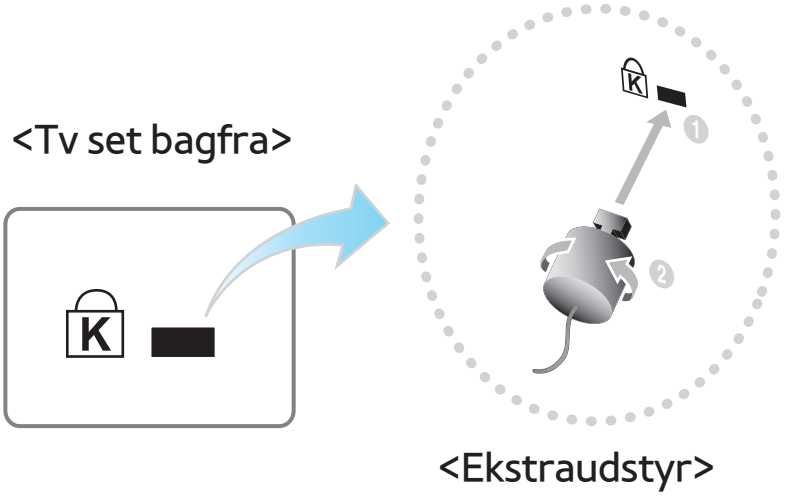

En Kensington-lås er en enhed, der bruges til fysisk at fastlåse tv'et, når det anvendes et offentligt sted

Du vikler Kensington-låsens kabel omkring

en stor, fastmonteret genstand og monterer herefter låsen i Kensington-slotten bag på tv'et.

Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen herunder. Det afhænger af producenten.

Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få flere oplysninger om korrekt brug. Kensington-tyverisikringen leveres ikke af Samsung.

Find et “” -ikon bag på tv'et.

Kensington-låsen er ved siden af ikonet “🔒”.

Du kan låse produktet på følgende måde:

1. Fold Kensington-låsekablet rundt om en stor, stationær genstand, som f.eks. et bord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen fastgjort gennem den ende af Kensington-låsekablet, der har en løkke.
3. Sæt låseenheden i Kensington-slotten på

produktet.

4. Lås låsen.

- Ovenstående er generelle instruktioner. Du kan finde nøjagtige instruktioner i den brugervejledning, der følger med låseenheden.
- Låsen sælges separat.
- Kensington-slottens placering kan variere, afhængigt af tv-modellen.

Licens

Licensbemærkninger vedr. Open Source

I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Varemærke: Rovi og Rovi Guide er varemærker tilhørende Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Licens: Rovi Guide-systemet er fremstillet under licens fra Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Patent: Rovi Guide-systemet er beskyttet af patenter og patentanvendelser i USA, Europa og andre lande, inkl. en eller flere af de amerikanske patenter 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794 udstedt til Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Ansvarsfraskrivelse: Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber og relaterede tilknyttede virksomheder er ikke på nogen måde ansvarlig for nøjagtigheden eller tilgængeligheden af programplanlægningsinformationer eller andre data i Rovi Guide-systemet og kan ikke garantere tjenestetilgængelighed i dit område. I intet tilfælde er Rovi Corporation og/eller dets tilknyttede virksomheder ansvarlig for nogen skade i forbindelse med nøjagtigheden eller tilgængeligheden af programplanlægningsinformationerne eller andre data i Rovi Guide-systemet.